BARONESS

4輪駆動油圧式5連(7連)トラクターモア

LM535E・745E

バロネス芝刈機

LM535E　【10101号機～】用　'98.3～
LM745E　【10101号機～】用

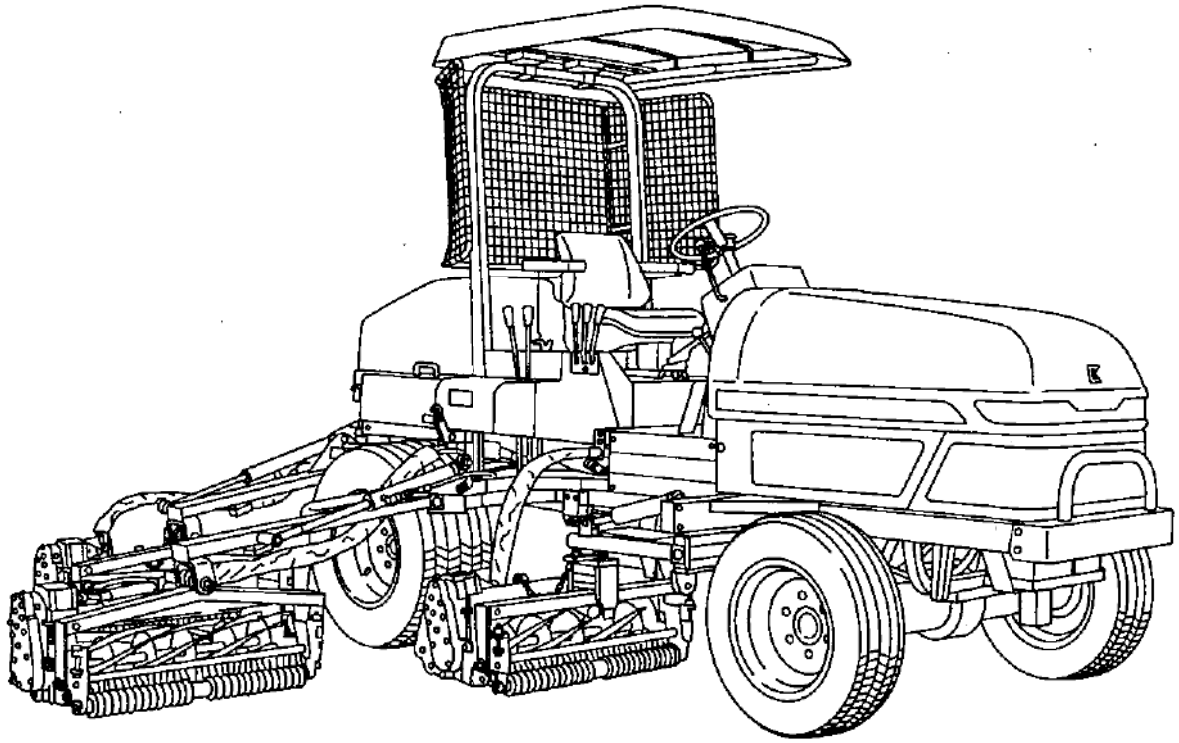

取扱説明書＆パーツカタログ

"必読"　機械の使用前には必ず本書及び
エンジンの取扱説明書をお読み下さい。

株式会社 共栄社

取扱説明書

安全に関する警告について

本機には、⚠印をつけて警告ラベルを貼付しています。
安全上、特に重要な項目を示しています。警告を守り、安全な作業を行なって下さい。

警告ラベルについて

⚠危険	その警告に従わなかった場合、死亡または重傷を負うことになるものを示します。
⚠警告	その警告に従わなかった場合、死亡または重傷を負う危険性があるものを示します。
⚠注意	その警告に従わなかった場合、ケガを負うおそれがあるものを示します。

記　号

- ..... 取扱説明書参照
- ..... 注意マーク
- ..... カバーによる手又は指のはさまれ
- ..... 高　温　面　手又は指のヤケド
- ..... 飛散物注意マーク
- ..... 危険マーク　手の切断
- ..... 危険マーク　足の切断
- ..... 高圧オイル警告マーク

ごあいさつ

このたびは、バロネス芝刈機乗用4輪駆動油圧式5連（7連）トラクターモアLM535E（745E）型をお買い求めいただきまして、ありがとうございます。

ご使用に先立ち、この取扱説明書およびエンジン取扱説明書をよくお読みください。そして本機の性能を充分ご理解の上で、適切な取り扱いと保守をしていただき、いつまでも安全に効率よくお使いくださるようお願い申し上げます。

また取扱説明書は本機に常備していただき、必要があればいつでも不明な点が確認できるようにしてください。

=ご注意=

◆ 本書記載事項は改良のため予告なしに変更することがあります。

⚠注意

- この取扱説明書や機械に貼ってあるマークは、安全確保のための説明が書かれていますので、注意して読み充分理解して下さい。
- 操作手順や安全注意事項をよく理解してから、この機械を運転して下さい。
- マークや説明文はきれいに保ち、なくなったり損傷があった場合には、新しいものに交換して下さい。

ラベル貼付位置図

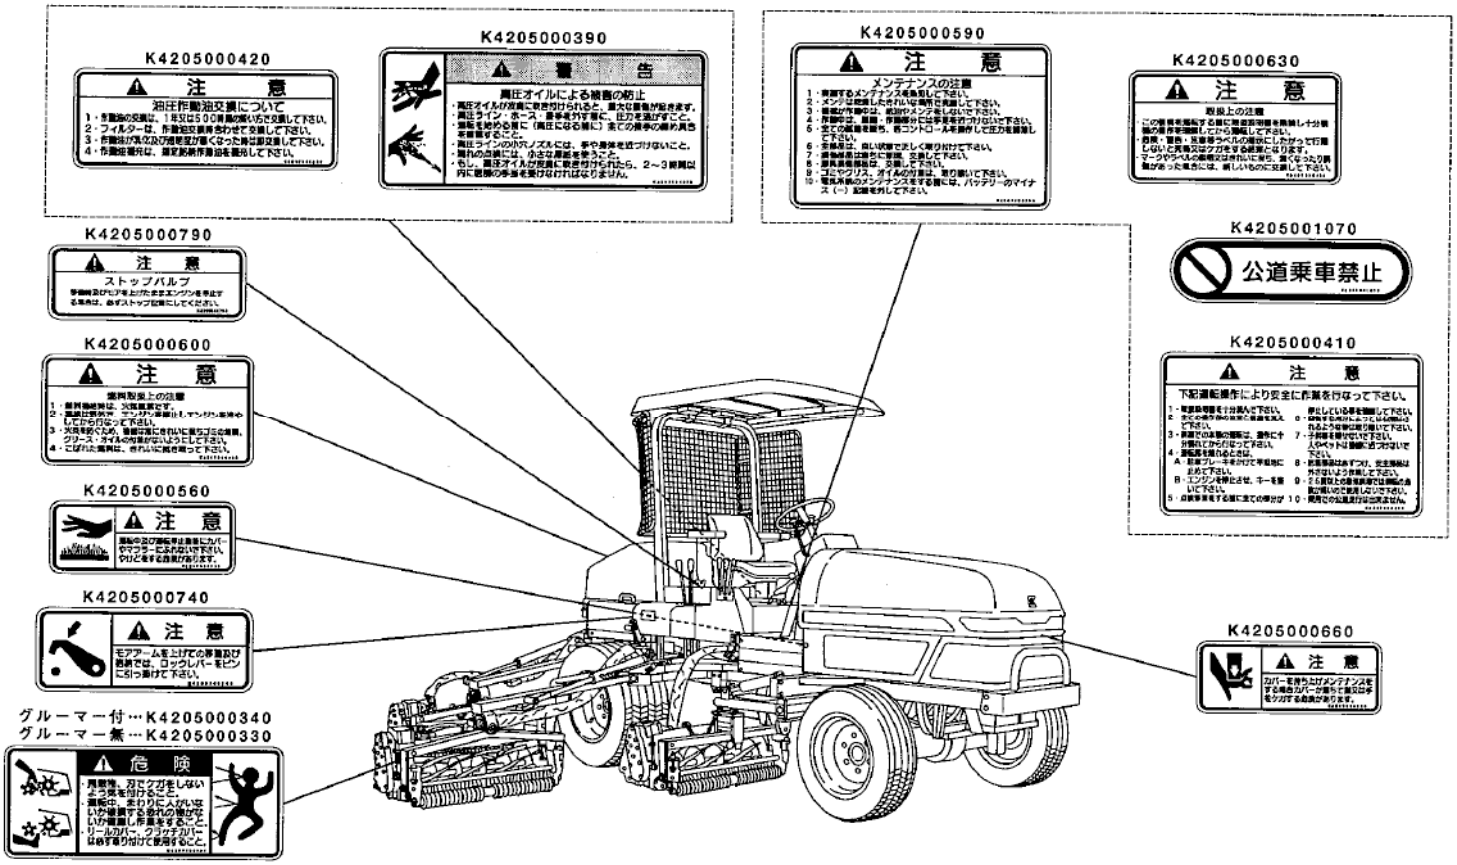

目次《取扱説明部》

安全に関する警告について 1
ラベル貼付位置図 2
目次 3
1. 安全作業のための注意事項 4
1-1. 本機について 4
1-2. 作業前に 4
1-3. 作業中は 6
1-4. 作業が終わったら 6
2. 特徴 7
3. 仕様 7
4. 各部の名称 8
4-1. 本体 8
4-2. モアユニット 8
4-3. モアユニット番号 8
5. 始業点検 (エンジン停止) 9
5-1. 本体 9
5-2. モアユニット 9
6. 試運転 9
6-1. エンジンの始動 9
6-2. エンジンの停止 10
6-3. メータ 10
7. 走行 10
7-1. 走行 10
7-2. ハンドル操作 11
8. 駐車 11
9. 刈り込み作業 11
10. 作業速度と回転数 12
11. 点検・調整および保守 12
本　体
11-1. バッテリー 12
11-2. 各部の締め付け 12
11-3. ファンベルト 12
11-4. フューエルフィルタ 13
11-5. エアクリーナ 13
11-6. ロングライフクーラント 13
11-7. エンジンオイル 14
11-8. 油圧用オイル 15
11-9. トランスミッションオイル 15
11-10. トランスファーオイル 15
11-11. タイヤ 15
11-12. リヤアクスル 15
11-13. フロントアクスル 15
11-14. 前後プロペラシャフト 15
モアユニット
11-15. グリスアップ 16
11-16. 刈高調節 16
11-17. 切れ味調整 17
12. 油圧回路図　LM535E (5連用) 19
13. 油圧回路図　LM745E (7連用) 20
14. 電気配線図 21
《パーツカタログ》 22

1. 安全作業のための注意事項

ここに記載されている注意事項を守らないと、死亡を含む傷害を生じる恐れがあります。作業前には、取扱説明書をよくお読みになり、充分に理解してから行って下さい。

1-1. 本機について

危険

☆ 飛散物、刃でケガをしないよう気を付けること。
☆ 運転中、まわりに人がいないか破損する恐れのある物がないか確認し作業すること。
☆ リールカバー、およびその他のカバーは必ず取り付けて使用すること。

警告

☆ 高圧オイルが皮膚に吹き付けられると、重大な損傷が起きます。
☆ 高圧ライン・ホース・継手を外す前に、圧力を逃がすこと。
☆ 運転を始める前に (高圧になる前に) 全ての継手の締め具合を確認すること。
☆ 高圧ラインの小穴ノズルには、手や身体を近ずけないこと。
☆ 漏れの点検には、小さな厚紙を使うこと。
☆ もし、高圧オイルが皮膚に吹き付けられたら、速やかに医師の手当を受けなければなりません。

注意

☆ カバーを持ち上げメンテナンスをする場合、カバーが落ちて指または手をケガする危険があります。

注意

☆ 運転中および運転停止直後にカバーやマフラーに触れないでください。やけどをする危険があります。

1-2. 作業前に

1) **注意** 取扱説明書は製品に近接して保存を

機械の取り扱いで分からないことがあったとき、取扱説明書を製品に近接して保存していないため、自分の判断だけで対処し、思わぬ事故を起こすことがあります。
取扱説明書は、分からないことがあったときにすぐ取り出せるよう、製品に近接して保存してください。

☆ 危険・警告・注意等ラベルの指示に従って行動しないと、死傷またはケガをする結果となります。
☆ マークやラベルの説明文はきれいに保ち、なくなったり損傷があった場合には、新しいものに交換して下さい。

2) **注意** 取扱説明書をよく読んで作業を

取扱説明書に記載されている安全上の注意事項や取扱要領が不充分な理解のまま作業すると、思わぬ事故を起こすことがあります。
作業を始めるときは、製品に貼付している警告ラベル、取扱説明書に記載されている安全上の注意事項、取扱要領を充分に理解してから行って下さい。

3) **警告** こんなときは運転しないで下さい

体調が悪いときや機械操作に不慣れな場合などに運転すると、思わぬ事故を起こすことがあります。次の場合は、運転しないで下さい。

☆ 過労、病気、薬物の影響、その他の理由により作業に集中できないとき。
☆ 酒を飲んだとき。
☆ 機械操作が未熟な人。
☆ 妊娠している人。

4) ⚠警告 服装は作業に適していますか

作業に適さない服装で機械を操作すると、衣服の一部が機械に巻き込まれ、死亡を含む傷害を招くことがあります。
次に示す服装で作業して下さい。

☆ 袖や裾は、だぶつきのないものを着用する。
☆ ズボンや上着は、だぶつきのないものを着用する。
☆ 帽子を着用する。
☆ はちまき、首巻きタオル、腰タオルなどはしない。

5) ⚠警告 機械を他人に貸すときは

機械を他人に貸すとき取扱説明書に記載されている安全上の注意事項や取扱要領が分からないため、思わぬ事故を起こすことがあります。
取扱い方法をよく説明し、取扱説明書を渡して使用前には、よく読むように指導してください。

6) ⚠注意 機械の改造禁止

機械の改造や、当社指定以外の部品などを取り付けて運転すると、機械の破損や傷害事故を招くことがあります。
機械の改造はしないでください。
部品および油脂類の交換をするときは、当社が指定するものを使用してください。

7) ⚠注意 仕業点検をするときは

仕業点検を怠ると、機械の破損や傷害事故を招くことがあります。
作業を始める前には、取扱説明書に基づき点検を行ってください。

⚠注意

⑦ モアユニットへの動力を切らないで走行すると、周囲の人を回転物に巻き込み、ケガを負わせることがあります。移動走行するときは、動力を切って下さい。
⑧ 本機での公道走行はできません。

1-3. 作業中は

1) ⚠警告 作業するときは

① 傾斜地で速度を出しすぎると、暴走事故をまねくことがあります。
低速で作業してください。
下り作業をするとき坂の途中で変速すると暴走する原因となります。
坂の前で低速に変速して、ゆっくりと降りてください。
② わき見運転をすると、周囲の障害物の回避や、周囲の人への危険回避などができず、思わぬ事故を起こすことがあります。
前方や周囲へ、充分に注意を払いながら運転してください。
③ 手放し運転すると思わぬ方向へ暴走し事故を起こすことがあります。
しっかりとハンドルを握って運転してください。
④ 25° 以上の急傾斜地では、横転の危険が高いので使用しないでください。

⚠注意

⑤ 機械の調整や、付着物の除去などを行うとき、エンジンを止めずに作業すると、第三者の不注意により、不意に機械が回転し、思わぬ事故を起こすことがあります。必ずエンジンを止め、回転部や可動部が止まっていることを確かめて行ってください。

2) ⚠警告 本機から離れるときは

① 本機から離れるとき、傾斜地や凸凹地などに駐車すると、車両が暴走して思わぬ事故を起こすことがあります。
平坦で安定した場所に駐車し、必ずエンジンを止め、駐車ブレーキをかけて暴走を防いでください。

8) ⚠警告 エンジン始動・発進するときは

① エンジンを始動するときは必ず運転席に座り、周囲の安全を確認してから行ってください。
② エンジンを始動するとき、主変速レバーを「N」(中立) にして行わないと、変速機が接続状態になっているため、暴走し思わぬ事故を起こすことがあります。
主変速レバーを「N」(中立) にして行ってください。
③ 急発進すると、運転者が振り落とされたり周囲の人を巻き込んだり、思わぬ事故を起こすことがあります。
周囲の安全を確認し、ゆっくりと発進してください。
④ 室内で始動するとき、排気ガスにより中毒になることがあります。
窓・戸などを開け、充分に換気してください。

9) ⚠警告 移動するときは

① 本機に運転者以外の人を乗せると、車両から転落したり、運転操作の妨げになって緊急事態への対処ができず、同乗者はもちろん、周囲の人および運転者自身がケガをすることがあります。
本機には、運転者以外の人は乗せないでください。
② 急制動・急旋回を行うと、運転者が振り落とされたり、周囲の人を巻き込んだり、思わぬ事故を起こすことがあります。急制動・急旋回はしないでください。
③ 坂道・凸凹地・急カーブで速度を出しすぎると、転倒あるいは転落事故を起こすことがあります。低速走行してください。
④ 側面が傾斜していたり、側溝がある通路で路肩を走行すると転落事故を起こすことがあります。路肩は走行しないでください。
⑤ 高低差が大きい段差を乗り越えようとすると、本機が転倒あるいは横転し、ケガをすることがあります。危険な段差は走行しないでください。
⑥ モアユニットの上に人を乗せると転落しケガをすることがあります。また、物を載せて走行すると、落下し、周囲の人へケガを負わせることがあります。モアユニットの上には、人や物などはのせないでください。

② 本機から離れるとき、モアユニットを上げたままにしておくと、第三者の不注意により不意に降下し、ケガをすることがあります。下限まで降ろしてから本機を離れてください。

1-4. 作業が終わったら

1) ⚠注意 機体を清掃するときは

動力を切らずに、回転部・可動部の付着物の除去作業などを行うと、機械に巻き込まれてケガをすることがあります。
必ずエンジンを止め、回転部や可動部が止まっていることを確かめて行ってください。

2) ⚠注意 終業点検をするときは

① 作業後の点検を怠ると、機械の調整不良や破損などが放置され、次の作業時にトラブルを起こしたり、ケガをすることがあります。
作業が終わったら、取扱説明書に基づき点検を行ってください。
② モアユニットの点検を上げたまま行うとき、第三者の不注意により、不意に降下しケガをすることがあります。モアシリンダの油圧回路をロックし、またロックレバーを掛けてから、行ってください。

3) ⚠注意 不調処置・点検・整備をするとき

① 機械に異常が生じたとき、そのまま放置すると、破損やケガをすることがあります。取扱説明書に基づき整備を行ってください。
② 傾斜地や凸凹地または軟弱地などで行うと、本機が不意に動き出して、思わぬ事故を起こすことがあります。
平坦で地盤のかたい所で行ってください。
③ 本機のエンジンを止めずに作業すると、第三者の不注意により、不意に動力が駆動され、思わぬ事故を起こすことがあります。
油圧を切り、エンジンを止め、回転部や可動部が止まっていることを確かめてから行ってください。

④ 作業機を上げた状態のまま下にもぐったり、足を入れたりすると、不意に降下し、ケガをすることがあります。下に入るときは、モアシリンダをロックし、またロックレバーを掛けてから、行ってください。
⑤ 不調処置・点検・整備のために外したカバー類を取り付けずに作業すると、回転部や可動部に巻き込まれ、ケガをすることがあります。元通りに取り付けてください。
⑥ 整備は、乾燥したきれいな場所で実施してください。
⑦ 機械が作動中は、給油やメンテナンスをしないでください。
⑧ 全部品は、正しく取り付けてください。
⑨ 摩耗損傷部品は、直ちに修理、交換してください。
⑩ ゴミやグリス、オイルの付着は取り除いてください。
⑪ 電気系統のメンテナンスをする前には、バッテリーのマイナス(−)配線を外してください。
⑫ リリーフ圧力の設定を変更しないでください。

4) ⚠注意 燃料取り扱い上の注意

① 燃料補給時は火気厳禁です。
② 補給は野外で、エンジンを停止しエンジンを冷やしてから行ってください。
③ 火災を防ぐため機械はきれいに保ち、ゴミの堆積、グリス・オイルの付着がないようにしてください。
④ こぼれた燃料は、きれいに拭き取ってください。

2. 特徴

◎ 後輪に幅広シングルタイヤ(15.5インチ)を装着し、芝生への踏圧の影響を軽減しました。
◎ フロントグルーマーの採用により、フェアウェイのサッチ除去を可能にし、なおかつこれまでのミッドマウントタイプ(タイヤが通った後に刈り込みをするタイプ)で問題とされていたタイヤ跡も、軽減できるようになりました。

3. 仕様

型　式	LM535E	LM745E
全　長	382cm	←
全　幅	作業時…361cm 移動時…237cm	作業時…482cm 移動時…263cm
全　高	233cm	←
変速速度	前進1速7.4km/h (ｴﾝｼﾞﾝ2000rpm) 前進2速9.6km/h (ｴﾝｼﾞﾝ2000rpm) 前進3速12.7km/h (ｴﾝｼﾞﾝ2000rpm) 前進4速21.0km/h (ｴﾝｼﾞﾝ2000rpm) 後進1速8.0km/h (ｴﾝｼﾞﾝ2000rpm)	←
エンジン	ニッサンTD27 47.8PS/2300rpm	←
刈　幅	329cm	450cm
刈　高	15mm～50mm	←

4. 各部の名称

4-1. 本体

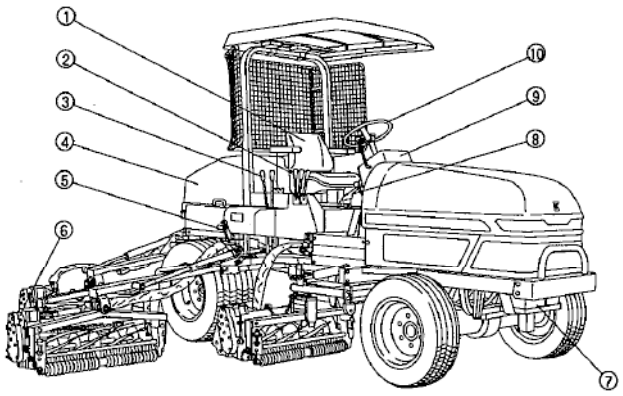

番号	名　称	番号	名　称
1	シート	6	モアユニット
2	リール昇降レバー	7	バッテリー
3	リール回転レバー	8	サイドブレーキ
4	リヤカバー	9	メータ
5	ロックレバー	10	ハンドル

4-2. モアユニット

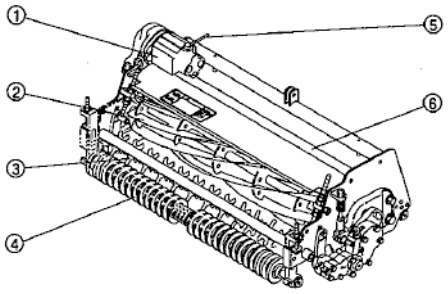

番号	名　称	番号	名　称
1	リールモーター	4	前ローラー
2	リールカッタ	5	リールモータークラッチ
3	フロントグルーマ	6	後ローラー

4-3. モアユニット番号

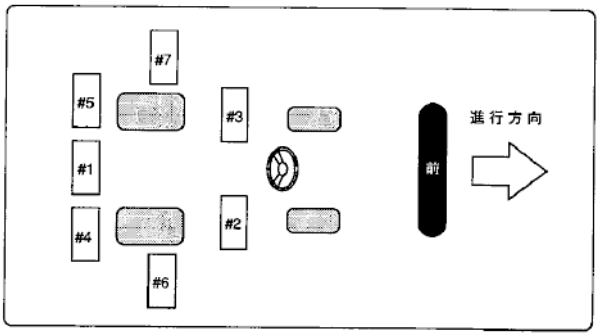

5. 仕業点検 (エンジン停止)

5-1. 本体

エンジンはフロントボンネットを開けて調べてください。

① エンジンオイルの油量と、汚れを調べてください。
(点検方法は後述、点検・調整および保守の項参照)
② ラジエータとオイルクーラのフィンの目詰まりを取り除いてください。
③ ラジエータキャップは、必ずエンジンが冷えているときに外し、冷却水の量を調べてください。
(点検方法は後述、点検・調整および保守の項参照)
④ エアクリーナエレメントの状態を調べてください。
⑤ ファンベルトの張り具合を調べてください。
(点検方法は後述、点検・調整および保守の項参照)
⑥ ブレーキ、クラッチペタルの遊びと、ブレーキオイルの量を調べてください。(点検方法は後述、点検・調整および保守の項参照)
⑦ エンジンキーをONにして、燃料計で残量を確認してください。
不足でしたら、軽油を入れてください。(最大60ℓ)
⑧ オイルタンクのゲージで、油量を確認してください。
(点検方法は後述、点検・調整および保守の項参照)
⑨ 使い始めは特に、油圧機器のジョイント部からのオイル漏れに注意してください。
⑩ 使い始めは特に、各部のボルトやナットのゆるみに対し、増し締めをしてください。
⑪ タイヤの空気圧、亀裂、損傷、異常摩耗を調べてください。
(空気圧：前輪1.6kgf/㎠、後輪1.4kgf/㎠)
⑫ バッテリー液の量を調べてください。
(点検方法は後述、点検・調整および保守の項参照)

◆ **⚠注意 オイルの減りが著しいときはオイル漏れが考えられます。油圧部を調べ、適切な処置をしてください。**
振動によるボルトやナットのゆるみを放置すると、事故になります。モアユニット等についても、必ず増し締めをしてください。

5-2. モアユニット

モアユニットは5基あるいは7基とも点検調整してください。
(点検方法は後述、点検・調整および保守の項参照)

① グリスアップをしてください。
② 刈り高さ、切れ味を調べてください。
③ リールモーターのクラッチを回転側へ一杯に回してください。
④ フロントグルーマを入切レバーで設定してください。(グルーマを使用しないときは、グルーマ軸を最上部まで上げてロックしてください。)
入切レバーは左右のモアユニットで向きが逆になりますのでご注意ください。

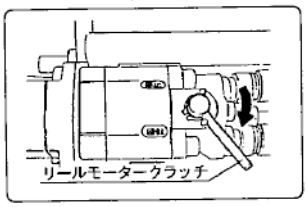

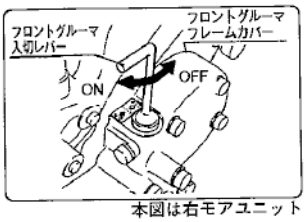

本図は右モアユニット

6. 試運転

6-1. エンジンの始動

① シートのサスペンションは、体重に合わせて調整してください。
調整が不充分だとスタータが回らないことがあります。
② ブレーキペタルを踏み、サイドブレーキを引きます。
③ スロットルペタルを少し踏みます。
シフトレバーが中立にあるか、確認してください。
④ キーを右へ回すと、グローランプが点灯しディーゼルエンジンの燃焼室が予熱されます。

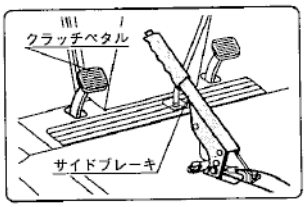

⑤ グローランプが消えたら、すみやかにキーを右方向へ一杯回すと、スタータが回転しエンジンが始動しますので、キーから手を離してください。
⑥ エンジンがかかっているときに、キーを回さないでください。セルモーターが回り、ピニオンギヤを破損させます。
⑦ チャージランプとエンジン油圧ランプが消えるのを確認してください。
もし消えないときは、エンジンを止めて点検整備してください。

◆ **⚠注意 エンジン運転中はファンベルト、プーリー等の回転部には触れないでください。**

◆ **⚠注意 スタータの操作は最長15秒間です。それでも始動しないときは、20～30秒間バッテリーを休止させ、消耗を防いでください。**

6-2. エンジンの停止

① キーを左へ回しＯＦＦにすれば停止します。

6-3. メータ

① アワーメータはエンジンの回転数と総運転時間を示します。定期点検、整備等はこの時間数に基づいて実施してください。
② エンジン油圧ランプはキースイッチがONの位置で点灯します。
エンジンが始動しオイルが循環し始め、正常な圧力になると消灯します。運転中に点灯した場合は、すぐにエンジンを止めて点検整備してください。

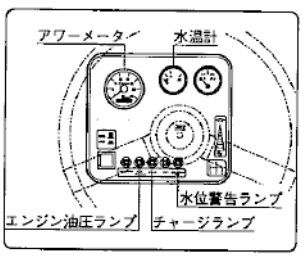

③ チャージランプは、キースイッチがONの位置で点灯します。エンジンが始動し、正常に充電されると消灯します。運転中に点灯した場合は、すぐエンジンを止めてファンベルト等を点検整備してください。
④ エンジン運転中水温の針は80℃位が最適です。100℃を越えるとオーバーヒート状態です。エンジンを無負荷にしてアイドリング回転で約5分運転を止めて、点検整備してください。
⑤ 水位警告ランプが点灯したときは、フューエルフィルタの下部の水抜きコックをゆるめ、排水してください。

7. 走行

7-1. 走行

① 暖機運転をし、各部の潤滑を良くしてください。
(エンジンが暖まっているときは必要ありません)
② リール回転レバーが中立になっていることを確認し、昇降レバーにてモアユニットを持ち上げてください。
このときスロットルペタルを踏み込んでやれば早く持ち上がります。
③ 管理道路等は2輪駆動で走行してください。2駆4駆の切換は、メーターパネル左端の緑色のボタンで行います。4駆のまま走行すると、タイヤが早期摩耗するので避けてください。
④ クラッチペタルを踏み込んでシフトレバーを1速に入れます。
⑤ サイドブレーキのボタンを押しながらレバーを下げます。
⑥ スロットルペタルを少し踏み込みながらクラッチペタルを徐々に離します。
⑦ 後は適宜シフトを選択して走行します。
急なカーブや悪路では低速にしてゆっくり走行してください。

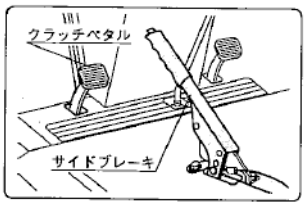

7-2. ハンドル操作

1 モアユニットを上げた状態では重心位置が高くなっていますので、急ハンドルを切ると横転する危険が増します。急ハンドルおよび急ブレーキ等は避けて、カーブおよび悪路では確実に減速して安全に走行してください。

2 停止したままハンドル操作をすると、タイヤに負担がかかり、異常摩耗の 原因になります。

3 パワーステアリングはエンジン運転中だけ作動します。
またハンドルを回し切った状態を長く続けると油温が上昇したり、油圧機器の損傷を招くのでハンドルを少し戻してください。

8. 駐車

1. 本機から離れるときは必ず、サイドブレーキレバーを引き上げてキーを抜いておいてください。
2. 傾斜地では駐車しないでください
やむを得ず駐車するときは斜面に対して直角にし、必ず左右の後輪の輪止めをしてください。

9. 刈り込み作業

1. 芝刈作業を行う場合、平坦なコースでは2駆、山岳コースでは4駆にして作業してください。
2. モアユニットロックレバーを外して、リール昇降レバーを前側に倒して、モアユニットを降ろします。作業中はリール昇降レバーを「下ル」の位置でお使いください。停止位置ではモアユニットが凸凹に対して、追従しません。次にモアのリールモータークラッチレバーが5基あるいは7基とも確実に回転側にあるのを確認してください。それからリール回転レバーを刈込位置にすれば、リールが回り始めます。

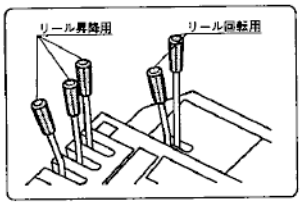

3. ハンドル右下のスロットルレバーを回してエンジン回転を1800~2200rpm程度にして、適宜シフトを選択して作業を行ってください。スロットルペタルでアクセル操作をするとエンジン回転がムラになりやすいので刈上がりが不揃いになります。

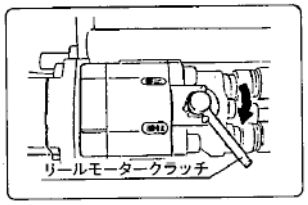

4. 本機メインステップ左下のレバーで、リール回転数の低速・高速が選択できます。芝の種類、長さによってエンジン停止後どちらか選んでください。
5. リール回転はモアユニットを持ち上げれば自動停止するように#1&#4・5モアアームに、カムが取り付けてあります。
停止高さを変更したい場合は、適宜調整してください。

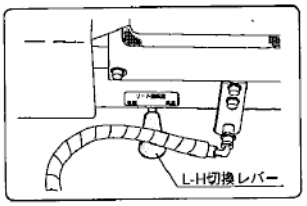

6. LM745Eにおいて、フェアウェイ上の本機の幅をオフセットするために6連等で芝刈作業を行う場合、使用しないモアユニットのリールモータークラッチを停止にして、モアユニットを上げたままモアシリンダのストップバルブを停止してからロックレバーを掛けてください。

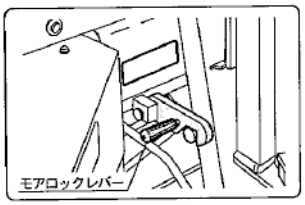

◆ **⚠注意 リールカッター回転中は、モアユニットに手足などを近づけないでください。**

10. 作業速度と回転数

エンジン回転数rpm		1800		2000		2200	
作業速度-/h		第1速 6.7	第2速 8.6	第1速 7.4	第2速 9.6	第1速 8.1	第2速 10.6
リール回転数rpm		L：788 H：1026		L：876 H：1140		L：964 H：1254	
リール刃枚数		7枚		7枚		7枚	
カット率	L	－		20.0	26.0	－	
	H	－		15.5	20.0	－	

◆ **標準作業速度のエンジン回転数は、1800~2200rpmを基準にして作業してください。**

11. 点検・調整および保守

◆ **全ての部分が停止している事を確認してから行ってください。**

本　体

11-1. バッテリー

バッテリー液が不足しているときは、規定範囲になるまで蒸留水を補給してください。
バッテリー液の点検は6ヶ月毎に行いますが、その間でも不足している場合は、バッテリー極板上10~20mmになるまで蒸留水を補充してください。バッテリー液は希硫酸を用いていますので、身体や車体などに付着させないでください。万一、付着した場合はただちに水でよく洗い落としてください。

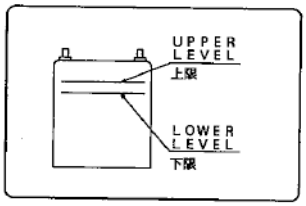

11-2. 各部の締め付け

使い始めは特に各部のボルトやナットのゆるみに対し、増し締めを行ってください。

適正締付トルク(kgf・cm)

	M6	M8	M10	M12	M14
普通ボルト	80	180	360	600	900
調質ボルト	－	360	720	1200	－
ホイールナット(後輪)	1200~1500				
ホイールナット(前輪)	1600~1960				

11-3. ファンベルト

ファンベルトのたわみ量が8~12mmで、かつ損傷がないこと。ファンベルトの張り具合は、ファンプーリとジェネレータプーリ間を約10kgの力で押して点検します。このとき、ベルトのたわみ量が8~12mmであれば適正です。ベルトの張りが弱すぎるとジェネレータおよびクーリングファンが充分に駆動されませんので、充電不足やオーバーヒートなどの原因 となります。また、強すぎるとプーリを傷めたり、ベルトの破損を引き起こす原因となります。なおベルトの張り具合が適正でない場合は次の要領で調整してください。
ベルトの張り調整後はベルトの張り具合を再点検してください。

※ ファンベルト日産パーツ番号：11720−40K03 (2本セット)

1) ジェネレータ上部のアジャストボルトと下部の固定ボルトのナットをゆるめます。
2) ジェネレータをレバー等でこじりながら、ファンプーリとジェネレータプーリの中間を約10kgの力で押し、たわみ量が8~12mmになる位置でアジャストボルトを締め付けます。
3) ジェネレータ固定ボルトのナットを締め付けます。

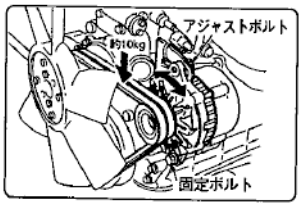

11-4. フューエルフィルタ

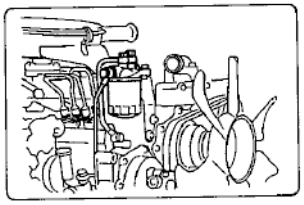

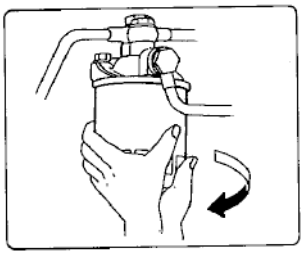

1) フューエルフィルタはエンジン右側に取り付けられています。フューエルフィルタエレメントは、2000時間運転または1年毎で交換してください。
2) カートリッジ式のためフィルタケースごと取り外し、新品と交換します。
3) 取り付けるときはフューエルフィルタのOリング部に軽油を少量塗布します。
4) 締付は手で行い、Oリングとフューエルフィルタブラケットが当たってから約2/3回転締付けてください。
5) エンジンを始動し、フィルタ各部から燃焼漏れのないことを確認してください。

※ フューエルフィルタ日産パーツ番号：16410－10H00

11-5. エアクリーナ

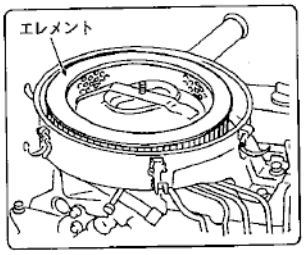

1) エアクリーナは、ろ紙式エレメントで埃等を効果的に取り除きます。なお、エレメントはビスカス式なので、絶対に掃除はしないでください。圧縮空気を吹き付けたり洗浄したり、叩いたりするとクリーナーの機能が著しく低下します。点検して破損している場合は、ただちに交換してください。
2) エアクリーナエレメントは1000時間以内に、汚れに応じて適宜交換してください。

エレメントの取り外し

① クリーナカバーを止めているクリップを外し、クリーナカバーを取り外します。
② エレメントを取り外します。

エアクリーナ取扱上の注意

① クリーナカバーおよびエレメントは確実に取り付けてください。確実に取り付けないと埃などを吸い込んで正常な機能を果たせなくなります。
② エレメントのろ紙部には手や器物を触れないように、特に油類を付けないようにしてください。

※ エアクリーナエレメント日産パーツ番号：16546－S0100

11-6. ロングライフクーラント

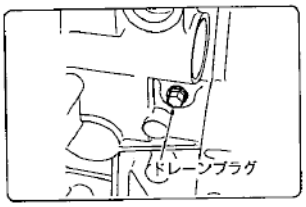

1) ラジエータキャップは必ずエンジンが冷えているときに外し、冷却水が不足していれば追加してください。適正値はコア上約30mmです。水漏れ等の場合は修理または交換してください。ラジエータ内の冷却水量が適正(コア上30mm程度までである)で、かつ水漏れがない場合は他の故障が考えられますので、最寄りの弊社販売店にご連絡ください。
2) 冷却水量が不足している場合は、冷却水をラジエータに注意深く注入しながら、エンジンのドレーンコックをわずかに開いて冷却水を徐々に交換し、エンジンの温度をゆるやかに下げてください。

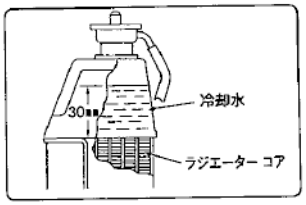

◆ **⚠注意 冷却水を注入するときは、エンジンのアイドリング運転を続けておくこと。過熱したエンジンの回転を止めたまま、冷却水を一度に注入すると、エンジンが急に冷却されるためシリンダブロックなどに亀裂を起こす恐れがあります。**

3) ロングライフクーラントの有効期間は2年間ですので、2年毎に交換してください。
クーラントは次表により使用場所の最低外気温度に応じた混合割合で使用してください。

混合表

最低外気温度(℃)		-15以上	-20以上	-25以上	-30以上	-35以上	-40以上	-45以上
混合率(%)	ロングライフクーラント	30	35	40	45	50	55	60
	水	70	65	60	55	50	45	40

冷却水容量
(エンジン本体のみ) 6.2ℓ
ラジエター 3.6ℓ
ラジエターホース 0.7ℓ
} 合計 約10.5ℓ

◆ ロングライフクーラント使用上の注意(純正UDスーパークーラント)

① ロングライフクーラントの使用期間は2年間です。使用期間を過ぎた場合には冷却系統内を充分洗浄したのち冷却水を交換してください。
② ロングライフクーラント使用中に自然減水等により冷却水が少なくなった場合には、混合割合の同じものを補給してください。
③ ロングライフクーラントの混合割合は30~60%の範囲内で使用してください。この範囲以外では凍結防止の効果が低下するとともに、防錆力等も低下します。
④ ロングライフクーラントと混合して使用する水は必ず水道水(軟水)を使用してください。
⑤ 不凍液、防錆剤および市販のLLC等、他銘柄との混用はしないでください。

11-7. エンジンオイル

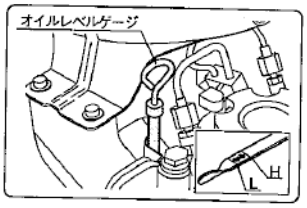

1) レベルゲージを抜き取り、ゲージ面のオイルを拭いてから再び元の位置に挿入します。数秒おいてから静かに抜き取り、オイルの量を判定します。油面がレベルゲージの「H」レベルと「L」レベルの範囲内にあれば適正で、「L」レベルより低い(少ない)場合は「H」レベルまでエンジンオイルを補給してください。
2) オイルの汚れ具合や異物(燃料、水など)の混入の有無を点検し、汚れなどの著しいときは交換してください。

◆ **⚠注意 エンジンオイル量の点検は必ずエンジン始動前に行うこと。エンジンオイルは純正UDエクストラ、または純正UDスペシャルマルチエンジンオイル(AP1分類CD級)を使用すること。**

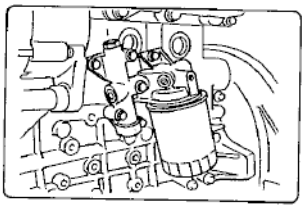

3) エンジンオイルは最初は25時間目、以降は250時間運転毎にオイルフィルタとともに交換してください。
4) オイルフィルタはエンジン左側に取り付けてあります。
組付時には、フィルタのOリング部にエンジンオイルを少量塗布します。
5) 締め付けは手で行いOリングとオイルフィルタブラケットがあたってから約2/3回転締め付けてください。
6) エンジンを始動し、フィルタ各部からオイル漏れのないことを確認してください。
7) ドレンプラグはエンジンオイルパン下部にあり、オイル容量は「H」レベルで6ℓです。

※ オイルフィルタ日産パーツ番号：15208－43G00

11-8. 油圧用オイル

油圧用オイルタンクのほぼ中央に油面が見えるか確認し、不足しているときはリヤカバーを外し指定銘圧オイルを補給してください。（タンク容量80ℓ）

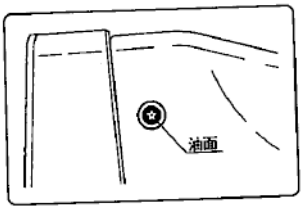

◆ ⚠注意 油圧オイルの減りが著しいときは、オイル漏れが考えられます。油圧部を調べ適切な処置をしてください。

◆ ⚠注意 油圧オイルの補充は、モービルDTE25相当品にしてください。

11-9. トランスミッションオイル

トランスミッション左側のフィラープラグを外してプラグ穴一杯までオイルがあるか確認してください。少ない場合は補給してください。
オイルの排出はトランスミッション左下側にドレンプラグがあるので、そこから排出してください。オイルの交換時期は、初期は50時間、以後は1000時間毎あるいは2年毎のうち早い方で交換してください。オイルはギヤオイル＃90で約2.7ℓを、レベルプラグ穴まで入れてください。

11-10. トランスファーオイル

トランスファーケース右側のレベルプラグを外し、プラグ穴までオイルがあるか確認してください。少ない場合は補給してください。
オイルの排出はトランスファーケース中央下のドレンプラグを外して、古いオイルは排出してください。オイルの交換時期は、初期は50時間、以後は1000時間毎あるいは２年毎の早い方で交換してください。オイルはギヤオイル＃90で約3ℓを、レベルプラグ穴まで入れてください。

11-11. タイヤ

タイヤの空気圧を調べて適正値（前輪1.6kgf/㎠、後輪1.4kgf/㎠）にしてください。また、亀裂、損傷、異常摩耗等があれば交換してください。

モアユニット

◆ 保守・点検はエンジンを停止した後、全ての部品が停止していることを確認してから行ってください。

◆ ＃2＆＃3モア（左右中モア）を旋回させて調整する場合は、旋回固定ピンを確実にロックさせてから行ってください。

11-15. グリスアップ

グリスニップルにグリス（エクセライトEP2号）約1･･ を定期的に注入してください。入れすぎに注意してください。

10時間毎（ニードルベアリング使用）

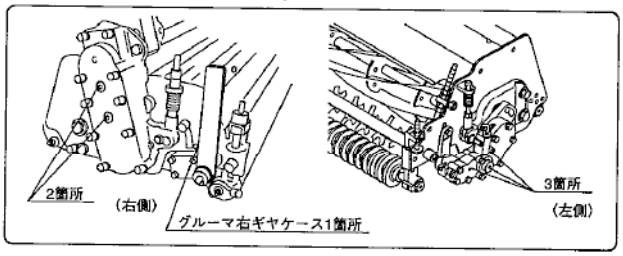

50時間毎

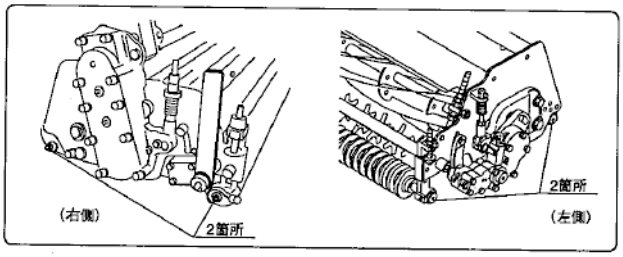

◆ ⚠注意 10時間毎の部分はニードルベアリングを使用していますから、特にグリスアップに注意してください。

11-12. リヤアクスル

1) デフケース右後のフィラープラグを外して、プラグ穴までオイルがあるか確認してください。少ない場合は補給してください。
2) オイル排出はデフケース右下のドレンプラグより、古いオイルを排出してください。
3) オイルの交換時期は、初期は50時間、以後は1000時間毎、あるいは2年毎のうち早い方で交換してください。オイルはハイポイドギヤオイルで約2ℓを、フィラープラグ口元まで一杯に入れてください。

11-13. フロントアクスル

1) ホーシング部はレベルゲージ、またギヤトレーン部とハブ部分はレベルプラグ左右各2箇所づつあるので、取り外して少なければ補給してください。
2) 初回は50時間、以後は300時間毎にデフ部分は左側横向きに1箇所、ハブ部分は下側横向きに左右計4箇所あるドレンプラグを外して、古いオイルを排出してください。
3) オイルはホーシング部上部のレベルゲージ孔および、左右計4箇所のレベルプラグ孔から＃90のギヤオイルを、ホーシング部：約3ℓ、ハブ部：左右計3ℓ、合計約6ℓ入れてください。
4) グリスニップル部分は、50時間毎にエクセライトEP2号を補給してください。

11-14. 前後プロペラシャフト

エクセライトEP2号を300時間毎に補給してください。

※ 11-7、8、9、10、12、13

◆ ⚠注意 オイル交換は走行後等、各部がゆるまっているときに行ってください。

◆ ⚠注意 排出オイルはオイルパン等で受け、周りを汚染しないようにしてください。

11-16. 刈高調節

1) 希望の刈高に応じてローラーブラケットを、下図の刈高範囲の位置でモアフレームに締め付けてください。
2) 刈高ゲージを希望の刈り高さにします。

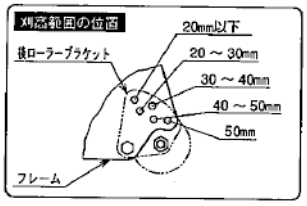

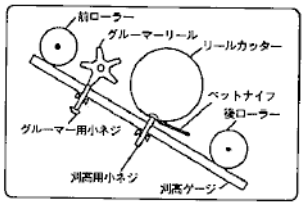

3) 刈高調節ネジを回し前ローラーの高さを調整して、ゲージに合わせます。
4) この調整を右端・左端で同じように行います。
5) 止メネジを締め、前ローラーブラケットを確実に固定します。

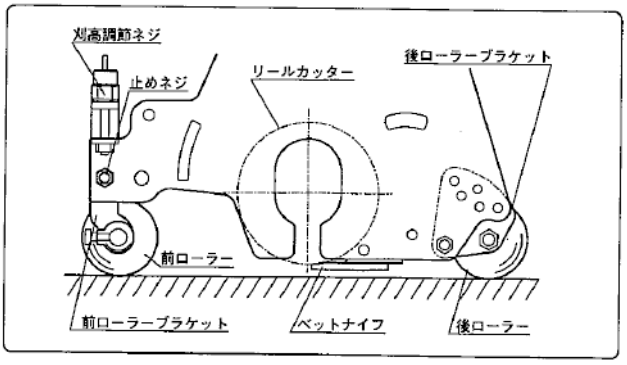

11-17.切れ味調整

リールカッターとベットナイフの全幅にわたり、新聞紙の切り口がけばだたずスパッと切れるように、調整および研磨してください。

かみ合わせ

1) 刃の切れ味を調べるときは、リールモーターのクラッチを切にしてください。
2) リールカッターの高さを左右等しく調節しながら、刃先全面をベットナイフと均一に軽くかみ合わせてください。(ナットを回し、リールカッターの高さを調節します。)
3) 調節しても切れないときは次項のラッピング研磨をしてください。

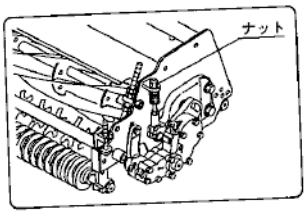

ラッピング研磨

1) 刃の切れ味を調べるときは、リールモーターのクラッチを切ってください。
2) リールカッターの全幅にわたり、新聞紙がよく切れる部分と切れない部分を調べます。
3) エンジンを始動します。
4) リール回転レバーを研磨側にして、リールカッターを逆回転させてください。
5) リールモーターのクラッチでリールの回転を低速 (約450rpm～550rpm) に調節してください。

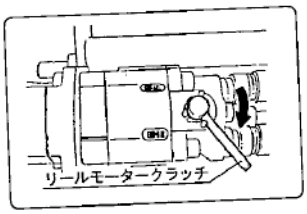

6) 新聞紙がよく切れた箇所にブラシで研磨剤を塗ります。
(切れ味の悪い箇所へは絶対に研磨剤を塗らないでください。)
研磨剤はラッピングパウダー (#150～#200) とオイルを1：3～4の割合で混合したものをご使用ください。
7) しばらく回しておき、接触音がしなくなったらエンジンを切ります。
8) リールカッターの全幅にわたり、新聞紙がよく切れる部分と切れない部分を調べます。
9) これを繰り返し行えば、リールカッターとベットナイフは全面ムラなくかみ合うようになります。
10) 最後に研磨剤をリールカッターの全面に塗って、仕上げのラッピングをしてください。
11) エンジンを切り、スチームで研磨剤をきれいに洗い落としてください。

◆ **⚠注意 新聞紙を試し切りするときは、リールカッターを回す指先に充分注意してください。**

◆ **⚠注意 リールカッターは、正面から見て右側は左側より3～4倍早く摩耗します。左側を3～4倍多くラッピングしてください。**

リールカッターの再研磨 (オーバーホール)

1) リールカッターが摩耗して円錐形になったとき、円筒研磨し円筒形に戻します。
2) お買い求めの販売店にお申しつけください。
3) リールカッター取り外し
- モアユニットからリールカッターを取り外します。
- 販売店へリールカッターを持ち込み、円筒研磨してもらいます。
- リールカッター左右の回転部のベアリング、リール軸シールの交換をしてください。

4) リールカッターの取り付け
- ベアリング、リール軸シールに充分グリス (エクセライトEP2号)を入れてください。
- モアユニットにリールカッターを取り付けてください。
- 内側のナットを一杯まで締め込み、外側のナットでロックしてください。

◆ **モア部のベアリング、シールは1シーズン毎に交換してください。**

◆ **⚠注意 リールカッターとベットナイフは共に刃物です。取り扱いには充分注意してください。**

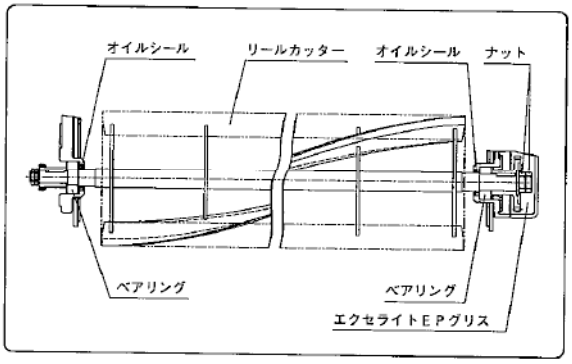

12. 油圧回路図　LM535E (5連用)

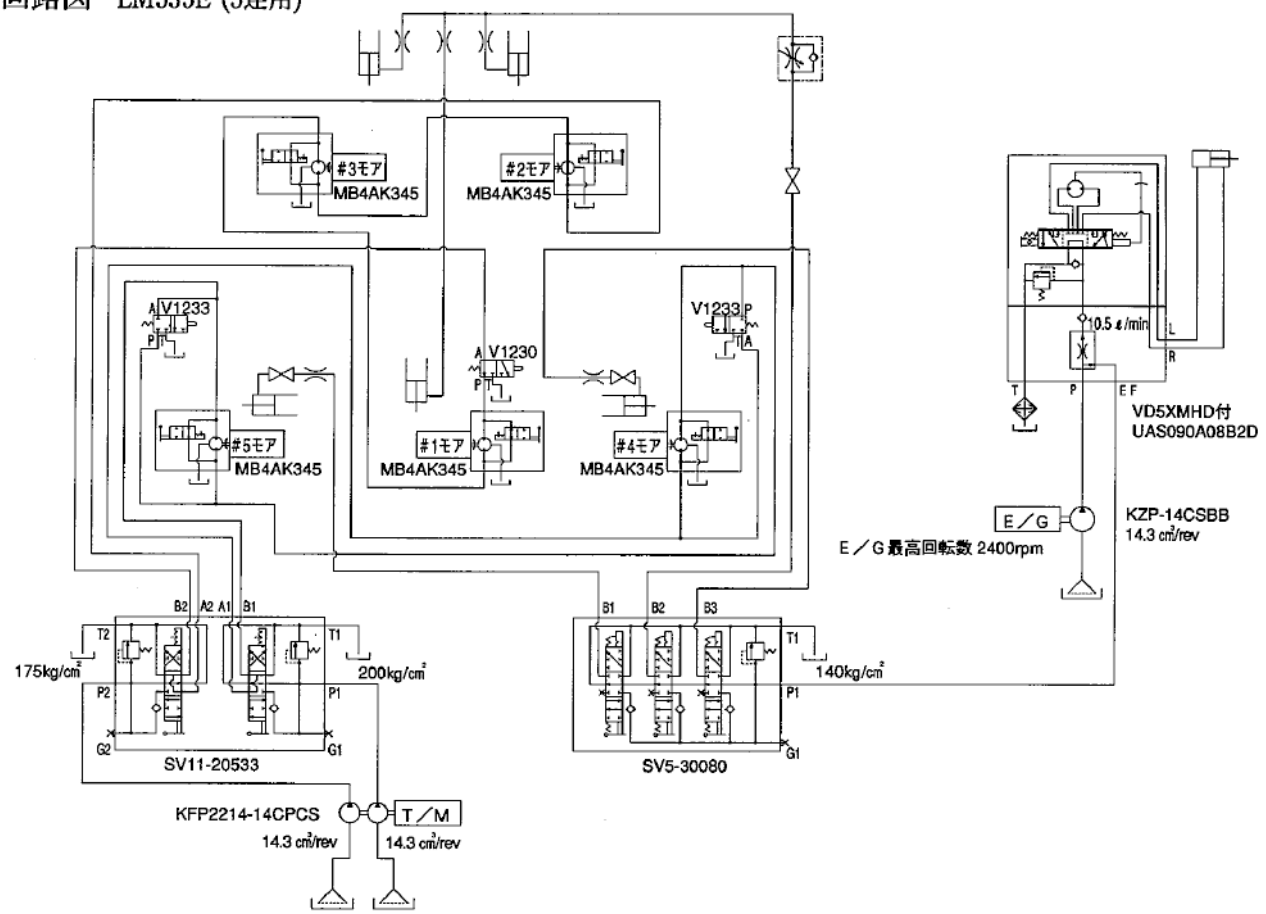

13. 油圧回路図　LM745E (7連用)

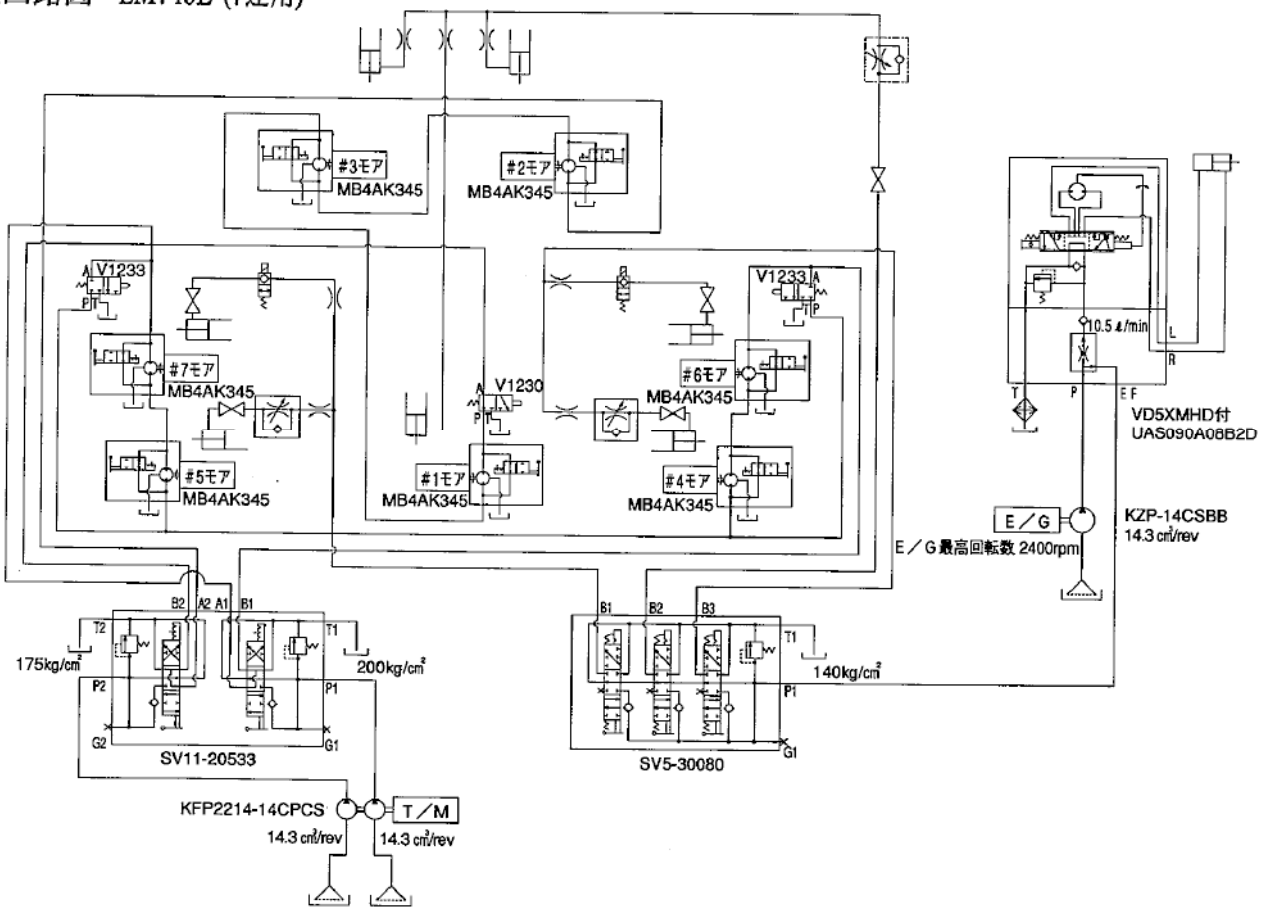

14. 電気配線図

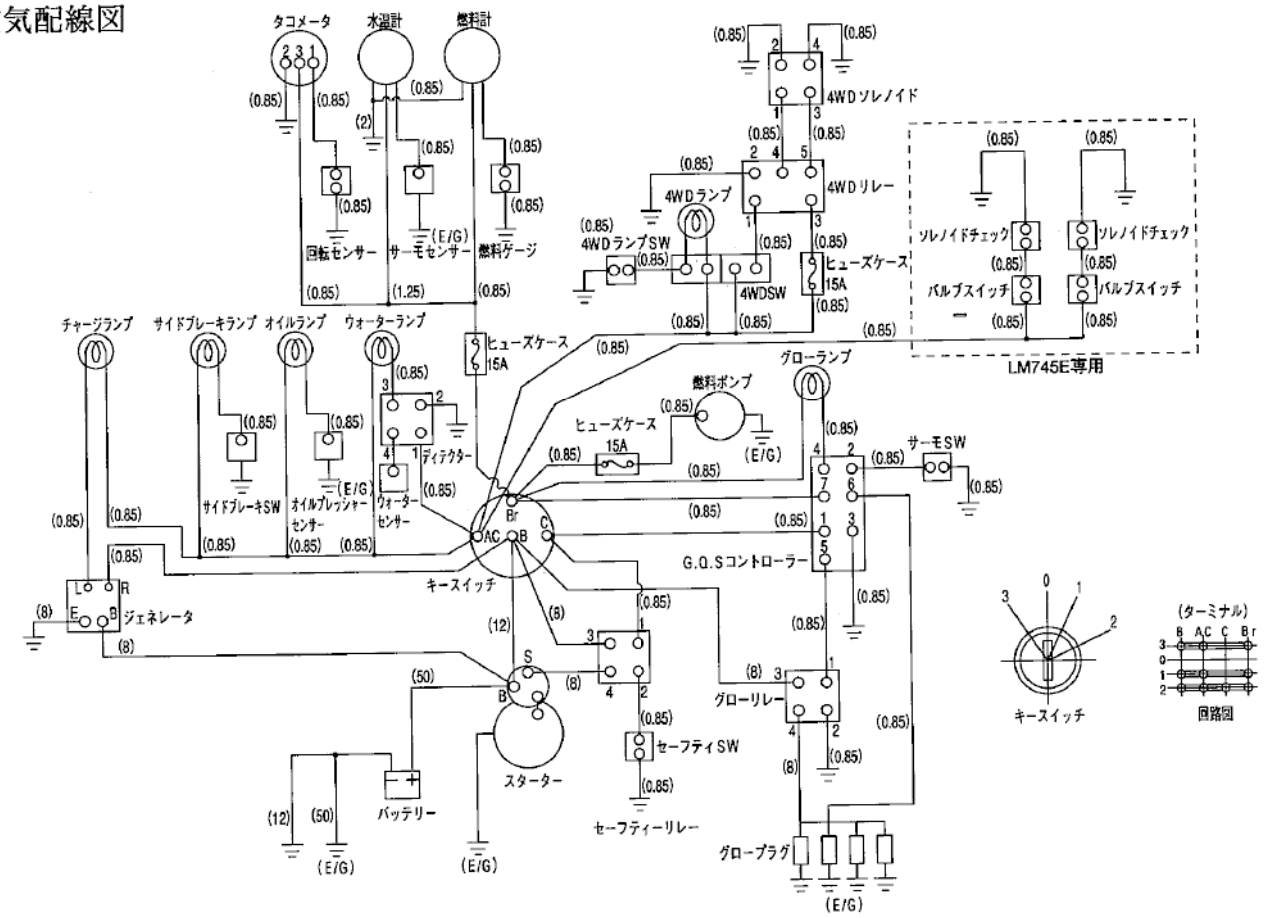

目次《パーツカタログ部》

（本機お問い合わせについて） 型式が順次変更になっている場合がありますので、機械の型式と機械番号をあわせてご通知下さるようお願いいたします。
なお、本書記載事項は予告なしに変更することがあります。

（部品注文について） 部品は電算機にて管理しておりますが誤送の原因ともなりますので、部品注文の際は必ず**カタログ番号・コード番号・部品名称**でご注文下さい。

例	カタログ番号	コード番号	部品名称	個数
	12－19	LM535E－0136Z2	ボンネット支エ	1

1. 右モアベットナイフ 23
2. 右モア前後ローラ 25
3. 右モアリールカッター 27
4. 右モア用グルーマー 29
5. 左モアベットナイフ 33
6. 左モア前後ローラ 35
7. 左モアリールカッター 37
8. 左モア用グルーマー 39
9. モアアーム１ 43
10. モアアーム２ 45
11. モアアーム３ 47
12. フレーム１ 49
13. フレーム２ 51
14. 前輪 53
15. 前軸受、ジョイント 55
16. フロントデフ 57
17. フロントファイナル 59
18. エンジン及びトランスミッション（全体） 61
19. トランスミッションケース 65
20. トランスミッションギヤシフト 69
21. トランスミッションギヤ 71
22. リアアクスル 73
23. トランスファ１ 77
24. トランスファ２ 79
25. バッテリー・アクセルペタル１ 83
26. バッテリー・アクセルペタル２ 85
27. ブレーキ及びクラッチペタル 87
28. パワステ回路 89
29. モアシリンダー（LM535E回路） 93
30. リールモータ１（LM535E回路） 95
31. リールモータ２（LM535E回路） 99
32. モアシリンダー（LM745E回路） 101
33. リールモータ１（LM745E回路） 103
34. リールモータ２（LM745E回路） 107
35. カバー１ 109
36. カバー２ 111
37. 工具 113

1. 右モアベットナイフ

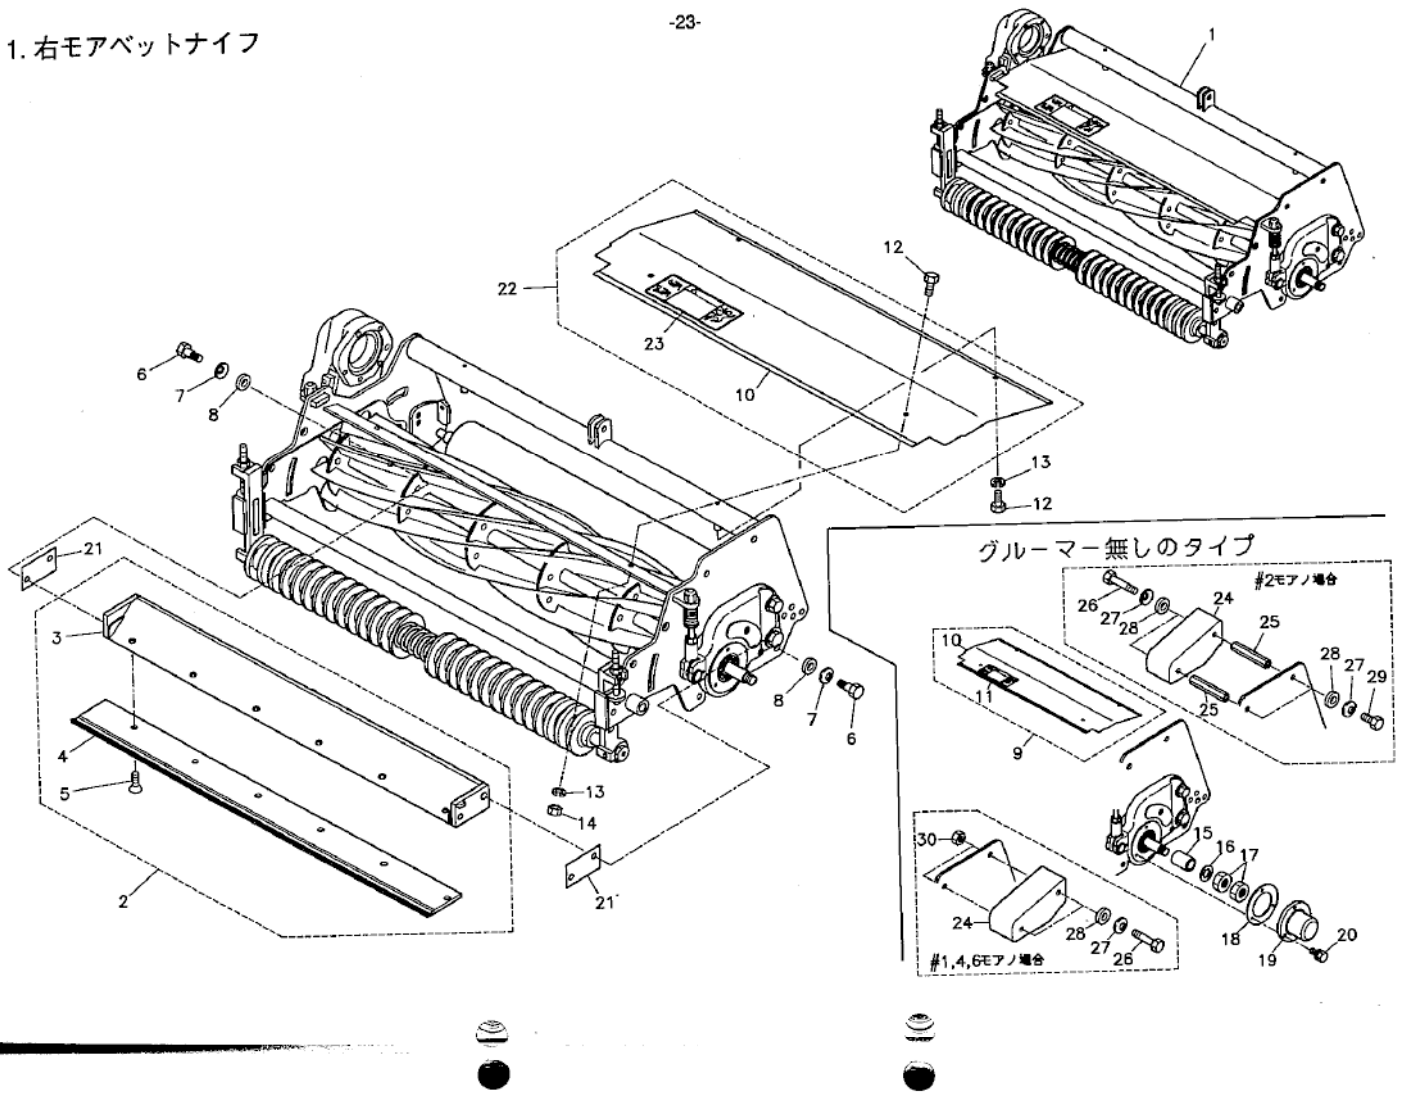

カタログ番号	コード番号	部品名称	個数	備考
1-1-1	LM535E−1399Z0	右モアAss'y(7枚刃)	3 (4)	
1-1-2	LM535E−1599Z0	右モアAss'y(5枚刃)	3 (4)	
1-2	LM535E−1337Z0	ベッドナイフ台Ass'y	3 (4)	
1-3	LM535E−1338ZR	ベッドナイフ台	3 (4)	
1-4	K251000000 80	7ベッドナイフ85-770-60-8	3 (4)	
1-5	K007100009 2	10調質−さら小ねじ20	21 (28)	
1-6	K007100067 0	10段付ボルト31	12 (16)	
1-7	K021312000 2	12さらばね座金1H	12 (16)	
1-8	K621000027 2	12.2カラー256	12 (16)	
1-9	LM535E−1361Z0	右リールカッターカバーCOMP	3 (4)	
1-10	LM535E−1331ZR	カッターカバー	3 (4)	
1-11	K420500033 0	リールモア危険マーク	3 (4)	
1-12	K000006012 2	6ボルト12	12 (16)	
1-13	K020006000 2	6Sワッシャー	12 (16)	
1-14	K010006000 2	6ナット	6 (8)	
1-15	LM535E−1356Z2	カラー	3 (4)	
1-16	K501201628 2	2SPCC座金1628	3 (4)	
1-17	K016000012 2	カッター調節ロックナット	6 (8)	
1-18	K401015291 0	1オイルシート52.591	3 (4)	
1-19	LM535E−1355ZD	リール軸カバー	3 (4)	
1-20	K000706020 2	6ボルト20SW	9 (12)	
1-21-1	K511600010 2	0.8スペーサー3881	AR	
1-21-2	K511600011 2	1.2スペーサー3881		
1-22	LM535E−1861Z0	右リールカッターカバーCOMP	3 (4)	
1-23	K420500034 0	リールモアグルーマ付危険マーク	3 (4)	
1-24	K690900021R	モアウェイト	3 (4)	
1-25	LM535E−1365ZR	ウェイト取付座	2 (2)	
1-26	K000310090 2	10ボルト90	6 (8)	
1-27	K021310000 2	10さらばね座金1H	8 (10)	
1-28	K500010000 2	10ワッシャー	8 (10)	

カタログ番号	コード番号	部品名称	個数	備考
1-29	K000010020 2	10ボルト20	2 (2)	
1-30	K010010000 2	10ナット	2 (2)	

( )内個数はLM745E用　AR:選択調整部品

LM535E

2. 右モア前後ローラ

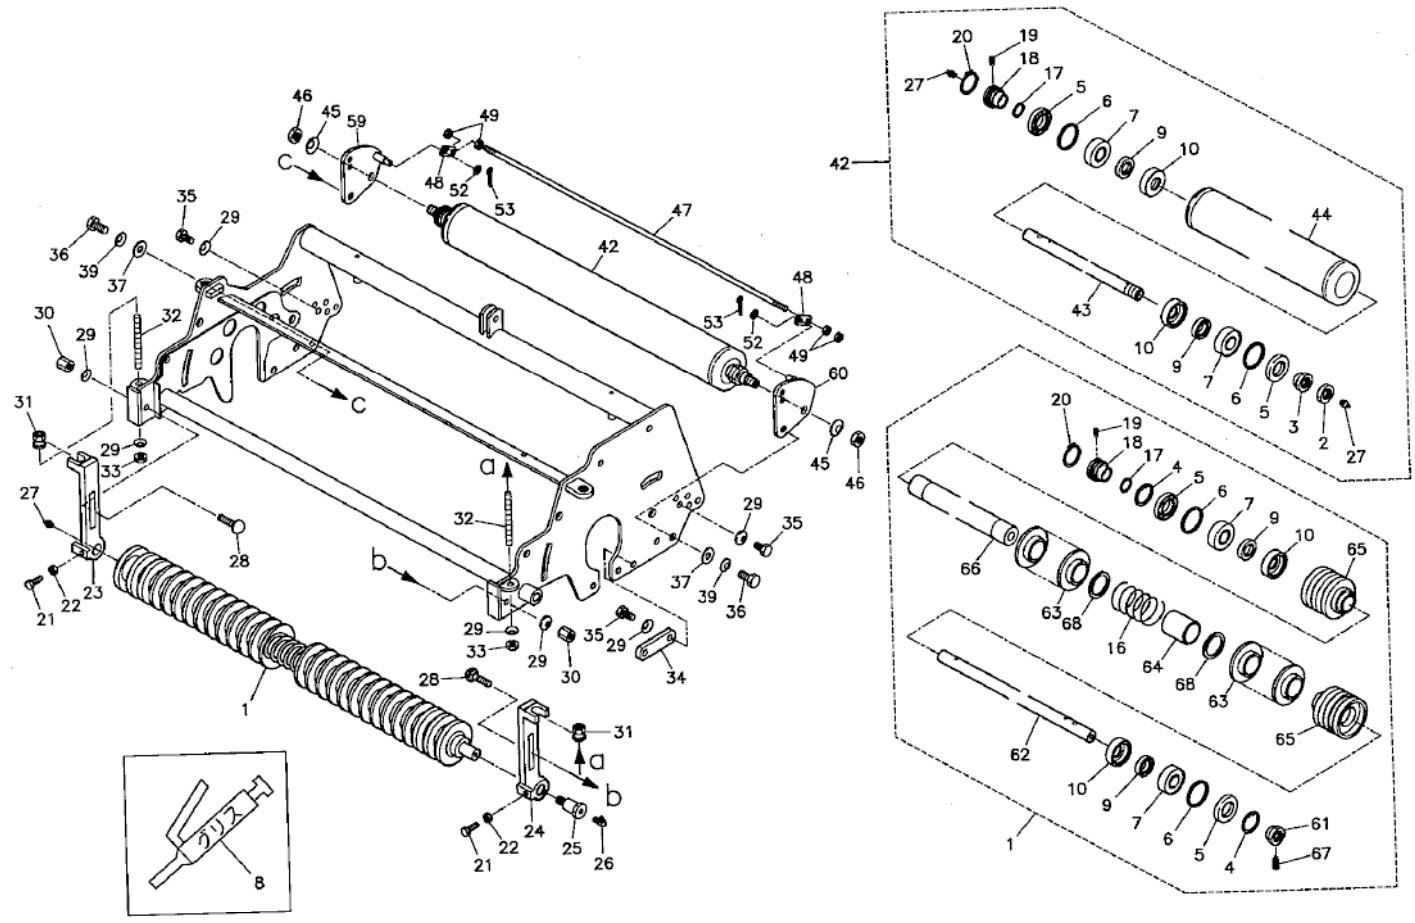

カタログ番号	コード番号	部品名称	個数	備考
2-1	LM535E−1368Z0	前ローラーAss'y	3 (4)	
2-2				
2-3				
2-4	K0402047001	ストップリングR47	6 (8)	
2-5	K0822547080	オイルシールMHSA25478	12 (16)	
2-6	K6212001192	42STKMカラー473.25	12 (16)	
2-7	K0631302040	テーパーローラー30204JRP6	12 (16)	
2-8	K2931000000	エクセライトEPNo2	180g(240g)	
2-9	K0822035080	オイルシールMHSA20358	12 (16)	
2-10	K6803000030	シールハウジング	12 (16)	
2-11				
2-12				
2-13				
2-14				
2-15				
2-16	K100000073D	5圧縮バネ5175	3 (4)	
2-17	K0880020000	Oリング P20	6 (8)	
2-18	K6219000210	17カラー3628.25	6 (8)	
2-19	K0071000772	ドラムカラーストッパー	6 (8)	
2-20	K0401036001	ストップリングS36	6 (8)	
2-21	K0020080300	8ステンボルト30	6 (8)	
2-22	K0109080000	8ステンレスナット	6 (8)	
2-23	LM535E−1322ZR	ローラーブラケット右	3 (4)	
2-24	LM535E−1321ZR	ローラーブラケット左	3 (4)	
2-25	K0071000740	12段付ボルト46	3 (4)	
2-26	K1440000060	M8C形グリスニップル	3 (4)	
2-27	K1440000054	M8グリスニップル	9 (12)	
2-28	K0025100452	10角根丸頭ボルト45	6 (8)	
2-29	K0213100002	10さらばね座金1H	24 (32)	
2-30	K0149107202	10-17高ナット20	6 (8)	

( )内個数はLM745E用

カタログ番号	コード番号	部品名称	個数	備考
2-31	K6084000072	ローラー調節金	6 (8)	
2-32	K0072000120	M10ネジシャフト105	6 (8)	
2-33	K0103100002	10ナットP1.25	6 (8)	
2-34	LM535E−1332Z2	9ツナギ板	3 (4)	
2-35	K0001100202	10ボルト20P1.25	12 (16)	
2-36	K0009120252	12小形ボルト25P1.25	6 (8)	
2-37	K5000120002	12ワッシャー	6 (8)	
2-39	K0213120002	12さらばね座金1H	6 (8)	
2-42	LM535E−1326Z0	後ローラーAss'y	3 (4)	
2-43	LM535E−1327Z0	20ローラー軸	3 (4)	
2-44	LM535E−1336ZD	89ローラー746	3 (4)	
2-45	K0210140002	14さらばねL	6 (8)	
2-46	K0105140002	14ナット3P1.5	6 (8)	
2-47	LM535E−1353Z0	8丸棒800	3 (4)	
2-48	LM535E−1354Z2	土落金アーム	6 (8)	
2-49	K0100080002	8ナット	12 (16)	
2-52	K5011008142	1SPCC座金814	6 (8)	
2-53	K0300025252	2.5割ピン25	6 (8)	
2-57				
2-58				
2-59	K7355000383	後右ローラーブラケット溶接	3 (4)	
2-60	K7355000373	後左ローラーブラケット溶接	3 (4)	
2-61	K0160000550	20ナット27	3 (4)	
2-62	LM535E−1369Z0	ローラー軸	3 (4)	
2-63	K5920000060	80ローラー	66 (88)	
2-64	K6212001612	35STKMカラー4049	3 (4)	
2-65	K6202000046D	溝付ローラーハウジング77	6 (8)	
2-66	K6226000090	28ローラーパイプ34681.2	3 (4)	
2-67	K0023060081	6ホーローセット8	3 (4)	
2-68	K5051035470	1C5191P座金3547	3 (4)	

LM535E

3. 右モアリールカッター

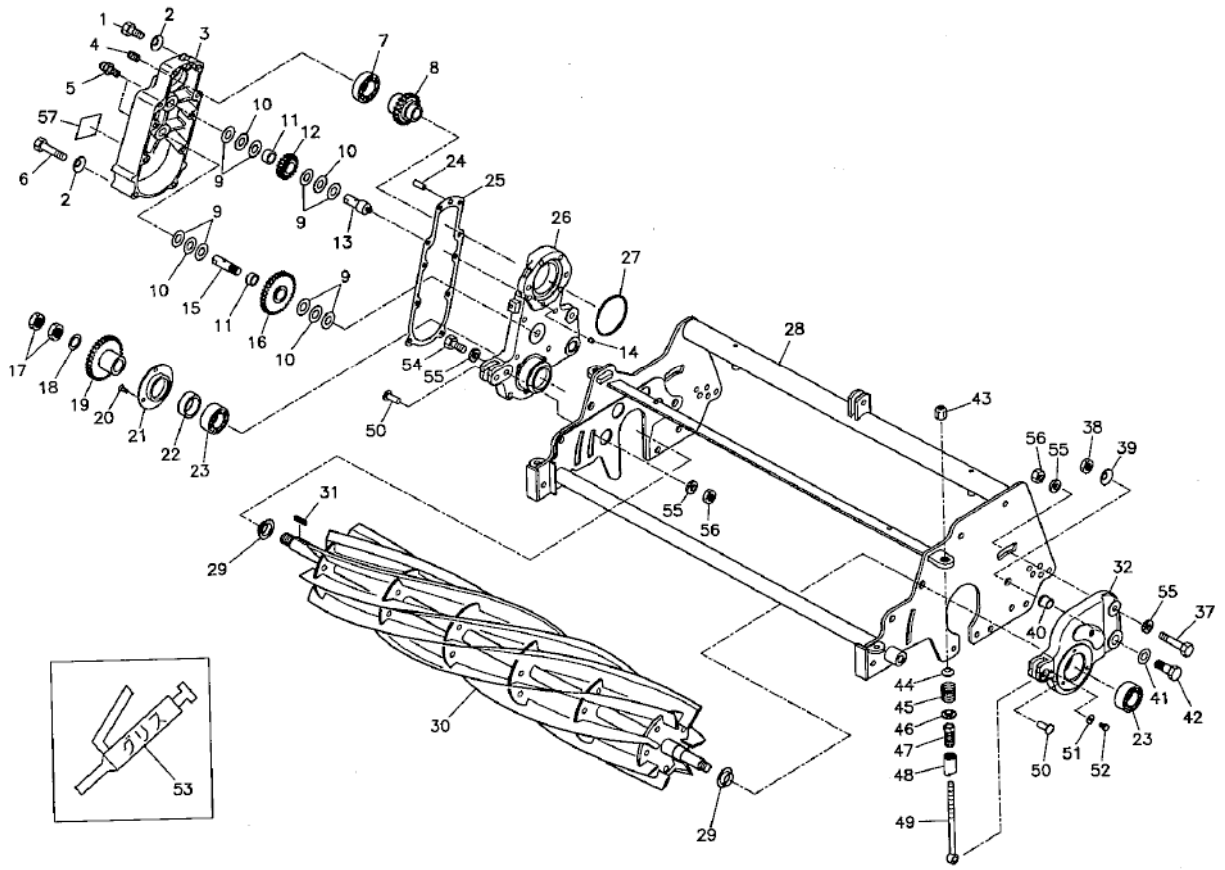

カタログ番号	コード番号	部品名称	個数	備考
3-1	K000308055 2	8ボルト55	6 (8)	
3-2	K021308000 2	8さらばね座金1H	30 (40)	
3-3	LM535E－1305ZR	ギヤカバー	3 (4)	
3-4	K142220200 1	六角穴付テーパープラグ2種1/8	3 (4)	
3-5	K144000001 2	グリスニップル	6 (8)	
3-6	K000308065 2	8ボルト65	24 (32)	
3-7	K061606006 0	ベアリング60062NSEC3SL	3 (4)	
3-8	LM535E－1310Z0	モーター軸ギヤ22	3 (4)	
3-9	K505101632 0	1C5191P座金1632	24 (32)	
3-10	K502081632 0	0.8NBS55座金1632	12 (16)	
3-11	K070162214 0	ニードルKT162214	6 (8)	
3-12	LM535E－1311Z0	第2軸ギヤ17	3 (4)	
3-13	LM535E－1314Z0	第2軸	3 (4)	
3-14	K002308010 1	8ホーローセット10	3 (4)	
3-15	LM535E－1315Z0	第3軸	3 (4)	
3-16	LM535E－1312Z0	第3軸ギヤ31	3 (4)	
3-17	K016000001 32	20小形ナット10P1.5	6 (8)	
3-18	K507322040 2	3.2SPHC座金2040	3 (4)	
3-19	LM535E－1313Z0	リール軸ギヤ	3 (4)	
3-20	K004106010 2	6さら小ねじ10	9 (12)	
3-21	K620200024 2	ベアリング押エ	3 (4)	
3-22	LM535E－1333Z2	カラー	3 (4)	
3-23	K060002205 0	ボールベアリング2205	6 (8)	
3-24	K605010025 2	10ストッパー25	3 (4)	
3-25	K401100027 0	リールハウジングパッキン	3 (4)	
3-26	K680900023R	ACリールハウジング	3 (4)	
3-27	K088508000 0	Oリング S80	3 (4)	
3-28	LM535E－1330ZR	右モアフレーム	3 (4)	
3-29	K082284208 0	オイルシールMHSA28428	6 (8)	
3-30-1	K285350R70R	リールカッター760-7R	3 (4)	

カタログ番号	コード番号	部品名称	個数	備考
3-30-2	K285350R50R	リールカッター760-5R	3 (4)	
3-31	K050050528 0	5両丸キー528	3 (4)	
3-32	K690900022D	FCリールハウジング	3 (4)	
3-37	K000310045 2	10ボルト45	6 (8)	
3-38	K010514000 2	14ナット3P1.5	6 (8)	
3-39	K021014000 2	14さらばねL	6 (8)	
3-40	K601000011 0	15ブッシュ1915	6 (8)	
3-41	K505101528 0	1C5191P座金1528	6 (8)	
3-42	K007100096 0	14段付ボルト49.5	6 (8)	
3-43	K016000045 2	10特殊ナット40	6 (8)	
3-44	K620600017 2	スプリング受ケ	6 (8)	
3-45	K100000045 2	5圧縮バネ2560	6 (8)	
3-46	K620600005 2	スプリング受ケ	6 (8)	
3-47	LM535E－1335Z2	カッター調節ネジ付パイプ	6 (8)	
3-48	LM535E－1334Z2	調節パイプ	6 (8)	
3-49	K651100005 2	カッター調節ボルト185	6 (8)	
3-50	K603010023 2	10平頭ピン23	6 (8)	
3-51	K501160620 2	1.6SPCC座金620	3 (4)	
3-52	K000606012 2	6ボルト12S	3 (4)	
3-53	K293100000 0	エクセライトEPNo.2	900g(1200g)	
3-54	K000310060 2	10ボルト60	3 (4)	
3-55	K507321026 2	3.2SPHC座金1026	18 (24)	
3-56	K014410000 2	10Uナット	9 (12)	
3-57	K420900037 0	グリースアップ10時間マーク	3 (4)	

( )内個数はLM745E用

LM535E

4. 右モア用グルーマー

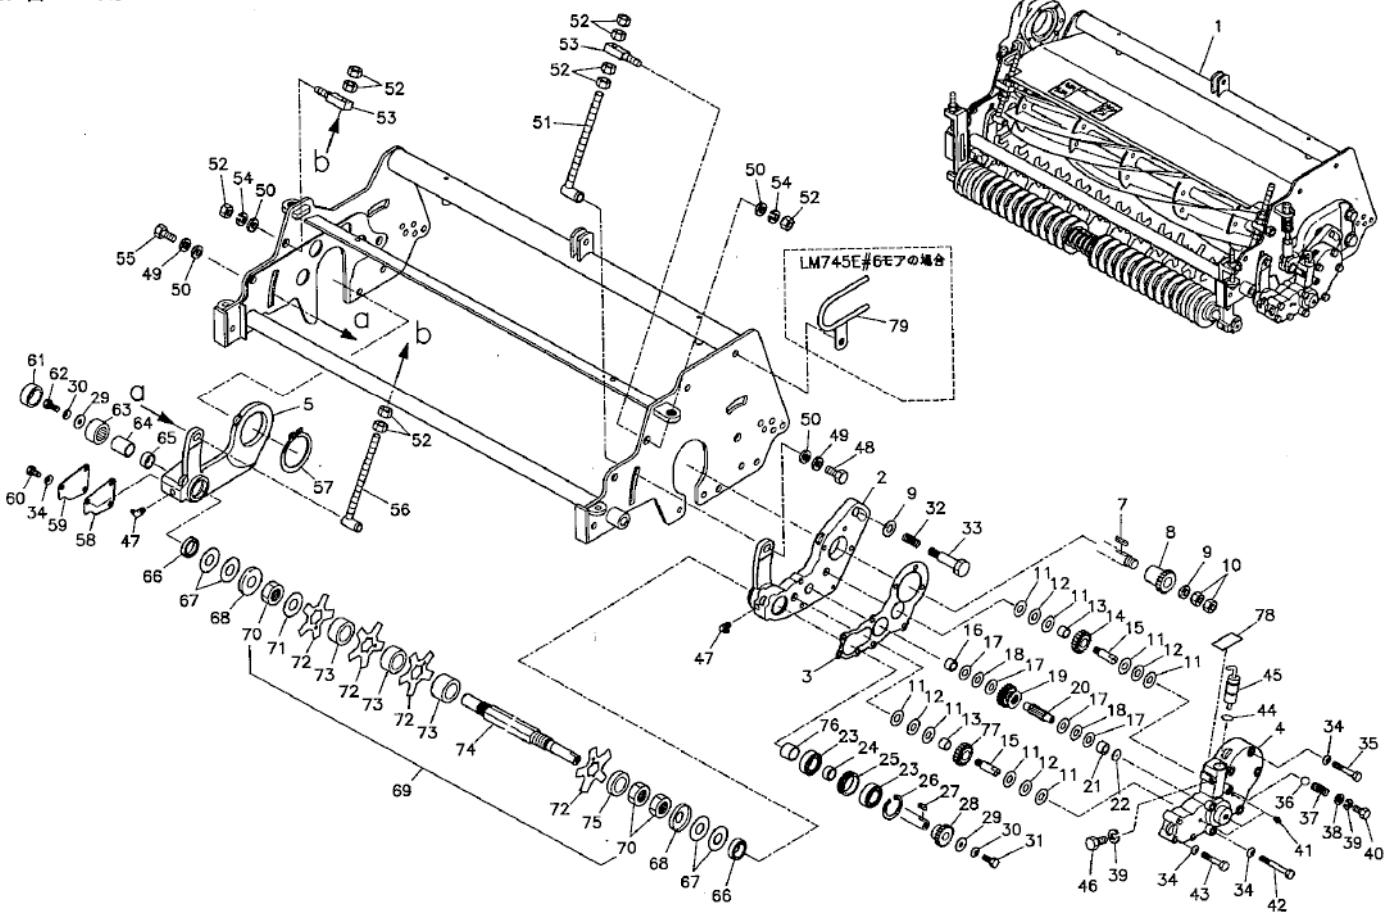

カタログ番号	コード番号	部品名称	個数	備考
4-1-1	LM535E−1899Z0	グルーマー付右モアAss'y(7枚刃)	3 (4)	
4-1-2	LM535E−2099Z0	グルーマー付右モアAss'y(5枚刃)	3 (4)	
4-2	LM535E−1801Z3	右モア左グルーマーフレーム	3 (4)	
4-3	LM535E−1802Z0	グルーマーパッキン	3 (4)	
4-4	LM535E−1803Z3	右モア左グルーマーカバー	3 (4)	
4-5	LM535E−1804Z3	右モア右グルーマーフレーム	3 (4)	
4-6	K0885050000	OリングS50	3 (4)	
4-7	K0500505250	5両丸キー525	3 (4)	
4-8	LM535E−1805Z0	19丁ギヤ大	3 (4)	
4-9	K5012016282	2SPCC座金1628	6 (8)	
4-10	K0160000122	カッター調節ロックナット	6 (8)	
4-11	K5051013280	1C5191P座金1328	24 (32)	
4-12	K5020813280	0.8NBS55座金1328	12 (16)	
4-13	K0701317120	ニードルKT131712	6 (8)	
4-14	LM535E−1808Z0	26丁ギヤ	3 (4)	
4-15	K6120000270	中間軸	6 (8)	
4-16	K0732121200	ニードルTLAM1212	3 (4)	
4-17	K5051012260	1C5191P座金1226	12 (16)	
4-18	K5020812260	0.8NBS55座金1226	6 (8)	
4-19	K6180000110	18丁クラッチギヤ	3 (4)	
4-20	K6100000070	クラッチ軸	3 (4)	
4-21	K0736000030	ニードルTAF121912	3 (4)	
4-22	K5090000770	2SK5座金319	3 (4)	
4-23	K0600060040	ベアリング6004	6 (8)	
4-24	LM535E−1826Z2	カラー	3 (4)	
4-25	LM535E−1827Z2	カラー	3 (4)	
4-26	K0402042001	ストップリングR42	3 (4)	
4-27	K0500505160	5両丸キー516	3 (4)	
4-28	LM535E−1813Z0	16丁ギヤ	3 (4)	
4-29	K5012308242	2.3SPCC座金824	6 (8)	

( )内個数はLM745E用

カタログ番号	コード番号	部品名称	個数	備考
4-30	K0213080001	8さらばね座金1H	6 (8)	
4-31	K0000080202	8ボルト20	3 (4)	
4-32	K1000000640	2圧縮バネ2130	3 (4)	
4-33	K0071000940	段付ボルト	3 (4)	
4-34	K0213080002	8さらばね座金1H	36 (48)	
4-35	K0000080502	8ボルト50	12 (16)	
4-36	K1500635000	6.35スチールボール	3 (4)	
4-37	K1000000090	1圧縮バネ618	3 (4)	
4-38	K5000080002	8ワッシャー	3 (4)	
4-39	K0200080002	8Sワッシャー	6 (8)	
4-40	K0000080122	8ボルト12	3 (4)	
4-41	K1440000012	グリスニップル	9 (12)	
4-42	K0003080652	8ボルト65	6 (8)	
4-43	K0000080452	8ボルト45	9 (12)	
4-44	K0880015000	OリングP15	3 (4)	
4-45	K7321000112	クラッチレバー	3 (4)	
4-46	K0071000953	ストップボルト	3 (4)	
4-47	K1440000046	C形グリスニップルPT1/8	6 (8)	
4-48	K0000100552	10ボルト55	3 (4)	
4-49	K0213100002	10さらばね座金1H	6 (8)	
4-50	K5000100002	10ワッシャー	12 (16)	
4-51	LM535E−1836Z2	グルーマー高サ調節金35	3 (4)	
4-52	K0100100002	10ナット	30 (40)	
4-53	LM535E−1835Z2	10ロッド受ケ金	6 (8)	
4-54	K0200100002	10Sワッシャー	6 (8)	
4-55	K0000100452	10ボルト45	3 (4)	
4-56	LM535E−1837Z2	グルーマー高サ調節金25	3 (4)	
4-57	K0401063001	ストップリングS63	3 (4)	
4-58	LM535E−1823Z0	グルーマーフレームパッキン	3 (4)	
4-59	LM535E−1822Z3	グルーマーフレームフタ	3 (4)	

LM535E

4. 右モア用グルーマー

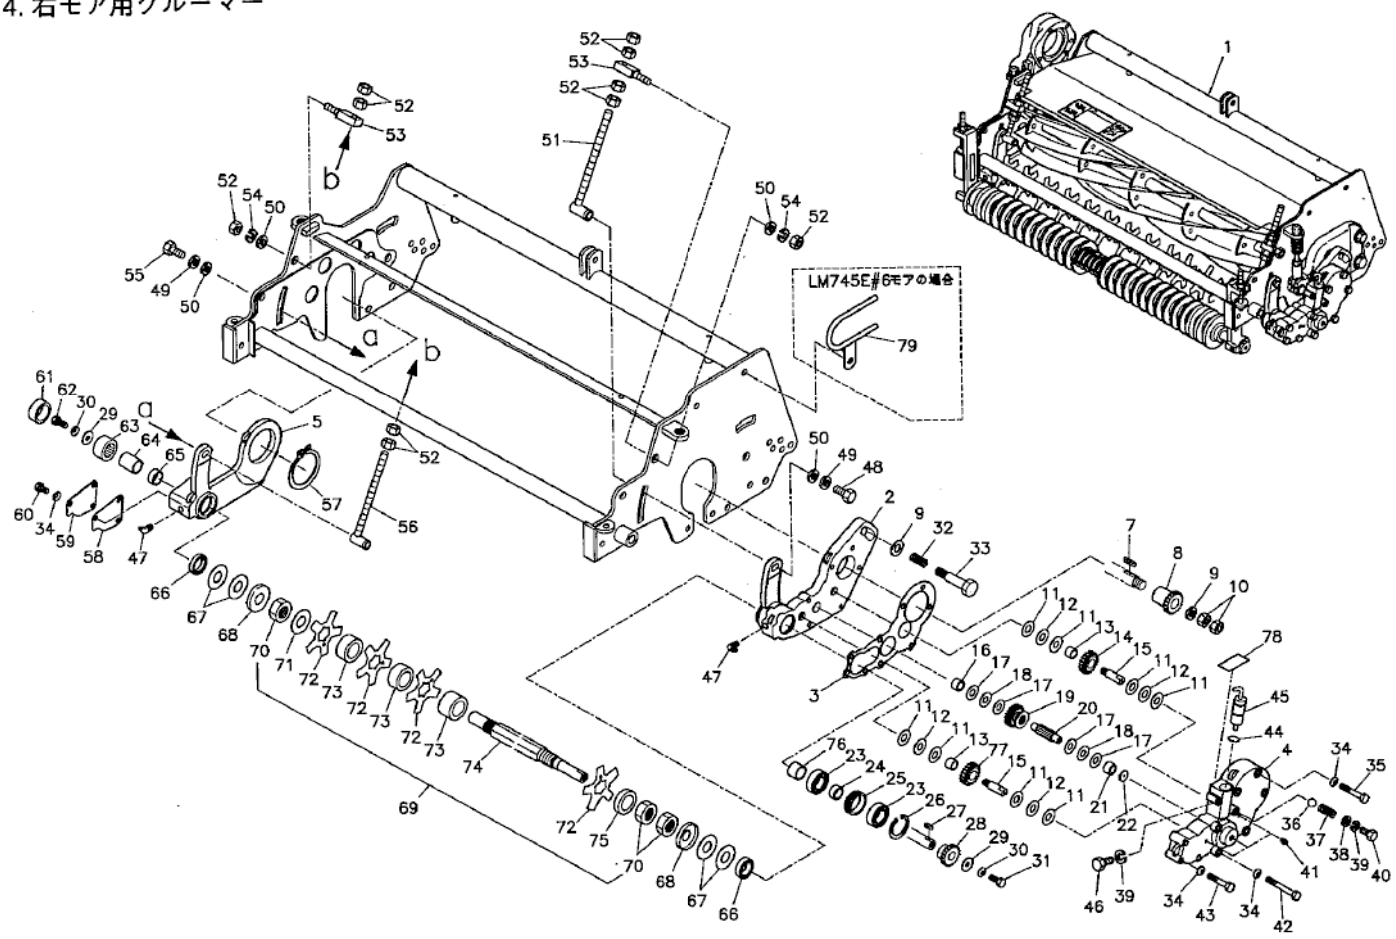

カタログ番号	コード番号	部品名称	個数	備考
4-60	K000008015 2	8ボルト15	9 (12)	
4-61	K621200153 2	29STKMカラー3815	3 (4)	
4-62	K007408020 2	8左ネジボルト20	3 (4)	
4-63	K073600000 5 0	ニードルTR253820	3 (4)	
4-64	K073700000 3 0	ニードル用内輪LRT202526	3 (4)	
4-65	K073700000 4 0	ニードル用内輪IRT202510.5	3 (4)	
4-66	K082253507 0	オイルシールMHSA25357	6 (8)	
4-67	K505102542 0	1C5191P座金25.442	12 (16)	
4-68	K537000031 2	防塵カバー	6 (8)	
4-69	LM535E−1816Z 0	グルーマーCOMP	3 (4)	
4-70	K010824000 2	24ナット3P1.5	9 (12)	
4-71	K501102440 2	1SPCC座金2440	3 (4)	
4-72	K257000000 3 3	1.2-5枚刃85	87 (116)	
4-73	K621400000 2 0	28ACカラー4224.6	84 (112)	
4-74	LM535E−1814Z 3	右グルーマー軸	3 (4)	
4-75	K621400000 1 0	28ACカラー4213	3 (4)	
4-76	K073700000 5 0	ニードル用内輪LR202512.5	3 (4)	
4-77	K618600000 3 0	18丁ギヤ	3 (4)	
4-78	K420300000 8 0	ON OFFマーク	3 (4)	
4-79	LM745E−1371Z D	モアホースガイド右	(1)	

( )内個数はLM745E用

カタログ番号	コード番号	部品名称	個数	備考

LM535E

5. 左モアベットナイフ

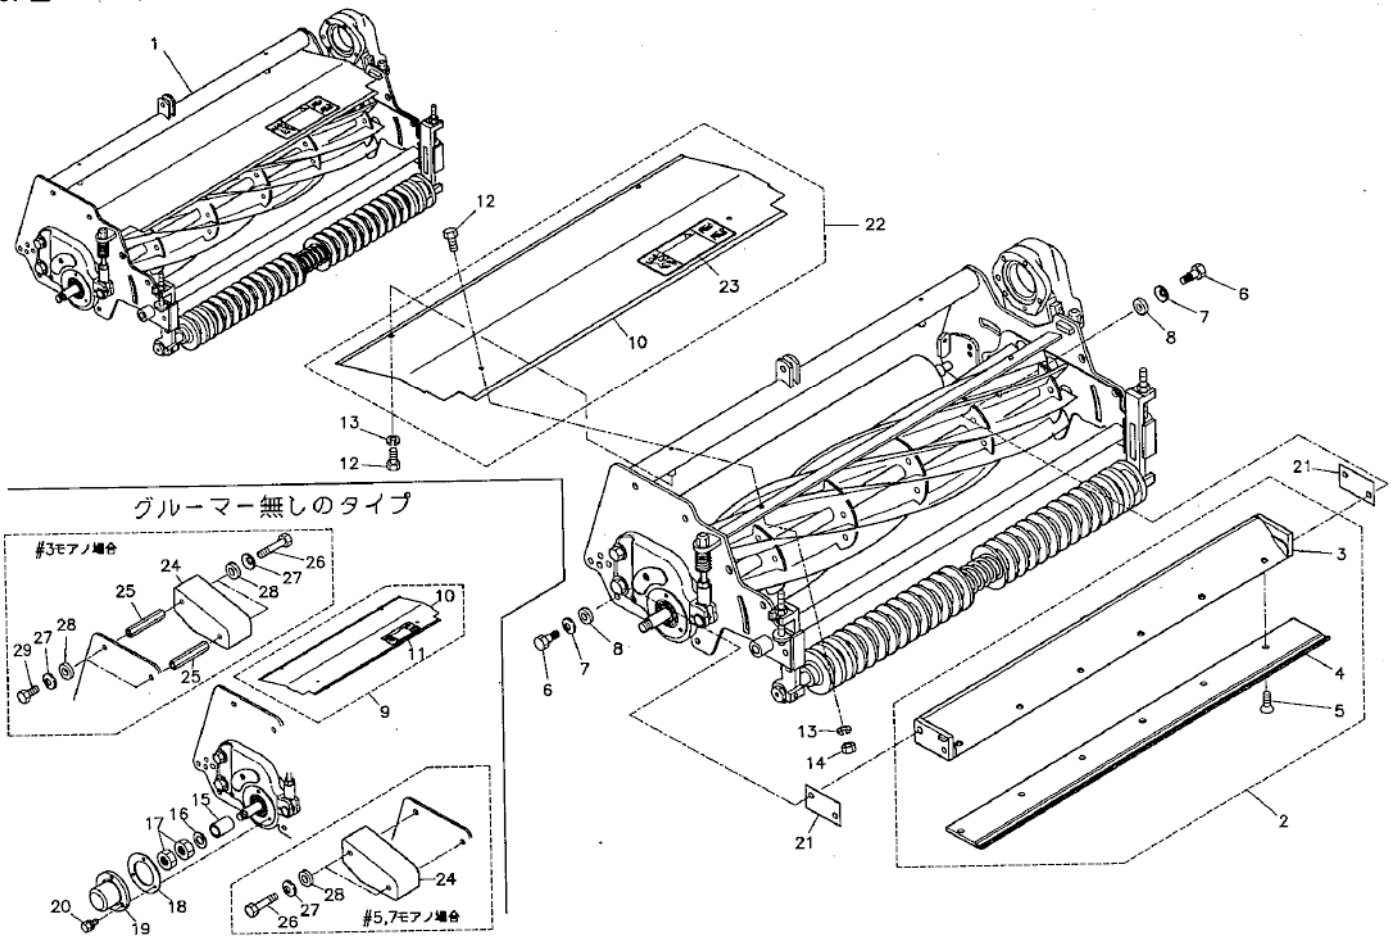

カタログ番号	コード番号	部品名称	個数	備考
5-1-1	LM535E−1499Z0	左モアAss'y(7枚刃)	2 (3)	
5-1-2	LM535E−1699Z0	左モアAss'y(5枚刃)	2 (3)	
5-2	LM535E−1337Z0	ベッドナイフ台Ass'y	2 (3)	
5-3	LM535E−1338ZR	ベッドナイフ台	2 (3)	
5-4	K2510000080	7ベッドナイフ85-770-60-8	2 (3)	
5-5	K0071000092	10調質一さら小ねじ20	14 (21)	
5-6	K0071000670	10段付ボルト31	8 (12)	
5-7	K0213120002	12さらばね座金1H	8 (12)	
5-8	K6210000272	12.2カラー256	8 (12)	
5-9	LM535E−1461Z0	左リールカッターカバーCOMP	2 (3)	
5-10	LM535E−1331ZR	カッターカバー	2 (3)	
5-11	K4205000330	リールモア危険マーク	2 (3)	
5-12	K0000060122	6ボルト12	8 (12)	
5-13	K0200060002	6Sワッシャー	8 (12)	
5-14	K0100060002	6ナット	4 (6)	
5-15	LM535E−1356Z2	カラー	2 (3)	
5-16	K5012016282	2SPCC座金1628	2 (3)	
5-17	K0160000122	カッター調節ロックナット	4 (6)	
5-18	K4010152910	1オイルシート52.591	2 (3)	
5-19	LM535E−1355ZD	リール軸カバー	2 (3)	
5-20	K0007060202	6ボルト20SW	6 (9)	
5-21-1	K5116000102	0.8スペーサー3881	AR	
5-21-2	K5116000112	1.2スペーサー3881		
5-22	LM535E−1961Z0	左リールカッターカバーCOMP	2 (3)	
5-23	K4205000340	リールモアグルーマ付危険マーク	2 (3)	
5-24	K6909000021R	モアウェイト	2 (3)	
5-25	LM535E−1365ZR	ウェイト取付座	2 (2)	
5-26	K0003100902	10ボルト90	4 (6)	
5-27	K0213100002	10さらばね座金1H	6 (8)	
5-28	K5000100002	10ワッシャー	6 (8)	

カタログ番号	コード番号	部品名称	個数	備考
5-29	K0000100202	10ボルト20	2 (2)	

( )内個数はLM745E用　AR:選択調整部品

LM535E

6. 左モア前後ローラ

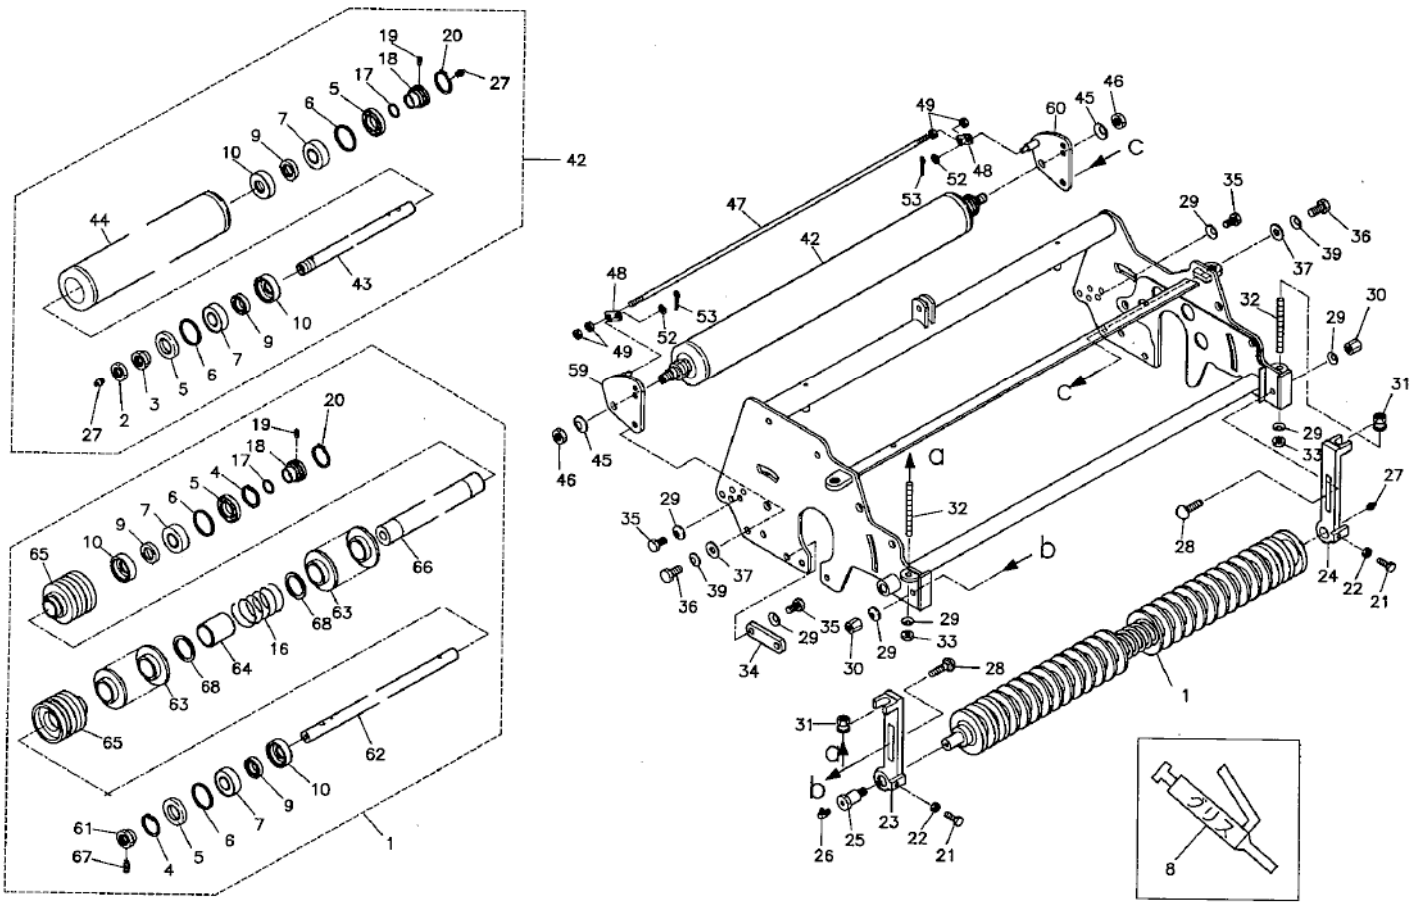

ｶﾀﾛｸﾞ番号	コード番号	部品名称	個数	備考
6-1	LM535E−1368Z0	前ローラーAss'y	2 (3)	
6-2				
6-3				
6-4	K0402047001	ストップリングR47	4 (6)	
6-5	K0822547080	オイルシールMHSA25478	8 (12)	
6-6	K6212001192	42STKMカラー473.25	8 (12)	
6-7	K0631302040	テーパーローラー30204JRP6	8 (12)	
6-8	K2931000000	エクセライトEPNo2	120g(180g)	
6-9	K0822035080	オイルシールMHSA20358	8 (12)	
6-10	K6803000030	シールハウジング	8 (12)	
6-11				
6-12				
6-13				
6-14				
6-15				
6-16	K100000073D	5圧縮バネ5175	2 (3)	
6-17	K0880020000	OリングP20	4 (6)	
6-18	K6219000210	17カラー3628.25	4 (6)	
6-19	K0071000772	ドラムカラーストッパー	4 (6)	
6-20	K0401036001	ストップリングS36	4 (6)	
6-21	K0020080300	8ステンボルト30	4 (6)	
6-22	K0109080000	8ステンレスナット	4 (6)	
6-23	LM535E−1322ZR	ローラーブラケット右	2 (3)	
6-24	LM535E−1321ZR	ローラーブラケット左	2 (3)	
6-25	K0071000740	12段付ボルト46	2 (3)	
6-26	K1440000060	M8C形グリスニップル	2 (3)	
6-27	K1440000054	M8グリスニップル	6 (9)	
6-28	K0025100452	10角根丸頭ボルト45	4 (6)	
6-29	K0213100002	10さらばね座金1H	16 (24)	
6-30	K0149107202	10-17高ナット20	4 (6)	

( )内個数はLM745E用

ｶﾀﾛｸﾞ番号	コード番号	部品名称	個数	備考
6-31	K6084000072	ローラー調節金	4 (6)	
6-32	K0072000120	M10ネジシャフト105	4 (6)	
6-33	K0103100002	10ナットP1.25	4 (6)	
6-34	LM535E−1332Z2	9ツナギ板	2 (3)	
6-35	K0001100202	10ボルト20P1.25	8 (12)	
6-36	K0009120252	12小形ボルト25P1.25	4 (6)	
6-37	K5000120002	12ワッシャー	4 (6)	
6-39	K0213120002	12さらばね座金1H	4 (6)	
6-42	LM535E−1326Z0	後ローラーAss'y	2 (3)	
6-43	LM535E−1327Z0	20ローラー軸	2 (3)	
6-44	LM535E−1336ZD	89ローラー746	2 (3)	
6-45	K0210140002	14さらばねL	4 (6)	
6-46	K0105140002	14ナット3P1.5	4 (6)	
6-47	LM535E−1353Z0	8丸棒800	2 (3)	
6-48	LM535E−1354Z2	土落金アーム	4 (6)	
6-49	K0100080002	8ナット	8 (12)	
6-52	K5011008142	1SPCC座金814	4 (6)	
6-53	K0300025252	2.5割ピン25	4 (6)	
6-57				
6-58				
6-59	K7355000383	後右ローラーブラケット溶接	2 (3)	
6-60	K7355000373	後左ローラーブラケット溶接	2 (3)	
2-61	K0160000550	20ナット27	2 (3)	
2-62	LM535E−1369Z0	ローラー軸	2 (3)	
2-63	K5920000060	80ローラー	44 (66)	
2-64	K6212001612	35STKMカラー4049	2 (3)	
2-65	K6202000046D	溝付ローラーハウジング77	4 (6)	
2-66	K6226000090	28ローラーパイプ34681.2	2 (3)	
2-67	K0023060081	6ホーローセット8	2 (3)	
2-68	K5051035470	1C5191P座金3547	2 (3)	

LM535E

7. 左モアリールカッター

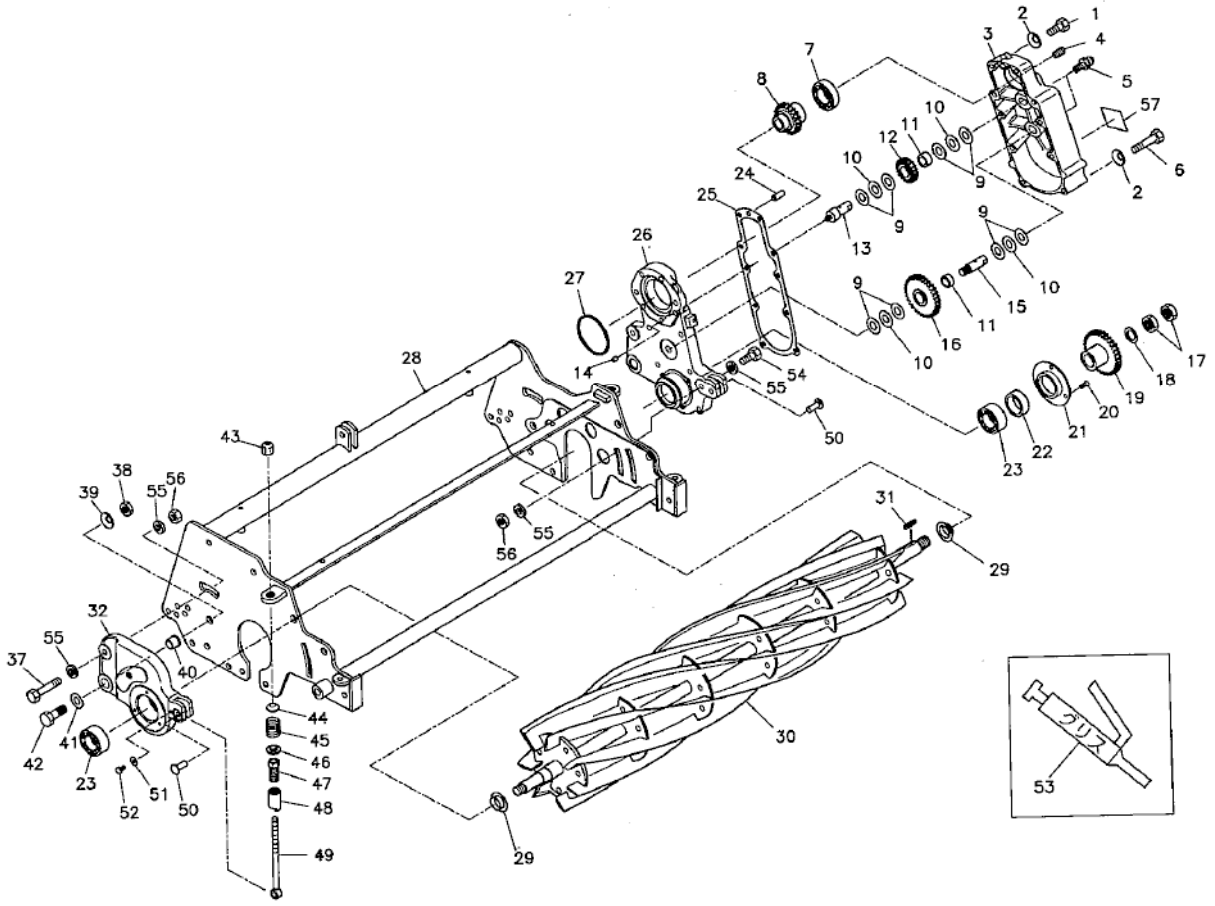

カタログ番号	コード番号	部品名称	個数	備考
7-1	K000308055 2	8ボルト55	4 (6)	
7-2	K021308000 2	8さらばね座金1H	20 (30)	
7-3	LM535E－1305ZR	ギヤカバー	2 (3)	
7-4	K142220200 1	六角穴付テーパープラグ2種1/8	2 (3)	
7-5	K144000001 2	グリスニップル	4 (6)	
7-6	K000308065 2	8ボルト65	16 (24)	
7-7	K061606006 0	ベアリング60062NSEC3SL	2 (3)	
7-8	LM535E－1310Z0	モーター軸ギヤ22	2 (3)	
7-9	K505101632 0	1C5191P座金1632	16 (24)	
7-10	K502081632 0	0.8NBS55座金1632	8 (12)	
7-11	K070162214 0	ニードルKT162214	4 (6)	
7-12	LM535E－1311Z0	第2軸ギヤ17	2 (3)	
7-13	LM535E－1314Z0	第2軸	2 (3)	
7-14	K002308010 1	8ホーローセット10	2 (3)	
7-15	LM535E－1315Z0	第3軸	2 (3)	
7-16	LM535E－1312Z0	第3軸ギヤ31	2 (3)	
7-17	K016000001 32	20小形ナット10P1.5	4 (6)	
7-18	K507322040 2	3.2SPHC座金2040	2 (3)	
7-19	LM535E－1313Z0	リール軸ギヤ	2 (3)	
7-20	K004106010 2	6さら小ねじ10	6 (9)	
7-21	K620200024 2	ベアリング押エ	2 (3)	
7-22	LM535E－1333Z2	カラー	2 (3)	
7-23	K060002205 0	ボールベアリング2205	4 (6)	
7-24	K605010025 2	10ストッパー25	2 (3)	
7-25	K401100027 0	リールハウジングパッキン	2 (3)	
7-26	LM535E－1404ZR	左モア左リールハウジング	2 (3)	
7-27	K088508000 0	Oリング S80	2 (3)	
7-28	LM535E－1430ZR	左モアフレーム	2 (3)	
7-29	K082284208 0	オイルシールMHSA28428	4 (6)	
7-30-1	K285350L70R	リールカッター760-7L	2 (3)	

( )内個数はLM745E用

カタログ番号	コード番号	部品名称	個数	備考
7-30-2	K285350L50R	リールカッター760-5L	2 (3)	
7-31	K050050528 0	5両丸キー528	2 (3)	
7-32	LM535E－1403AD	左モア右リールハウジング	2 (3)	
7-37	K000310045 2	10ボルト45	4 (6)	
7-38	K010514000 2	14ナット3P1.5	4 (6)	
7-39	K021014000 2	14さらばねL	4 (6)	
7-40	K601000011 0	15ブッシュ1915	4 (6)	
7-41	K505101528 0	1C5191P座金1528	4 (6)	
7-42	K007100096 0	14段付ボルト49.5	4 (6)	
7-43	K016000045 2	10特殊ナット40	4 (6)	
7-44	K620600017 2	スプリング受ケ	4 (6)	
7-45	K100000045 2	5圧縮バネ2560	4 (6)	
7-46	K620600005 2	スプリング受ケ	4 (6)	
7-47	LM535E－1335Z2	カッター調節ネジ付パイプ	4 (6)	
7-48	LM535E－1334Z2	調節パイプ	4 (6)	
7-49	K651100005 2	カッター調節ボルト185	4 (6)	
7-50	K603010023 2	10平頭ピン23	4 (6)	
7-51	K501160620 2	1.6SPCC座金620	2 (3)	
7-52	K000606012 2	6ボルト12S	2 (3)	
7-53	K293100000 0	エクセライトEPNo.2	600g(900g)	
7-54	K000310060 2	10ボルト60	2 (3)	
7-55	K507321026 2	3.2SPHC座金1026	12 (18)	
7-56	K014410000 2	10Uナット	6 (8)	
7-57	K420900037 0	グリースアップ10時間マーク	2 (3)	

LM535E

8. 左モア用グルーマー

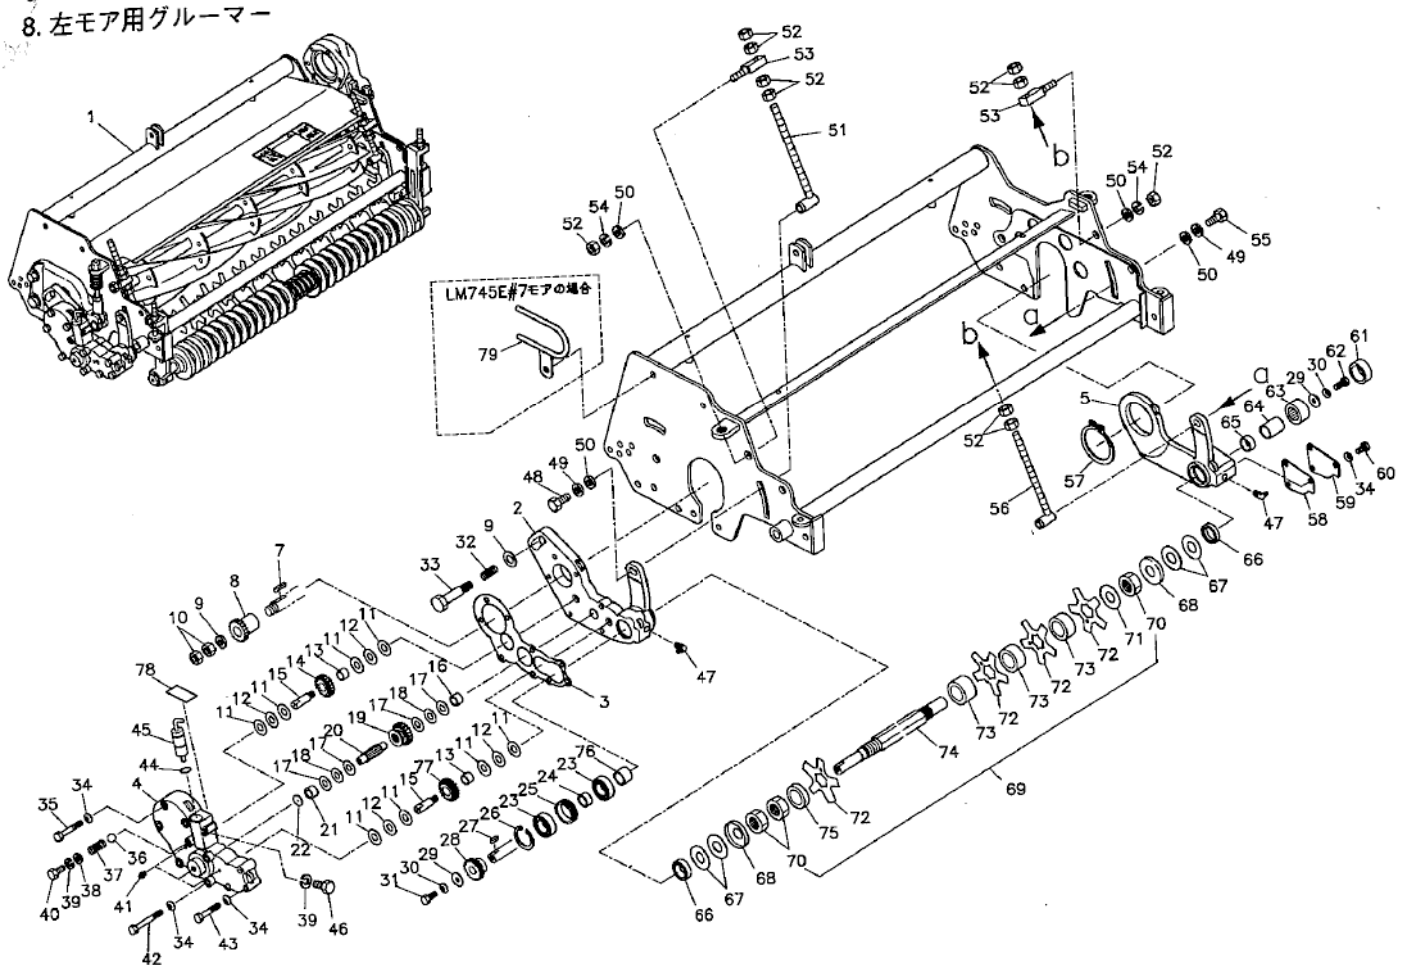

ｶﾀﾛｸﾞ番号	コード番号	部品名称	個数	備考
8-1-1	LM535E−1999Z0	グルーマー付左モアAss'y(7枚刃)	2 (3)	
8-1-2	LM535E−2199Z0	グルーマー付左モアAss'y(5枚刃)	2 (3)	
8-2	LM535E−1901Z3	左モア右グルーマーフレーム	2 (3)	
8-3	LM535E−1802Z0	グルーマーパッキン	2 (3)	
8-4	LM535E−1903Z3	左モア右グルーマーカバー	2 (3)	
8-5	LM535E−1904Z3	左モア左グルーマーフレーム	2 (3)	
8-6	K0885050000	OリングS50	2 (3)	
8-7	K0500505250	5両丸キー525	2 (3)	
8-8	LM535E−1805Z0	19丁ギヤ大	2 (3)	
8-9	K5012016282	2SPCC座金1628	4 (6)	
8-10	K0160000122	カッター調節ロックナット	4 (6)	
8-11	K5051013280	1C5191P座金1328	16 (24)	
8-12	K5020813280	0.8NBS55座金1328	8 (12)	
8-13	K0701317120	ニードルKT131712	4 (6)	
8-14	LM535E−1808Z0	26丁ギヤ	2 (3)	
8-15	K6120000270	中間軸	4 (6)	
8-16	K0732121200	ニードルTLAM1212	2 (3)	
8-17	K5051012260	1C5191P座金1226	8 (12)	
8-18	K5020812260	0.8NBS55座金1226	4 (6)	
8-19	K6180000110	18丁クラッチギヤ	2 (3)	
8-20	K6100000070	クラッチ軸	2 (3)	
8-21	K0736000030	ニードルTAF121912	2 (3)	
8-22	K5090000770	2SK5座金319	2 (3)	
8-23	K0600060040	ベアリング6004	4 (6)	
8-24	LM535E−1826Z2	カラー	2 (3)	
8-25	LM535E−1827Z2	カラー	2 (3)	
8-26	K0402042001	ストップリングR42	2 (3)	
8-27	K0500505160	5両丸キー516	2 (3)	
8-28	LM535E−1813Z0	16丁ギヤ	2 (3)	
8-29	K5012308242	2.3SPCC座金824	4 (6)	

( )内個数はLM745E用

ｶﾀﾛｸﾞ番号	コード番号	部品名称	個数	備考
8-30	K0213080001	8さらばね座金1H	4 (6)	
8-31	K0000080202	8ボルト20	2 (3)	
8-32	K1000000640	2圧縮バネ2130	2 (3)	
8-33	K0071000940	段付ボルト	2 (3)	
8-34	K0213080002	8さらばね座金1H	24 (36)	
8-35	K0000080502	8ボルト50	8 (12)	
8-36	K1500635000	6.35スチールボール	2 (3)	
8-37	K1000000090	1圧縮バネ618	2 (3)	
8-38	K5000080002	8ワッシャー	2 (3)	
8-39	K0200080002	8Sワッシャー	4 (6)	
8-40	K0000080122	8ボルト12	2 (3)	
8-41	K1440000012	グリスニップル	6 (9)	
8-42	K0003080652	8ボルト65	4 (6)	
8-43	K0000080452	8ボルト45	6 (9)	
8-44	K0880015000	OリングP15	2 (3)	
8-45	K7321000112	クラッチレバー	2 (3)	
8-46	K0071000953	ストップボルト	2 (3)	
8-47	K1440000046	C形グリスニップルPT1/8	4 (6)	
8-48	K0000100552	10ボルト55	2 (3)	
8-49	K0213100002	10さらばね座金1H	4 (6)	
8-50	K5000100002	10ワッシャー	8 (12)	
8-51	LM535E−1836Z2	グルーマー高サ調節金35	2 (3)	
8-52	K0100100002	10ナット	20 (30)	
8-53	LM535E−1835Z2	10ロッド受ケ金	4 (6)	
8-54	K0200100002	10Sワッシャー	4 (6)	
8-55	K0000100452	10ボルト45	2 (3)	
8-56	LM535E−1837Z2	グルーマー高サ調節金25	2 (3)	
8-57	K0401063001	ストップリングS63	2 (3)	
8-58	LM535E−1823Z0	グルーマーフレームパッキン	2 (3)	
8-59	LM535E−1822Z3	グルーマーフレームフタ	2 (3)	

LM535E

8. 左モア用グルーマー

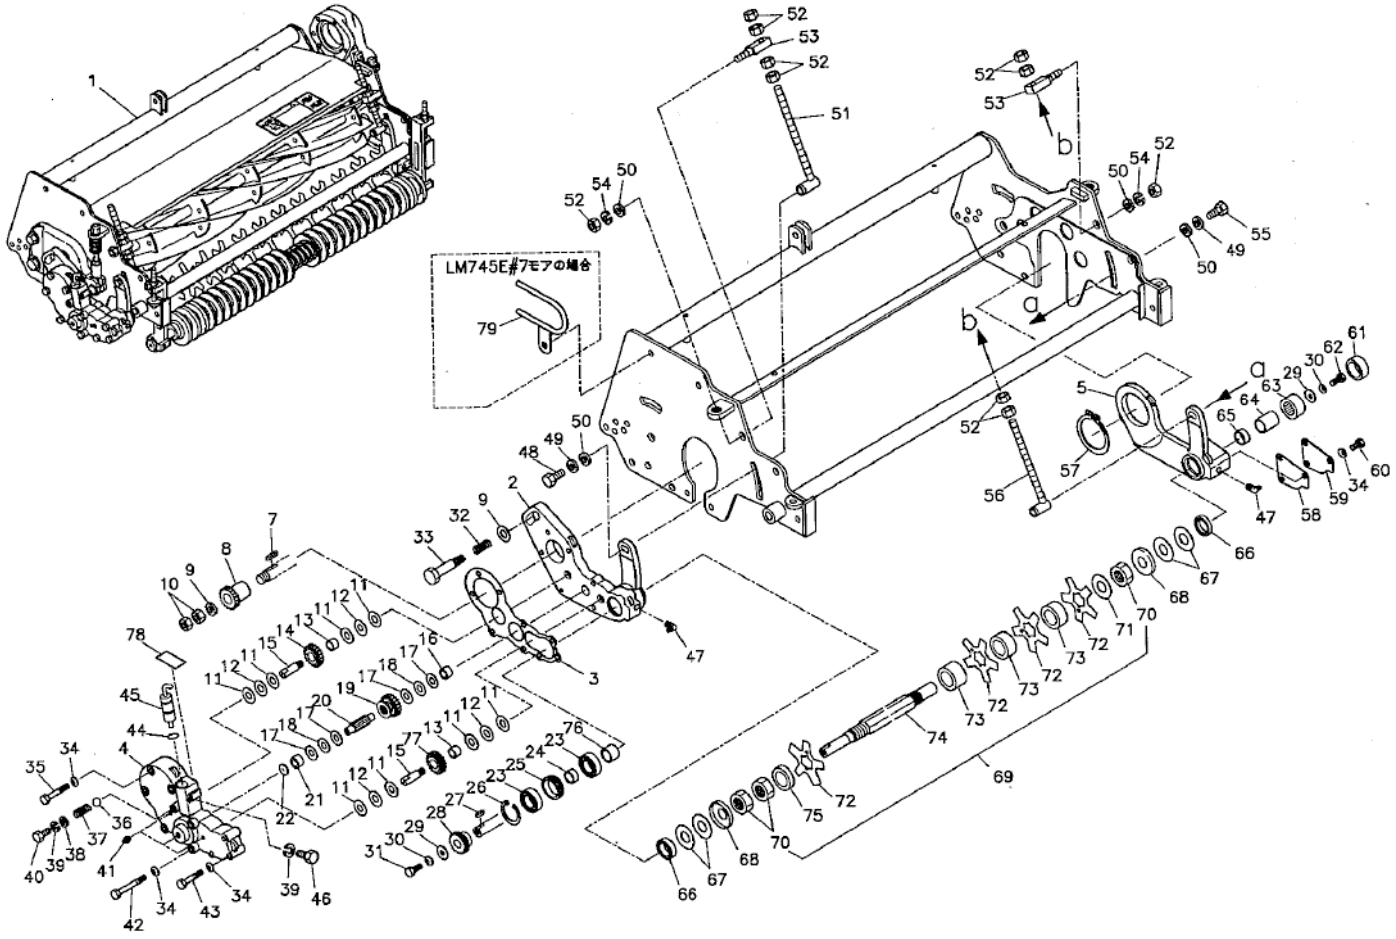

カタログ番号	コード番号	部品名称	個数	備考
8-60	K0000080152	8ボルト15	6 (9)	
8-61	K6212001532	29STKMカラー3815	2 (3)	
8-62	K0074080202	8左ネジボルト20	2 (3)	
8-63	K0736000050	ニードルTR253820	2 (3)	
8-64	K0737000030	ニードル用内輪LRT202526	2 (3)	
8-65	K0737000040	ニードル用内輪IRT202510.5	2 (3)	
8-66	K0822535070	オイルシールMHSA25357	4 (6)	
8-67	K5051025420	1C5191P座金25.442	8 (12)	
8-68	K5370000312	防塵カバー	4 (6)	
8-69	LM535E-1916Z0	グルーマーCOMP	2 (3)	
8-70	K0108240002	24ナット3P1.5	6 (9)	
8-71	K5011024402	1SPCC座金2440	2 (3)	
8-72	K2570000033	1.2-5枚刃85	58 (87)	
8-73	K6214000020	28ACカラー4224.6	56 (84)	
8-74	LM535E-1914Z2	左グルーマー軸	2 (3)	
8-75	K6214000010	28ACカラー4213	2 (3)	
8-76	K0737000050	ニードル用内輪LR202512.5	2 (3)	
8-77	K6186000030	18丁ギヤ	2 (3)	
8-78	K4203000080	ON OFFマーク	2 (3)	
8-79	LM745E-1471ZD	モアホースガイド左	(1)	

( )内個数はLM745E用

カタログ番号	コード番号	部品名称	個数	備考

LM535E

9. モアアーム 1

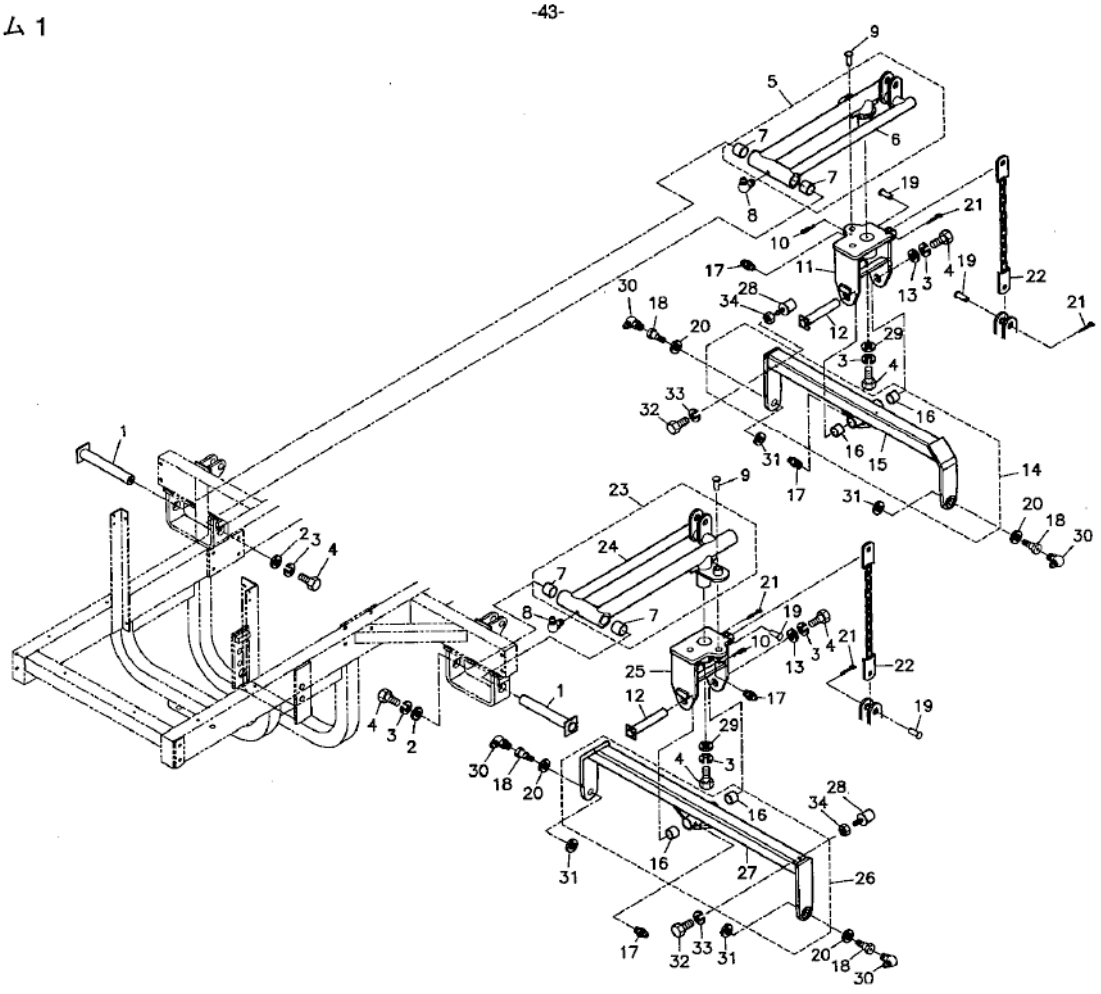

カタログ番号	コード番号	部品名称	個数	備考
9-1	LM535E−0209Z2	アーム取付軸	2	
9-2	K5073210422	3.2SPHC座金1042	2	
9-3	K0200100002	10Sワッシャー	6	
9-4	K0000100202	10ボルト20	6	
9-5	LM535E−0226Z0	#2モアアームCOMP	1	
9-6	LM535E−0202ZD	#2モアアーム	1	
9-7	K6000000080	30ブッシュ3630	4	
9-8	K1440000032	B形グリスニップル	2	
9-9	K6030160702	16平頭ピン70	2	
9-10	K0331600002	16スナップピン	2	
9-11	LM535E−0218ZD	#2モアヒッチ	1	
9-12	LM535E−0211Z2	アームピン	2	
9-13	K5073210352	3.2SPHC座金1035	2	
9-14	LM535E−0231Z0	モアアームBCOMP	1	
9-15	LM535E−0207ZD	モアアームB	1	
9-16	K6000000340	25ブッシュ3225	4	
9-17	K1440000012	グリスニップル	4	
9-18	LM535E−0221Z3	モア取付ピン	4	
9-19	K6032000052	10平頭ピン32	4	
9-20	K5051020320	1C5191P座金2032	4	
9-21	K0300032252	3.2割ピン25	4	
9-22	LM535E−0223ZD	モア吊リチェン大	2	
9-23	LM535E−0227Z0	#3モアアームCOMP	1	
9-24	LM535E−0203ZD	#3モアアーム	1	
9-25	LM535E−0219ZD	#3モアヒッチ	1	
9-26	LM535E−0232Z0	モアアームCCOMP	1	
9-27	LM535E−0208ZD	モアアームC	1	
9-28	K4049030000	ゴムストッパーK1-30	2	
9-29	K5074510472	4.5SPHC座金1047	2	
9-30	K1440000046	C形グリスニップル PT1/8	4	

カタログ番号	コード番号	部品名称	個数	備考
9-31	K0212160002	16さらばね座金1L	4	
9-32	K0000080122	8ボルト12	2	
9-33	K0200080002	8Sワッシャー	2	
9-34	K0100080002	8ナット	2	

LM535E

10. モアアーム 2

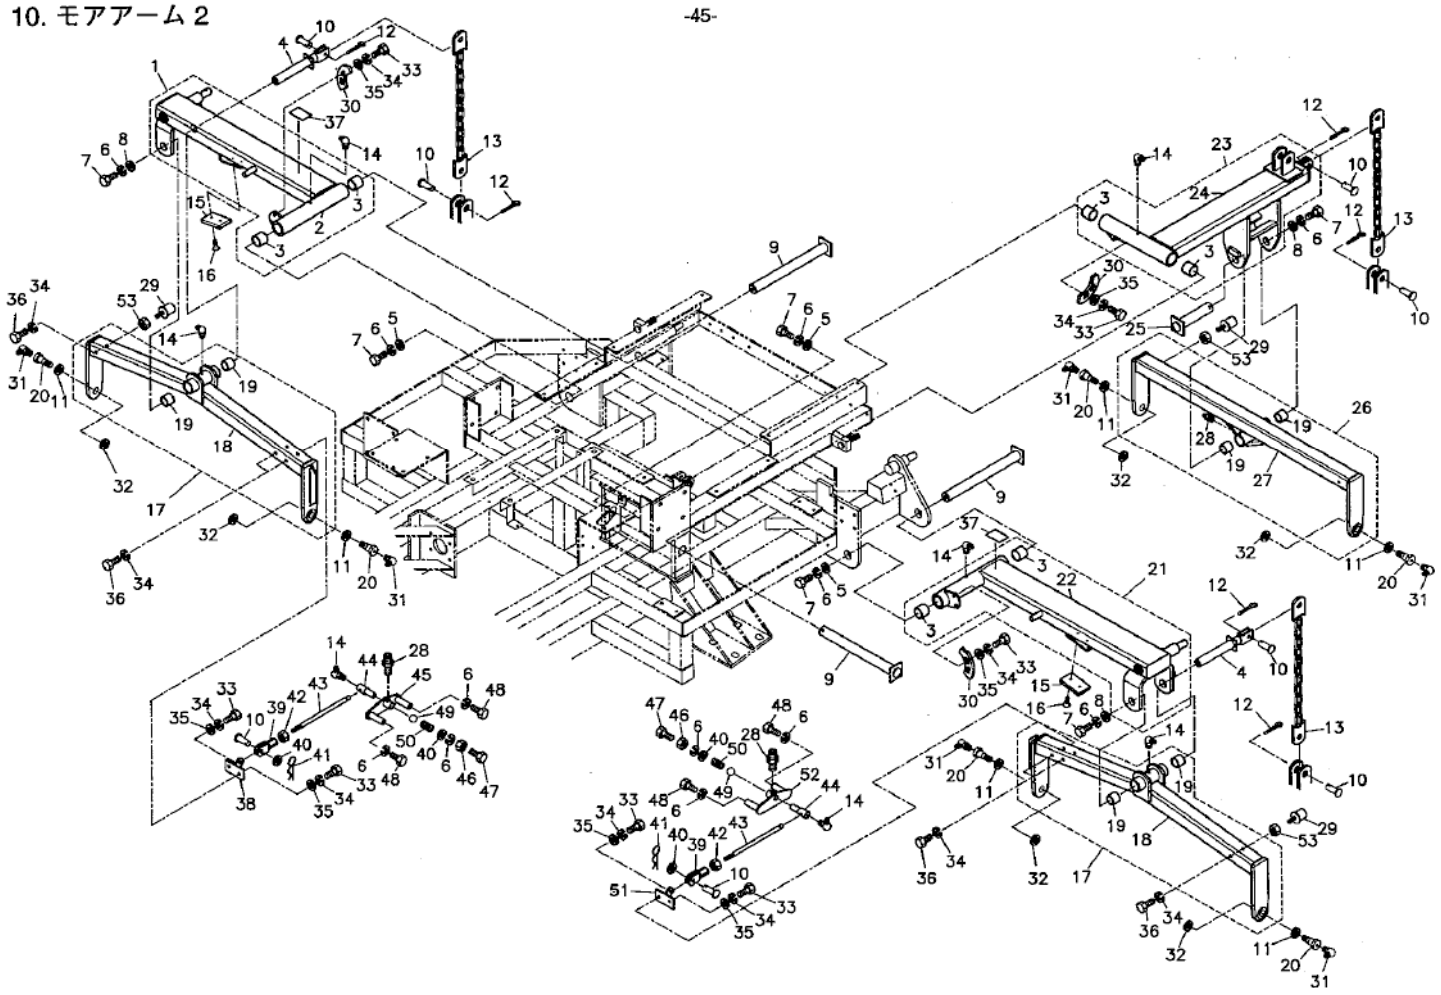

カタログ番号	コード番号	部品名称	個数	備考
10-1	LM535E−0228B0	#4モアアームCOMP	1	
10-2	LM535E−0204BD	#4モアアーム	1	
10-3	K60000000080	30ブッシュ3630	6	
10-4	LM535E−0212Z2	アームピン大	2	
10-5	K50732104 22	3.2SPHC座金1042	3	
10-6	K02001000 02	10Sワッシャー	12	
10-7	K00001002 02	10ボルト20	6	
10-8	K50732103 52	3.2SPHC座金1035	3	
10-9	LM535E−0210Z2	旋回アーム取付軸	3	
10-10	K60320000 52	10平頭ピン32	8	
10-11	K50510203 20	1C5191P座金2032	6	
10-12	K03000322 52	3.2割ピン25	6	
10-13	LM535E−0222ZD	モア吊リチェン	3	
10-14	K14400000 22	C形グリスニップル	7	
10-15	LM535E−0217Z0	ストッパーゴム	2	
10-16	K00410602 02	6十さら小ねじ20	4	
10-17	LM535E−0233Z0	モアアームDCOMP	2	
10-18	LM535E−0220ZD	モアアームD	2	
10-19	K60000003 40	25ブッシュ3225	6	
10-20	LM535E−0221Z3	モア取付ピン	6	
10-21	LM535E−0229B0	#5モアアームCOMP	1	
10-22	LM535E−0205BD	#5モアアーム	1	
10-23	LM535E−0225Z0	#1モアアームCOMP	1	
10-24	LM535E−0201ZD	#1モアアーム	1	
10-25	LM535E−0211Z2	アームピン	1	
10-26	LM535E−0230Z0	モアアームACOMP	1	
10-27	LM535E−0206ZD	モアアームA	1	
10-28	K14400000 12	グリスニップル	3	
10-29	K40490300 00	ゴムストッパーK1-30	3	
10-30	LM535E−0216Z2	カム	3	

カタログ番号	コード番号	部品名称	個数	備考
10-31	K14400000 46	C形グリスニップルPT1/8	6	
10-32	K02121600 02	16さらばね座金1L	6	
10-33	K00000802 02	8ボルト20	10	
10-34	K02000800 02	8Sワッシャー	16	
10-35	K50000800 02	8ワッシャー	10	
10-36	K00000801 22	8 ボルト12	6	
10-37	K42090003 90	グリースアップ100時間マーク	2	
10-38	LM535E−0238ZD	支点金右	1	
10-39	LM535E−0239Z2	ロッド受金	2	
10-40	K50001000 02	10ワッシャー	4	
10-41	K03310000 02	10スナップピン	2	
10-42	K01001000 02	10ナット	2	
10-43	LM535E−0240Z2	チェックロッド	2	
10-44	LM535E−0235Z2	支点軸	2	
10-45	LM535E−0236ZR	支点取付金右	1	
10-46	K01051000 02	10ナット3P1.25	2	
10-47	K00011002 52	10ボルト25P1.25	2	
10-48	K00001002 52	10ボルト25	4	
10-49	K15008000 00	8スチールボール	2	
10-50	K10000007 72	1.8圧縮バネ7.836	2	
10-51	LM535E−0241ZD	支点金左	1	
10-52	LM535E−0237ZR	支点取付金左	1	
10-53	K01000800 02	8ナット	3	

LM535E

11. モアアーム３

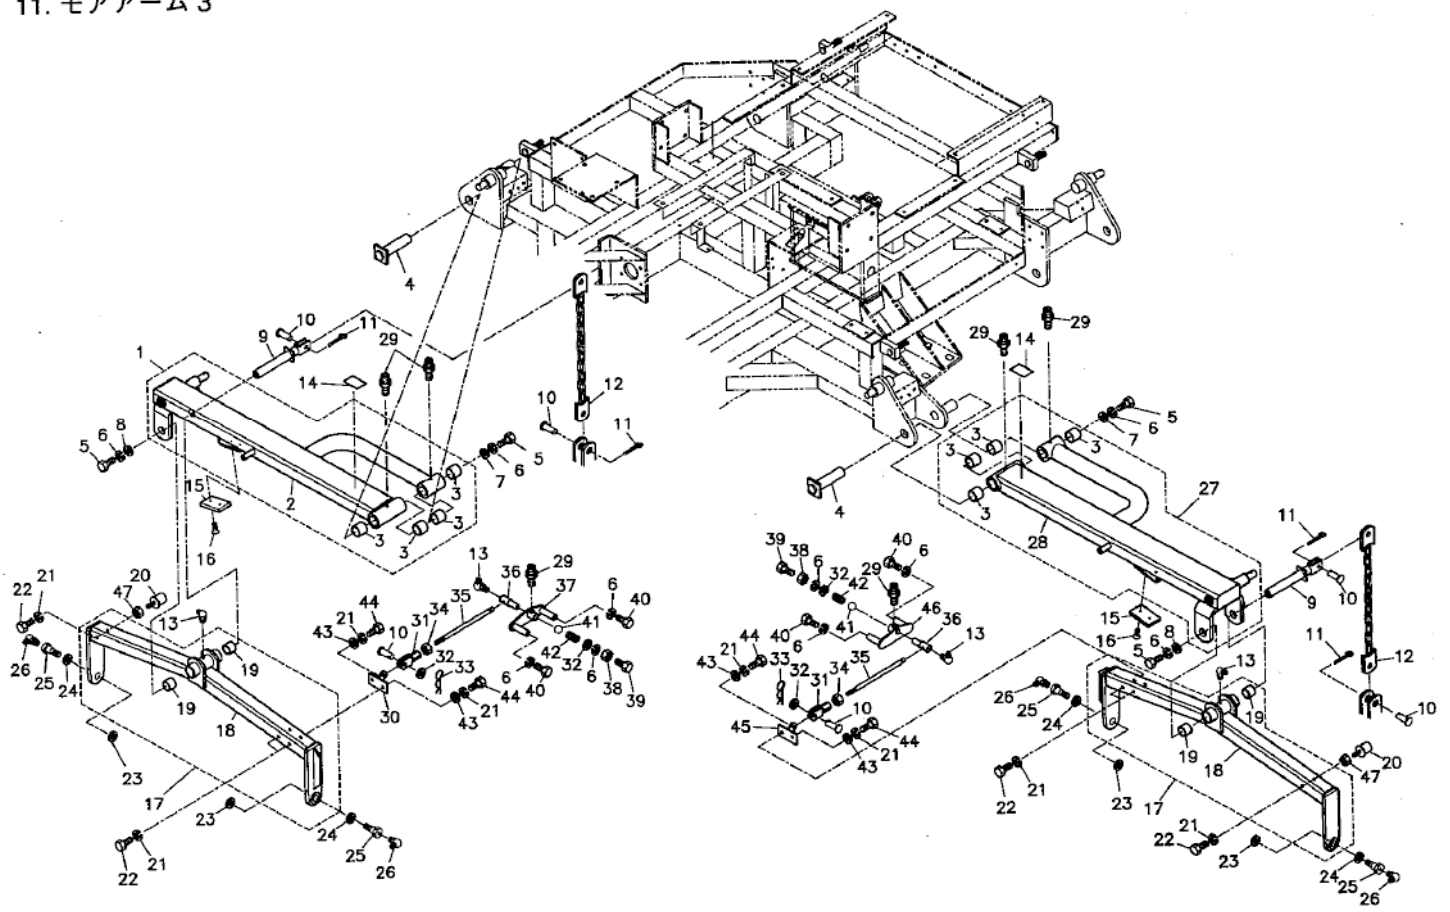

ｶﾀﾛｸﾞ番号	コード番号	部品名称	個数	備考
11-1	LM745E−0205A0	#6モアアームCOMP	1	
11-2	LM745E−0201AD	#6モアアーム	1	
11-3	K600000000080	30ブッシュ3630	8	
11-4	LM535E−0210Z2	旋回アーム取付軸	2	
11-5	K000010020 2	10ボルト20	4	
11-6	K020010000 2	10Sワッシャー	10	
11-7	K507321042 2	3.2SPHC座金1042	2	
11-8	K507321035 2	3.2SPHC座金1035	2	
11-9	LM535E−0212Z2	アームピン大	2	
11-10	K603200005 2	10平頭ピン32	6	
11-11	K030003225 2	3.2割ピン25	4	
11-12	LM535E−0222ZD	モア吊リチェン	2	
11-13	K144000000 22	C形グリスニップル	4	
11-14	K420900039 0	グリースアップ100時間マーク	2	
11-15	LM535E−0217Z0	ストッパーゴム	2	
11-16	K004106020 2	6十さら小ねじ20	4	
11-17	LM535E−0233Z0	モアアームDCOMP	2	
11-18	LM535E−0220ZD	モアアームD	2	
11-19	K600000003 40	25ブッシュ3225	4	
11-20	K404903000 0	ゴムストッパーK1-30	2	
11-21	K020008000 2	8Sワッシャー	10	
11-22	K000008012 2	8ボルト12	6	
11-23	K021216000 2	16さらばね座金1L	4	
11-24	K505102032 0	1C5191P座金2032	4	
11-25	LM535E−0221Z3	モア取付ピン	4	
11-26	K144000000 46	C形グリスニップルPT1/8	4	
11-27	LM745E−0206A0	#7モアアームCOMP	1	
11-28	LM745E−0202AD	#7モアアーム	1	
11-29	K144000000 12	グリスニップル	6	
11-30	LM535E−0238ZD	支点金右	1	

ｶﾀﾛｸﾞ番号	コード番号	部品名称	個数	備考
11-31	LM535E−0239Z2	ロッド受金	2	
11-32	K500010000 2	10ワッシャー	4	
11-33	K033100000 2	10スナップピン	2	
11-34	K010010000 2	10ナット	2	
11-35	LM535E−0240Z2	チェックロッド	2	
11-36	LM535E−0235Z2	支点軸	2	
11-37	LM535E−0236ZR	支点取付金右	1	
11-38	K010510000 2	10ナット3P1.25	2	
11-39	K000110025 2	10ボルト25P1.25	2	
11-40	K000010025 2	10ボルト25	4	
11-41	K150080000 0	8スチールボール	2	
11-42	K100000077 2	1.8圧縮バネ7.836	2	
11-43	K500008000 2	8ワッシャー	4	
11-44	K000008020 2	8ボルト20	4	
11-45	LM535E−0241ZD	支点金左	1	
11-46	LM535E−0237ZR	支点取付金左	1	
11-47	K010008000 2	8ナット	2	

LM535E

12. フレーム1

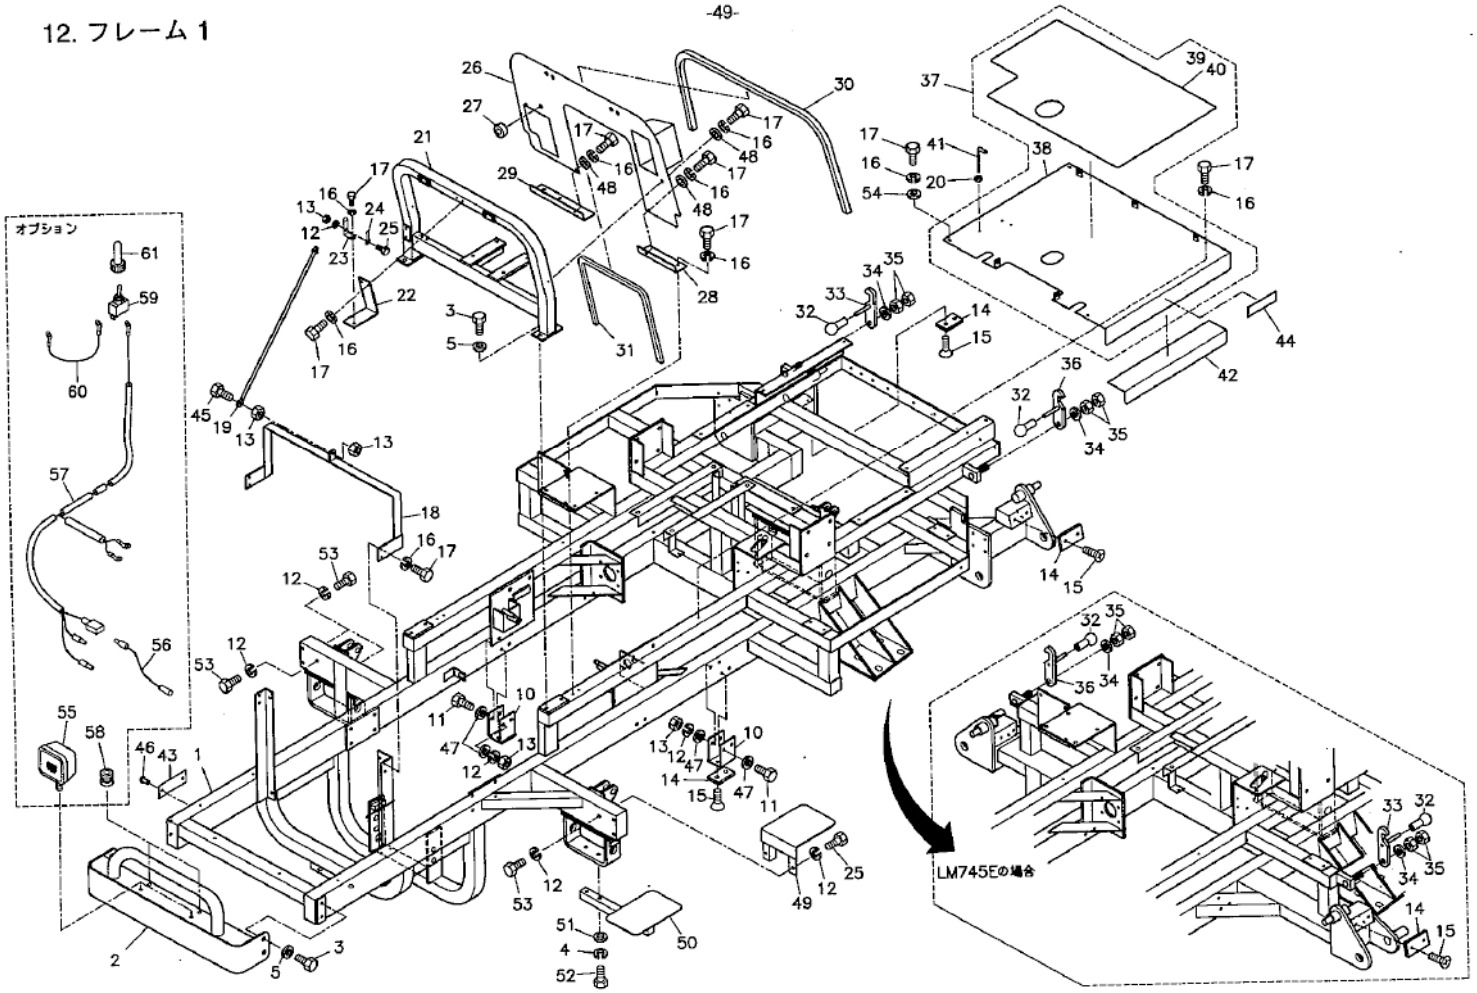

ｶﾀﾛｸﾞ番号	コード番号	部品名称	個数	備考
12-1-1	LM535E−0101AD	フレーム	1	
12-1-2	LM745E−0101AD	フレーム	1	
12-2	LM535E−0111ZD	バンパー	1	
12-3	K0006100202	10ボルト20S	8	
12-4	K0200100002	10Sワッシャー	2	
12-5	K5000100002	10ワッシャー	8	
12-8	K0100100002	10ナット	4	
12-10	LM535E−0133ZD	モアストッパー	4	
12-11	K0003080752	8ボルト75	8	
12-12	K0200080002	8Sワッシャー	15	
12-13	K0100080002	8ナット	11	
12-14	LM535E−0217Z0	ストッパーゴム	8(10)	
12-15	K0041060202	6十さら小ねじ20	16(20)	
12-16	K0200060002	6Sワッシャー	16	
12-17	K0000060152	6ボルト15	16	
12-18	LM535E−0134ZD	ボンネット支エ取付金	1	
12-19	LM535E−0136Z2	ボンネット支エ	1	
12-20	K0100060002	6ナット	1	
12-21	LM535E−0102ZD	ボンネット取付フレーム	1	
12-22	LM535E−0135ZD	ボンネット支エ受金	1	
12-23	K5270001062	ボンネット受金支エ	1	
12-24	K5130000162	止メ金	1	
12-25	K0000080152	8ボルト15	3	
12-26	LM535E−0107ZD	熱風ガード板	1	
12-27	K0900300160	膜付グロメットC30SG16A	1	
12-28	LM535E−0105ZD	補助ステップ左	1	
12-29	LM535E−0106ZD	補助ステップ右	1	
12-30	K3198114000	黒トリムシール6100-16C-1400	1	
12-31	K3198108800	黒トリムシール6100-16C-880	1	
12-32	K1300000110	9握り黄22	2(4)	

( )内個数はLM745E用

ｶﾀﾛｸﾞ番号	コード番号	部品名称	個数	備考
12-33	LM535E−0114ZD	ロックレバー右	1(2)	
12-34	K0212160002	16さらばね座金1L	2(4)	
12-35	K0102160002	16ナット3	4(8)	
12-36	LM535E−0113ZD	ロックレバー左	1(2)	
12-37	LM535E−0140A0	メインステップCOMP	1	
12-38	LM535E−0104AD	メインステップ	1	
12-39	LM535E−0138A0	フロアシート	1	
12-40	K2953000000	スリーボンド1783	適量	
12-41	LM535E−0137ZD	アクセルペタルストッパー	1	
12-42	LM535E−0144Z0	断熱材A	1	
12-43	K4200000140	ネームプレート	1	
12-44	K4205000560	マフラー注意マーク	1	
12-45	K0000080252	8ボルト25	1	
12-46	K4510615120	Aエイベックス1661-0512	2	
12-47	K5000080002	8ワッシャー	16	
12-48	K5011006182	1SPCC座金618	3	
12-49	LM535E−0146ZD	セカンドステップ	1	
12-50	LM535E−0149ZD	ステップ左	1	
12-51	K5073210352	3.2SPHC座金1035	2	
12-52	K0003100502	10ボルト50	2	
12-53	K0000080122	8ボルト12	4	
12-54	K5000060002	6ワッシャー	2	
12-55	LM535E−1204Z0	ワーキングランプWL-B220A	2	
12-56	LM535E−1202Z0	延長配線	1	
12-57	LM535E−1201Z0	ヘッドライト配線	1	
12-58	K0910000020	グロメットC30NG79H	2	
12-59	LM535E−1206Z0	トグルスイッチWD1021	1	
12-60	LM535E−1203Z0	スイッチ配線	1	
12-61	LM535E−1205Z0	ゴムキャップWD1911	1	

LM535E

13. フレーム2

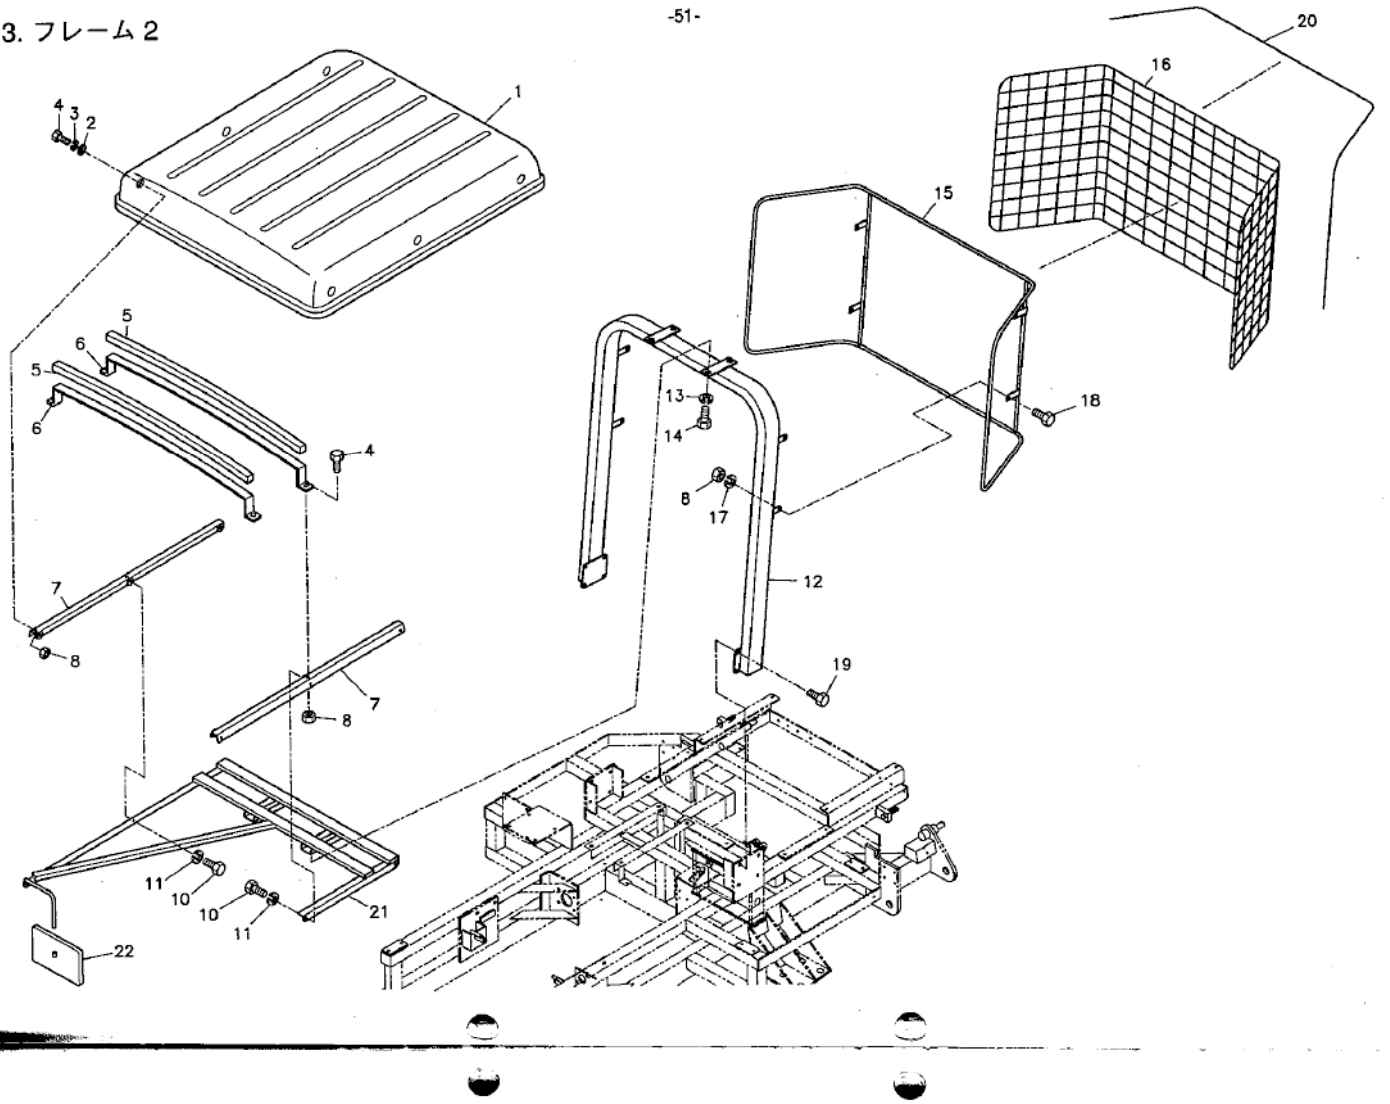

カタログ番号	コード番号	部品名称	個数	備考
13-1	K1900000040	ルーフ	1	
13-2	K1900000050	ルーフ用ゴム	6	
13-3	K1900000060	ルーフ用ワッシャー	6	
13-4	K0006080152	8ボルト15S	10	
13-5	K1900000030	ウレタン	2	
13-6	K1900000020	アーチ	2	
13-7	K1900000010	フードサポート	2	
13-8	K0100080002	8ナット	14	
13-10	K0000100202	10ボルト20	5	
13-11	K0200100002	10Sワッシャー	5	
13-12	LM535E-0141ZD	ルーフ取付バー	1	
13-13	K0200120002	12Sワッシャー	4	
13-14	K0000120252	12ボルト25	4	
13-15	LM535E-0142ZD	防球ネット取付パイプ	1	
13-16	LM535E-0143Z0	防球ネット	1	
13-17	K0200080002	8Sワッシャー	4	
13-18	K0000080202	8ボルト20	4	
13-19	K0006120202	12ボルト20S	8	
13-20	LM535E-0145Z0	φ2ロープ8500	2	
13-21	LM535E-0147ZD	日除ケ枠	1	
13-22	K1910000010	バックミラーD1-11	1	

カタログ番号	コード番号	部品名称	個数	備考

LM535E

14. 前輪

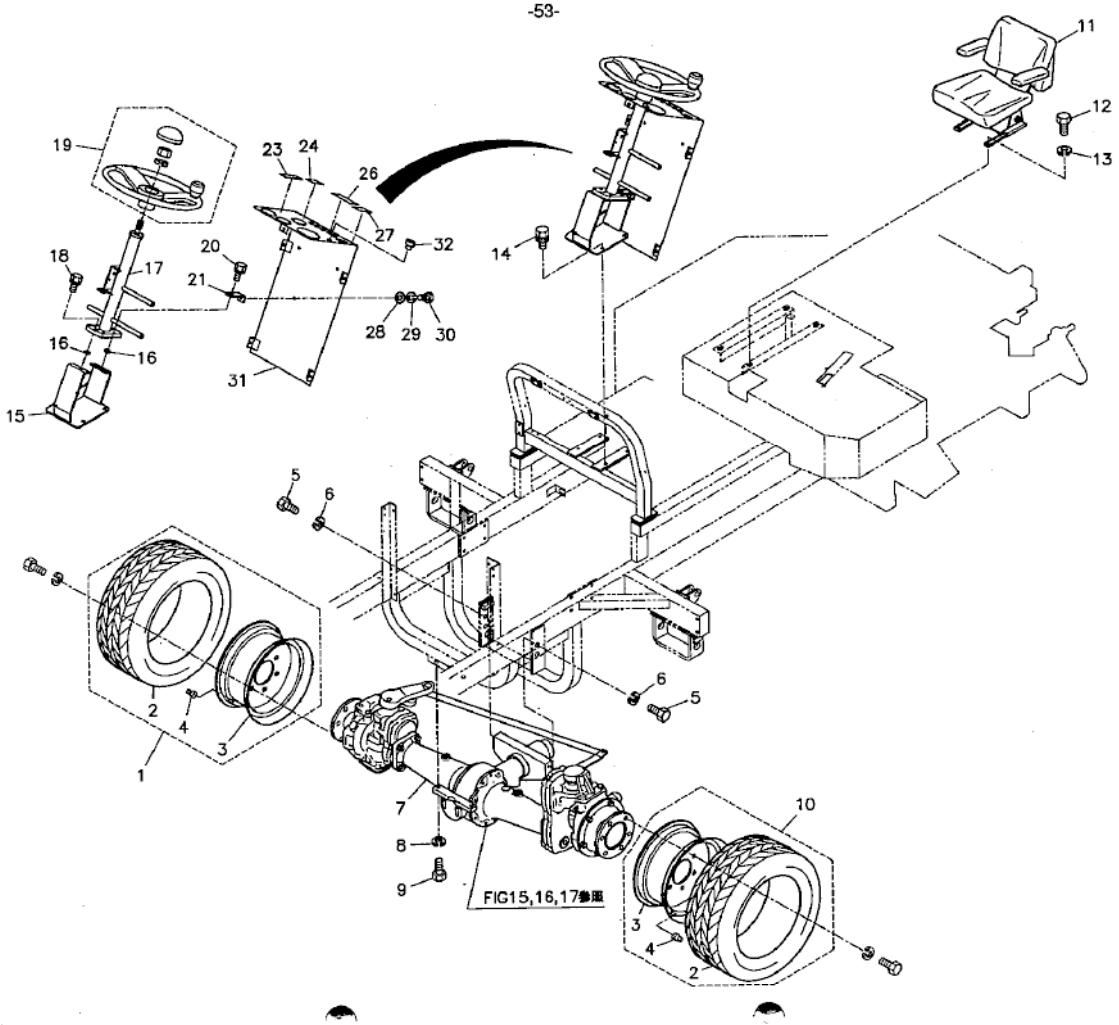

カタログ番号	コード番号	部品名称	個数	備考
14-1	K2040000310	タイヤ27X8.50-15Ass'y-R	1	
14-2	K2041000170	タイヤ27X8.50-15PD1	2	
14-3	K209000060L	ホイール7JA×15	2	
14-4	K2097000010	リムバルブTR413	2	
14-5	K0011140352	14調質ボルト35P1.5	4	
14-6	K0200140002	14Sワッシャー	4	
14-7	LM535E−0311Z0	フロントアクスル30028	1	
14-8	K0200160002	16Sワッシャー	2	
14-9	K0010160502	16調質ボルト50	2	
14-10	K2040000320	タイヤ27X8.50-15Ass'y-L	1	
14-11	LM535E−0315Z0	シートAss'y	1	
14-12	K0000120202	12ボルト20	4	
14-13	K0200120002	12Sワッシャー	4	
14-14	K0006100202	10ボルト20S	4	
14-15	LM535E−0310ZD	ステアリングユニット取付台	1	
14-16	K6210000272	12.2カラー256	AR	
14-17	LM535E−0301ZB	ステアリングコラム	1	
14-18	K0006100252	10ボルト25S	1	
14-19	K1710000020	ステアリングホイールDT60000	1	
14-20	K0006100302	10ボルト30S	1	
14-21	LM535E−0110ZD	止め金	1	
14-23	LM535E−0605Z0	スロットルマーク	1	
14-24	LM535E−0610Z0	シフトマーク	1	
14-26	LM535E−0603Z0	ランプマーク	1	
14-27	LM535E−0604Z0	4WDマーク	1	
14-28	K5000060002	6ワッシャー	1	
14-29	K0200060002	6Sワッシャー	1	
14-30	K0000060152	6ボルト15	1	
14-31	LM535E−0148ZD	メーター取付金	1	
14-32	K0900300120	膜付グロメットC30SG12A	1	

AR:選択調整部品

カタログ番号	コード番号	部品名称	個数	備考

LM535E

15. 前軸受、ジョイント

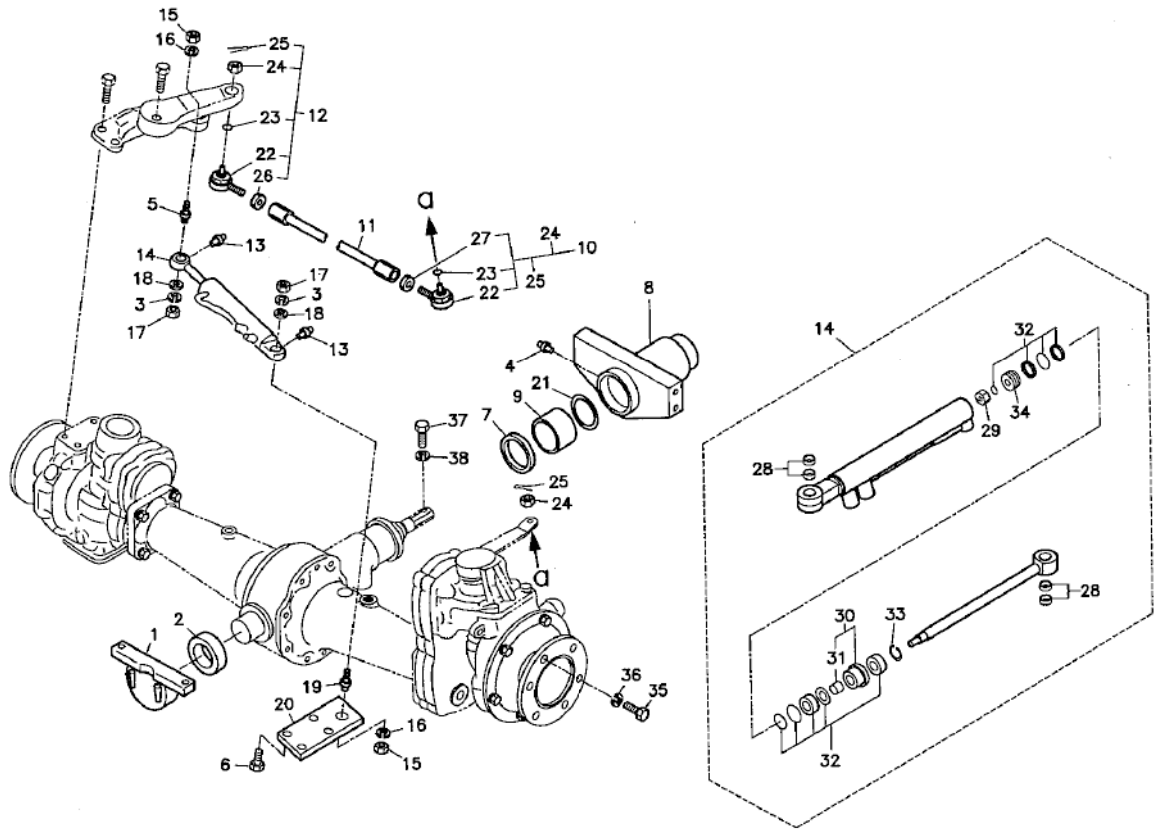

カタログ番号	コード番号	部品名称	個数	備考
15-1	S：32226−1560	ベアリングホルダ;前	1	
15-2	S：04011−6208	ボールベアリング	1	
15-3	S：02710−0016	スプリングワッシャー	2	
15-4	S：06062−0000	グリスニップル	1	
15-5	S：39961−1620	ピン	1	
15-6	S：01131−1240	ボルト	4	
15-7	S：05030−9056	オイルシール	1	
15-8	S：32226−1211	ベアリングホルダ;後	1	
15-9	S：39851−1660	ブッシュ	1	
15-10	S：33480−0520	タイロッドエンド;L	1	
15-11	S：33470−3790	リンク;ロッド	1	
15-12	S：33480−0510	タイロッドエンド;R	1	
15-13	S：06063−0000	グリスニップル	2	
15-14	S：34495−1490	シリンダ;PS	1	
15-15	S：02020−0020	ナット	2	
15-16	S：02710−0020	スプリングワッシャー	2	
15-17	S：02021−0016	ナット	2	
15-18	S：39921−0710	スペーサ	2	
15-19	S：39961−1360	ピン	1	
15-20	S：33466−0620	ブラケット;PS	1	
15-21	S：39926−1580	スラストワッシャー	1	
15-22	S：33481−0010	ゴム	2	
15-23	S：33481−0201	ブーツバンド	2	
15-24	S：33481−0080	ナット	2	
15-25	S：03010−3025	スプリットピン	2	
15-26	S：33481−0100	ナット	1	
15-27	S：33481−0110	ナット;L	1	
15-28	S：39851−1580	ブッシュ	4	
15-29	S：02061−0012	ナット	1	
15-30	S：34496−0346	ヘッドA'ssy	1	

カタログ番号	コード番号	部品名称	個数	備考
15-31	S：34496−0217	ブッシュ	4	
15-32	S：34496−0206	シールKIT	1	
15-33	S：34496−0201	スナップリング	1	
15-34	S：34496−0202	ピストン	1	
15-35	S：01021−1630	ボルト	12	
15-36	S：02710−0016	スプリングワッシャー	12	
15-37	S：01010−9265	ボルト	1	
15-38	S：02710−0008	スプリングワッシャー	1	

LM535E

16. フロントデフ

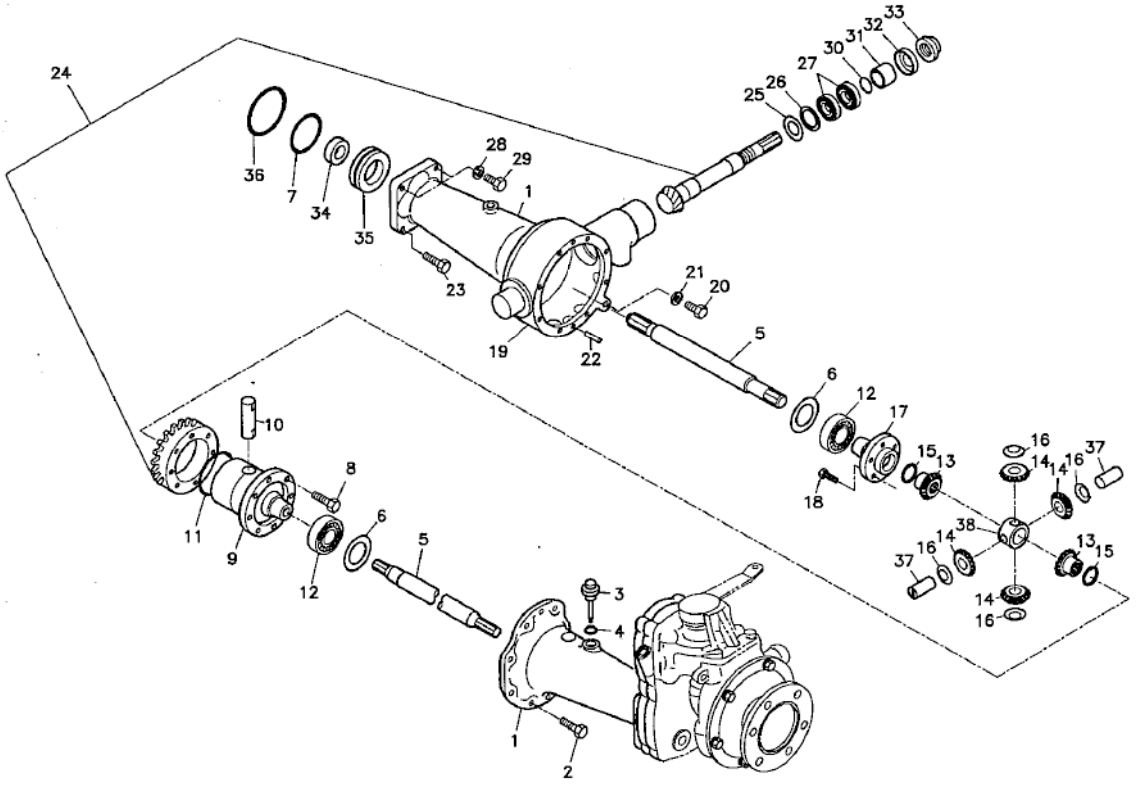

カタログ番号	コード番号	部品名称	個数	備考
16-1	S：32634－2880	ホイールシャフトケース	2	
16-2	S：01131－1030	ボルト	16	
16-3	S：39840－0150	ゲージ	2	
16-4	S：39899－0050	ガスケット	2	
16-5	S：32621－1270	デフシャフト	2	
16-6-1	S：19928－0750	シム(t=0.1)	AR	
16-6-2	S：19928－0760	シム(t=0.2)		
16-6-3	S：19928－0770	シム(t=0.3)		
16-7	S：05230－0700	Oリング;G70	2	
16-8	S：01010－9358	ボルト	8	
16-9	S：32611－0810	デフゲージ;本体	1	
16-10	S：32613－0400	ピニオンシャフト;長	1	
16-11	S：39834－0360	クリップ	1	
16-12	S：04010－6208	ボールベアリング	2	
16-13	S：32614－0110	デフギヤ	2	
16-14	S：32616－0060	デフピニオン	4	
16-15	S：39926－1730	スラストワッシャー	2	
16-16	S：39926－1070	スラストワッシャー	4	
16-17	S：32611－0820	デフゲージ;フタ	1	
16-18	S：01131－0820	ボルト	8	
16-19	S：32211－5000	ミッションケース;デフ	1	
16-20	S：01040－1212	ボルト	1	
16-21	S：02510－0012	シールワッシャー	1	
16-22	S：03050－1025	ノックピン	4	
16-23	S：01031－1265	ボルト	4	
16-24	S：32205－0740	ドライブピニオンAss'y	1	
16-25	S：19926－0030	スラストワッシャー	1	
16-26-1	S：19928－1240	シム(t=0.1)	AR	
16-26-2	S：19928－1250	シム(t=0.2)		
16-26-3	S：19928－0430	シム(t=0.5)		

AR:選択調整部品

カタログ番号	コード番号	部品名称	個数	備考
16-27	S：04253－2205	テーパローラベアリング	2	
16-28	S：02710－0012	スプリングワッシャー	4	
16-29	S：01011－1285	ボルト	4	
16-30	S：05210－0210	Oリング;P21	1	
16-31	S：39923－2470	カラー	1	
16-32	S：05020－2332	オイルシール	1	
16-33	S：02010－9079	ナット	1	
16-34	S：05010－2335	オイルシール	2	
16-35	S：32019－0360	ホルダ	2	
16-36	S：05230－0850	Oリング;G85	2	
16-37	S：32613－0390	ピニオンシャフト;短	2	
16-38	S：32617－0080	ピニオンシャフトコマ	1	

LM535E

17. フロントファイナル

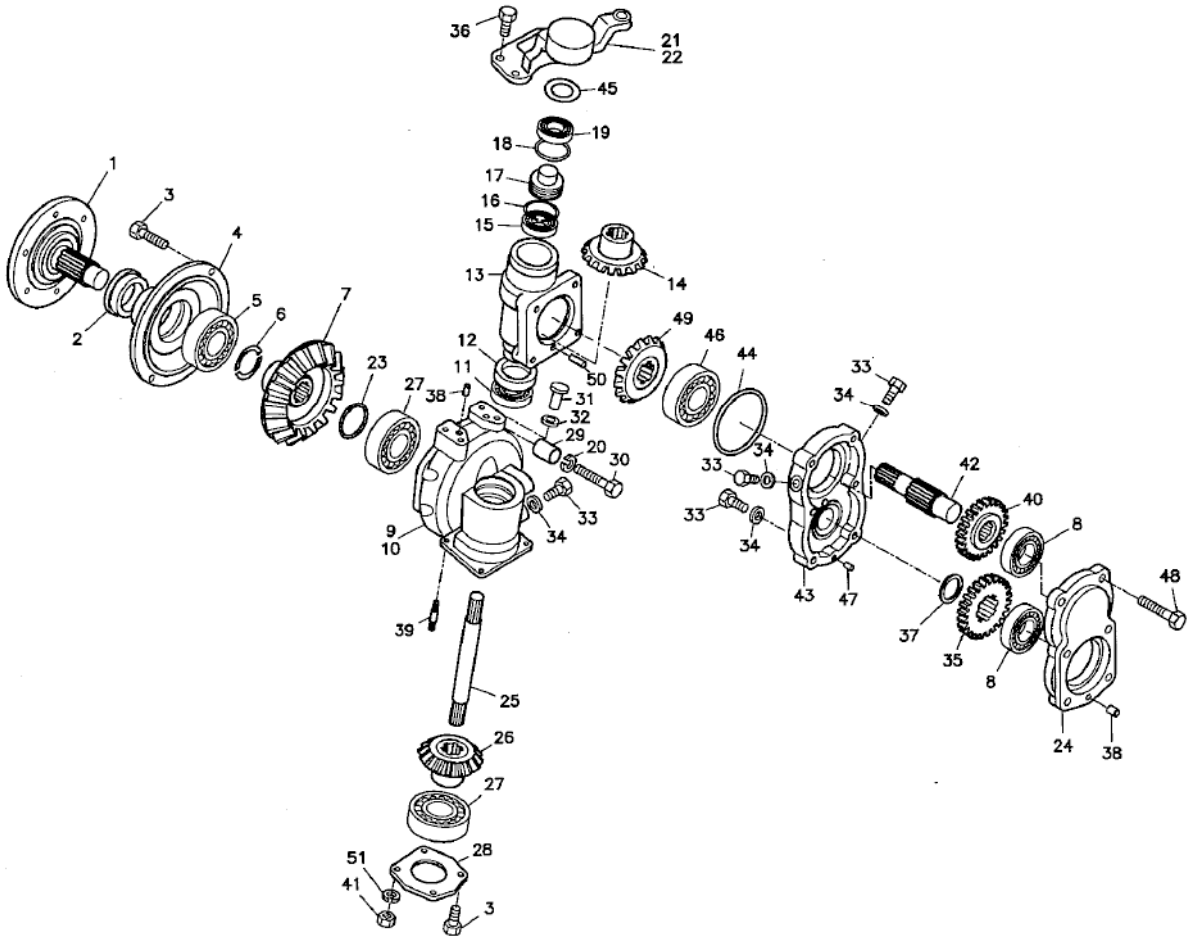

カタログ番号	コード番号	部品名称	個数	備考
17-1	S：32631－1650	ホイールシャフト	2	
17-2	S：05060－0052	オイルシール	2	
17-3	S：01131－0825	ボルト	20	
17-4	S：32221－2550	ケースカバー;ファイナル	2	
17-5	S：04010－6209	ボールベアリング	2	
17-6	S：39834－0300	クリップ	4	
17-7	S：32637－0650	ファイナルギヤ;ベベル	2	
17-8	S：04010－6306	ボールベアリング	4	
17-9	S：32211－1372	ミッションケース;Lファイナル	1	
17-10	S：32211－1382	ミッションケース;Rファイナル	1	
17-11	S：04253－2007	テーパローラーベアリング	2	
17-12	S：05060－0042	オイルシール;M	2	
17-13	S：32211－2560	ミッションケース;アイドラ	2	
17-14	S：32624－0440	ファイナルピニオン;アイドラ	2	
17-15	S：04010－9034	ボールベアリング	2	
17-16	S：03650－0065	スナップリング	2	
17-17	S：33031－1370	キングピン	2	
17-18	S：05230－0600	Oリング;G60	2	
17-19	S：04011－6206	ボールベアリング	2	
17-20	S：02610－0010	ワッシャー	2	
17-21	S：33452－4280	アーム;Lナックル	1	
17-22	S：33452－4300	アーム;Rナックル	1	
17-23	S：39926－0090	スラストワッシャー	2	
17-24	S：32211－2060	ミッションケース	2	
17-25	S：32251－2591	ドライブシャフト;アイドラ	2	
17-26	S：32624－0450	ファイナルピニオン;ベベル	2	
17-27	S：04010－6207	ボールベアリング	4	
17-28	S：32221－2040	ケースカバー;フタ	2	
17-29	S：39923－3000	カラー	2	
17-30	S：01011－1045	ボルト	2	

カタログ番号	コード番号	部品名称	個数	備考
17-31	S：06460－0016	プラグ	2	
17-32	S：02510－0016	シールワッシャー	2	
17-33	S：01040－1212	ボルト	8	
17-34	S：02510－0012	シールワッシャー	8	
17-35	S：32232－AA－1	コテイギヤA	2	
17-36	S：01131－1040	ボルト	8	
17-37	S：39926－1300	スラストワッシャー	2	
17-38	S：03050－1025	ノックピン	6	
17-39	S：01211－0820	スタッドボルト	4	
17-40	S：32232－AA－2	コテイギヤA	2	
17-41	S：02010－0008	ナット	4	
17-42	S：32251－2120	ドライブシャフト	2	
17-43	S：32211－2051	ミッションケース	2	
17-44	S：05230－0850	Oリング;G85	2	
17-45-1	S：19928－0640	シム(t=0.2)	AR	
17-45-2	S：19928－0650	シム(t=0.5)		
17-46	S：04210－0306	ローラベアリング	2	
17-47	S：03050－0620	ノックピン	4	
17-48	S：01131－1260	ボルト	4	
17-49	S：32624－0380	ファイナルピニオン;ベベル	2	
17-50	S：03050－1020	ノックピン	2	
17-51	S：02710－0008	スプリングワッシャー	4	

AR:選択調整部品

LM535E

18. エンジン及びトランスミッション（全体）

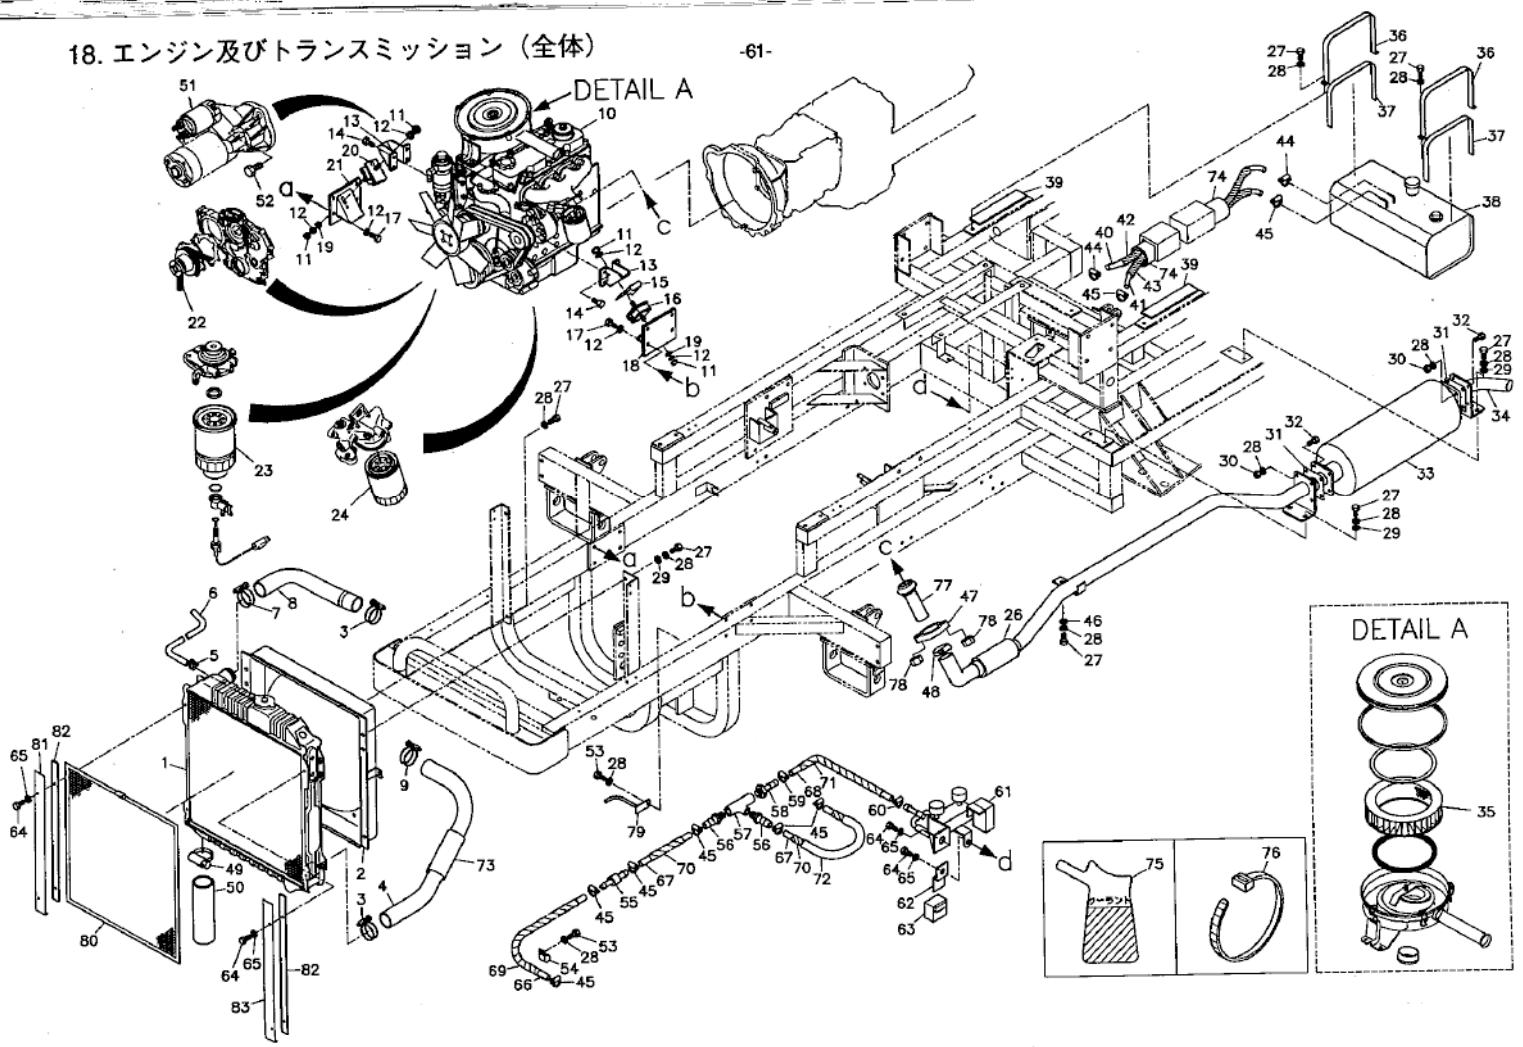

カタログ番号	コード番号	部品名称	個数	備考
18-1	N：21400－90362	ラジエタ	1	
18-2	N：21477－90066	ファンシュラウド	1	
18-3	N：21383－90013	クランプ	2	
18-4	N：21503－90272	ロアーホース	1	
18-5	N：01558－00044	ホースクランプ	1	
18-6	N：21741－10T01	ホース	1	
18-7	N：21383－90012	クランプ	1	
18-8	N：21501－90365	アッパーホース	1	
18-9	N：21383－90014	クランプ	1	
18-10	LM535E－0750Z0	NISSAN E/G TD2704KYZBA	1	
18-11	N：08911－1401A	ナット	4	
18-12	K0200100002	10Sワッシャー	12	
18-13	N：11232－10T01	ブラケット	2	
18-14	N：08121－0201E	ボルト	8	
18-15	N：11235－T6001	ピートプレート	1	
18-16	N：11221－6T000	インシュレーター	1	
18-17	K0010100252	10調質ボルト25	8	
18-18	LM535E－0721ZD	マウントブラケットL	1	
18-19	N：08915－5401A	プレーンワッシャー	2	
18-20	N：11220－6T000	インシュレーター	1	
18-21	LM535E－0722ZD	マウントブラケットR	1	
18-22	N：11720－40K03	ファンベルト	1	
18-23	N：16410－10H00	フューエルフィルター	1	
18-24	N：15208－43G00	オイルフィルター	1	
18-26	LM535E－0731ZU	マフラーチューブ	1	
18-27	K0000080202	8ボルト20	13	
18-28	K0200080002	8Sワッシャー	23	
18-29	K5000080002	8ワッシャー	6	
18-30	K0100080002	8ナット	8	
18-31	N：20017－Z5001	ガスケット	2	

カタログ番号	コード番号	部品名称	個数	備考
18-32	K0000080252	8ボルト25	8	
18-33	N：20102－Z5005	マフラー	1	
18-34	LM535E－0734ZU	テールパイプ	1	
18-35	N：16546－S0100	エアクリーナエレメント	1	
18-36	LM535E－0738ZD	燃料タンク止め板	2	
18-37	LM535E－0739Z0	3板ゴム30700	2	
18-38	LM535E－0737Z0	燃料タンク62	1	
18-39	K4033000320	3板ゴム30300	2	
18-40	K3182029100	燃料ホースFUEL4×1B2910	1	
18-41	K3180033600	燃料ホースFUEL8×1B3360	1	
18-42	K3190028100	SP-12コイルチューブ2810	1	
18-43	K3190039100	SP-12コイルチューブ3910	1	
18-44	K4260000140	ホースクランプ11	2	
18-45	K4260000050	ホースクランプ16	8	
18-46	K5012308242	2.3SPCC座金824	1	
18-47	N：20601－37700	フィクシングプレート	1	
18-48	K2603000570	マフラークランプMM317772	1	
18-49	K4261006000	パーカークランプ10-22	1	
18-50	K3142001500	2556-8ホース150	1	
18-51	N：23300－90069	スターターモーター	1	
18-52	N：08121－0301E	ボルト	2	
18-53	K0000080122	8ボルト12	2	
18-54	K4270018080	18ハーネスクリップM8	1	
18-55	N：47478－P0100	チェックバルブ	1	
18-56	LM535E－0764Z0	エアーホースニップル1/4×10.5	2	
18-57	LM535E－0762Z0	チー1/4	1	
18-58	LM535E－0763Z0	エアーホースニップル1/4×8	1	
18-59	K4260000130	ホースクランプ14	1	
18-60	K4260000150	ホースクランプ12	1	
18-61	N：319A0－01J02	ソレノイド	1	

LM535E

18. エンジン及びトランスミッション（全体）

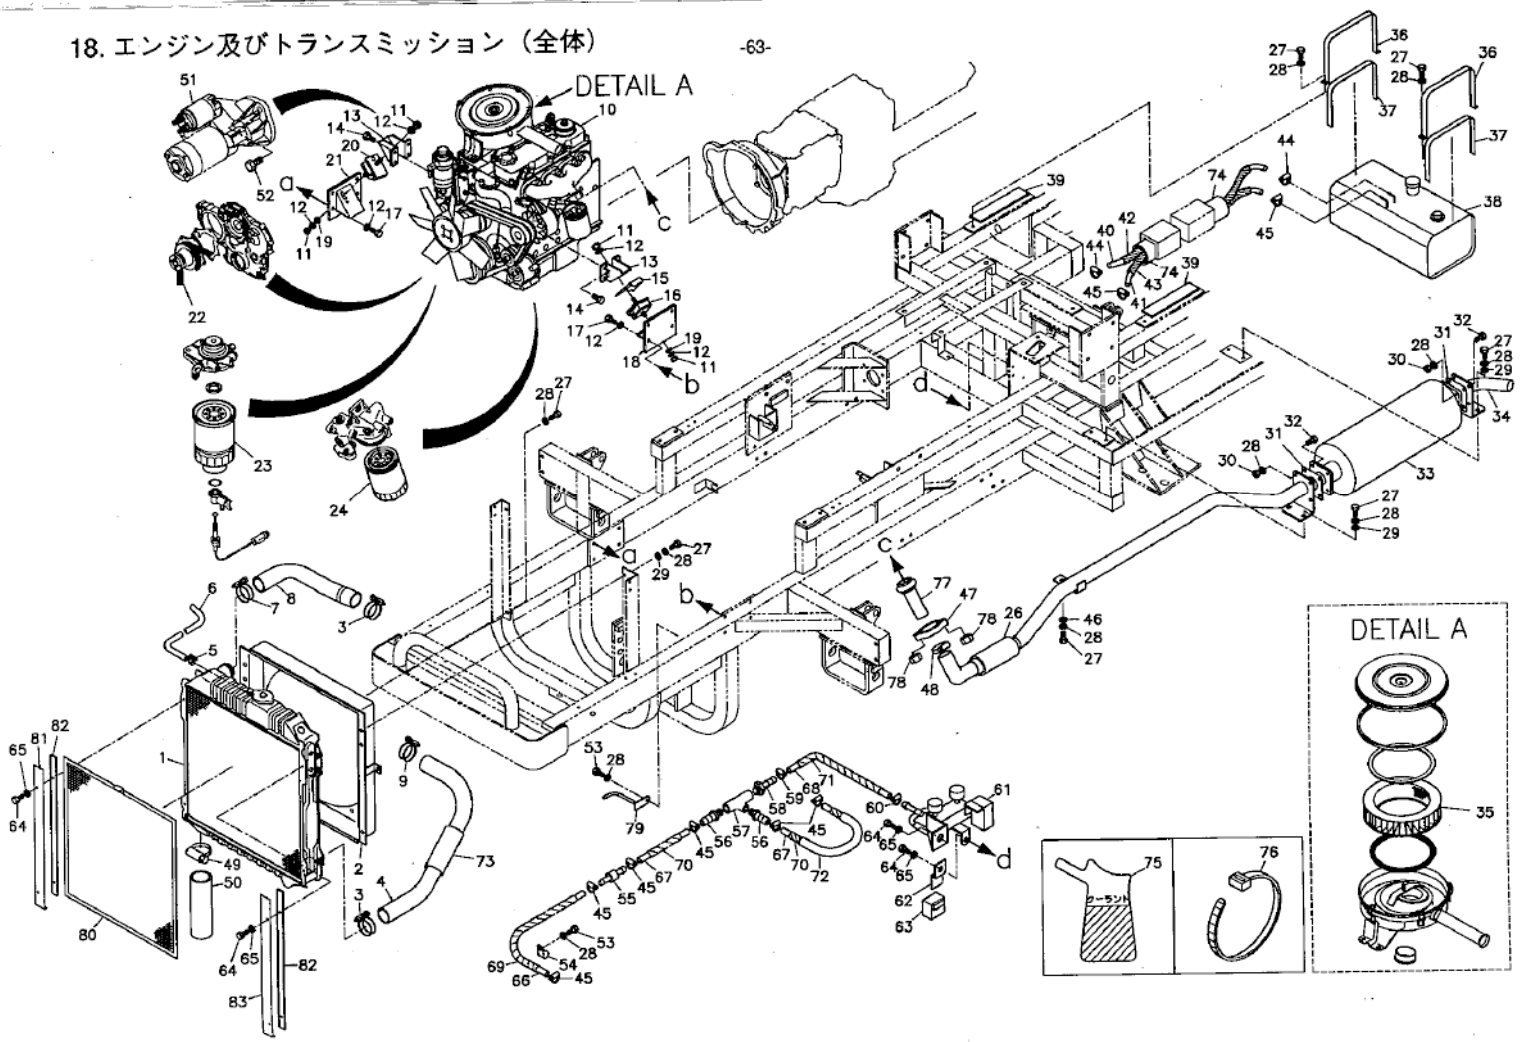

カタログ番号	コード番号	部品名称	個数	備考
18-62	LM535E－0757Z0	リレーブラケット	1	
18-63	LM535E－0755Z0	4WD切替リレー	1	
18-64	K0000060152	6ボルト15	6	
18-65	K0200060002	6Sワッシャー	6	
18-66	K3141016000	2556-06ホース1600	1	
18-67	K3141004900	2556-06ホース490	2	
18-68	K3146008100	2556-04ホース810	1	
18-69	K3190019000	SP-12コイルチューブ1900	1	
18-70	K3190005700	SP-12コイルチューブ570	2	
18-71	K3190008000	SP-12コイルチューブ800	1	
18-72	K3172204000	ビニールホース19×23-400	1	
18-73	K3172602200	ビニールホース50×57-220	1	
18-74	K3172401000	ビニールホース32×38-100	2	
18-75	K2970000000	ロングライフクーラント	3.2ℓ	
18-76	K4241000040	コンベックスCV-200B	14	
18-77	LM535E－0774ZU	マニホールドチューブ	1	
18-78	N：08912－8082A	ナット	2	
18-79	LM535E－0773ZD	ホース押エ	1	
18-80	LM535E－0767Z2	防塵網	1	
18-81	LM535E－0768ZD	ガイド右	1	
18-82	LM535E－0770ZD	スペーサー	2	
18-83	LM535E－0769ZD	ガイド左	1	

カタログ番号	コード番号	部品名称	個数	備考

LM535E

19. トランスミッションケース

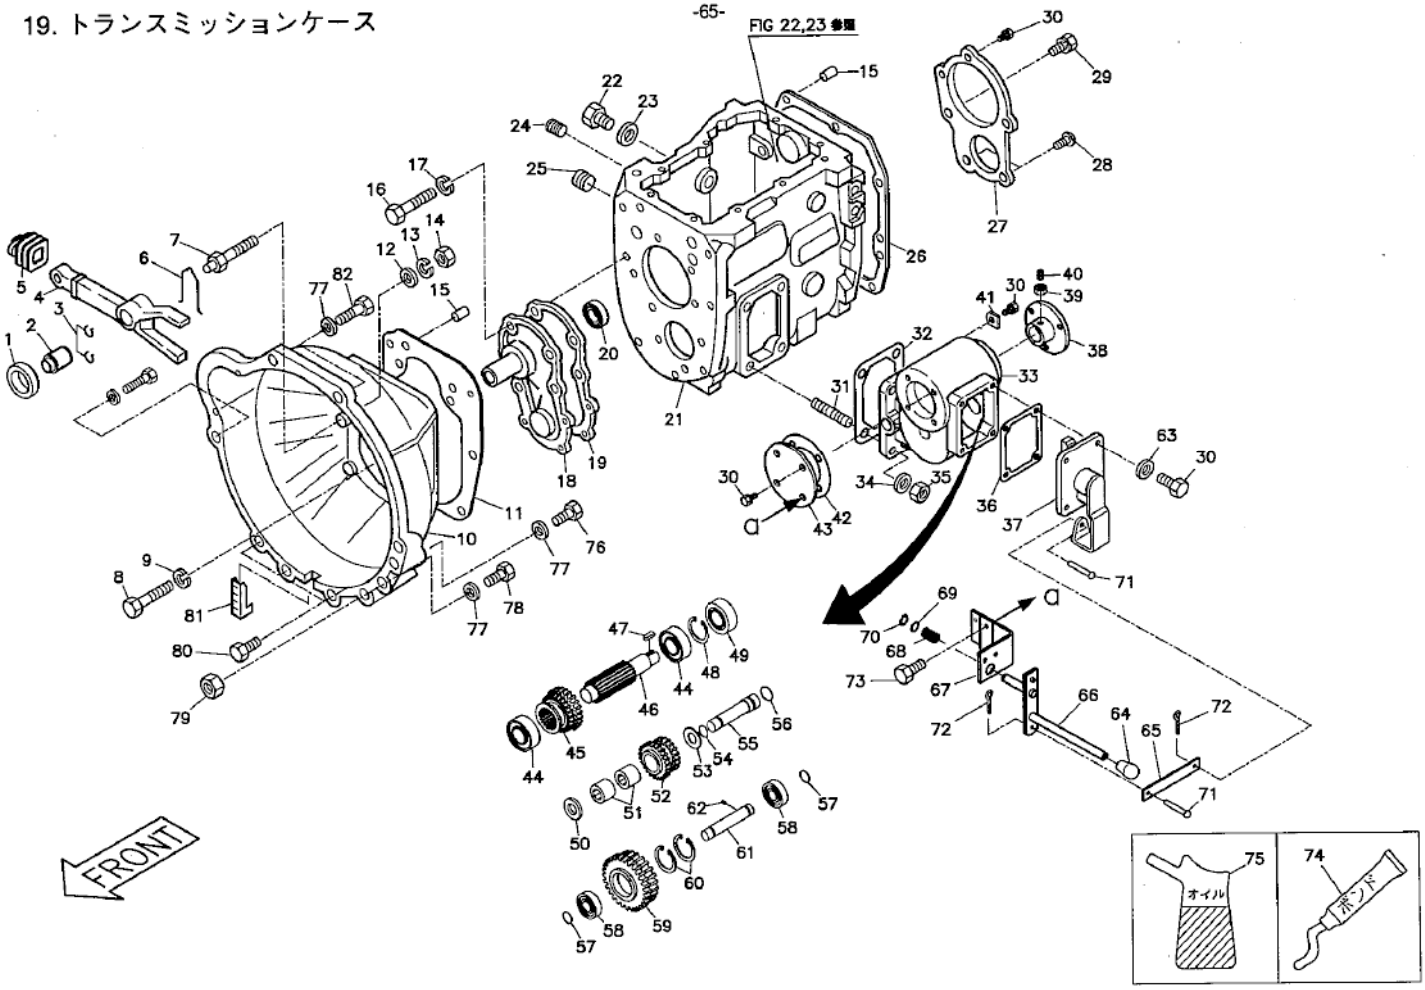

カタログ番号	コード番号	部品名称	個数	備考
19-1	N：30502－45P00	クラッチレリーズベアリング	1	
19-2	N：30501－J2060	クラッチスリーブ	1	
19-3	N：30514－66300	ホルダースプリング	2	
19-4	N：30531－T8150	レバー	1	
19-5	N：30542－86401	ダストカバー	1	
19-6	N：30534－66300	リテーナースプリング	1	
19-7	N：21120－0402P	ピボット	1	
19-8	N：08171－0451A	ヘキサゴンボルト	6	
19-9	N：08915－2401A	スプリングワッシャー	6	
19-10	N：30401－07T00	クラッチハウジング	1	
19-11	N：32118－0T000	フロントカバーガスケット	1	
19-12	N：08915－4381A	プレーンワッシャー	1	
19-13	N：08915－1381A	スプリングワッシャー	1	
19-14	N：08911－1081A	ヘキサゴンナット	1	
19-15	N：04651－0818P	ダウエルピン	4	
19-16	N：32140－86400	フロントカバーボルト	8	
19-17	N：08915－2381A	スプリングワッシャー	8	
19-18	N：32111－J2000	フロントカバーASSY	1	
19-19	N：32112－0T000	フロントカバーガスケット	1	
19-20	N：32113－86401	オイルシール	1	
19-21	N：32101－C8000	トランスミッションケース	1	
19-22	K14100000042	14プラグP1.5	1	
19-23	K50510015220	1C5191P座金1522	1	
19-24	N：00931－2121A	プラグ	1	
19-25	N：32103－U8401	ドレンプラグ	1	
19-26	N：32134－09J00	ガスケット	1	
19-27	N：32121－86400	ベアリング	1	
19-28	N：01141－00021	フィクシングボルト	2	
19-29	K00061202 52	12ボルト25S	1	
19-30	K00060802 02	8ボルト20S	10	

カタログ番号	コード番号	部品名称	個数	備考
19-31	N：82－67030	スタッドボルト	4	
19-32	N：32129－T8000	PTOパッキン	1	
19-33	LM535E－0708AD	サイドPTOケース	1	
19-34	N：89－15140－1	ワッシャー	4	
19-35	N：89－11340－1	ナット	4	
19-36	N：TF310－06240	ガスケット	1	
19-37	N：TF310－A9541	レバーシフトASSY	1	55, 60
19-38	LM535E－0715Z2	フランジ小	1	
19-39	K01000800 02	8ナット	2	
19-40	K00230802 01	8ホーローセット20	2	
19-41	LM535E－0714Z2	ストッパー	1	
19-42	LM535E－0713Z0	ケースパッキン	1	
19-43	LM535E－0712Z2	ケースフタ	1	
19-44	K06000620 50	ベアリング6205	2	
19-45	LM535E－0709Z0	メインギヤ	1	
19-46	LM535E－0710Z0	メインシャフト	1	
19-47	K05206062 00	6片丸キー620	1	
19-48	K04020520 01	ストップリングR52	1	
19-49	K08225521 00	オイルシールMHSA255210	1	
19-50	N：TF310－28940	スペーサーB	1	
19-51	K07600000 10	ニードルRNAFW183024	2	
19-52	LM535E－0711Z0	カウンターギヤ	1	
19-53	N：TF310－28840	スペーサーA	1	
19-54	N：TF310－26640	Oリング	1	
19-55	N：TF310－20442	アイドラシャフト	1	
19-56	N：TF310－22740	Oリング	1	
19-57	N：TF310－21840	Oリング	2	
19-58	K06000620 30	ベアリング6203	2	
19-59	N：TF310－46220	インプットギヤ	1	
19-60	K04020400 01	ストップリングR40	2	

LM535E

19. トランスミッションケース

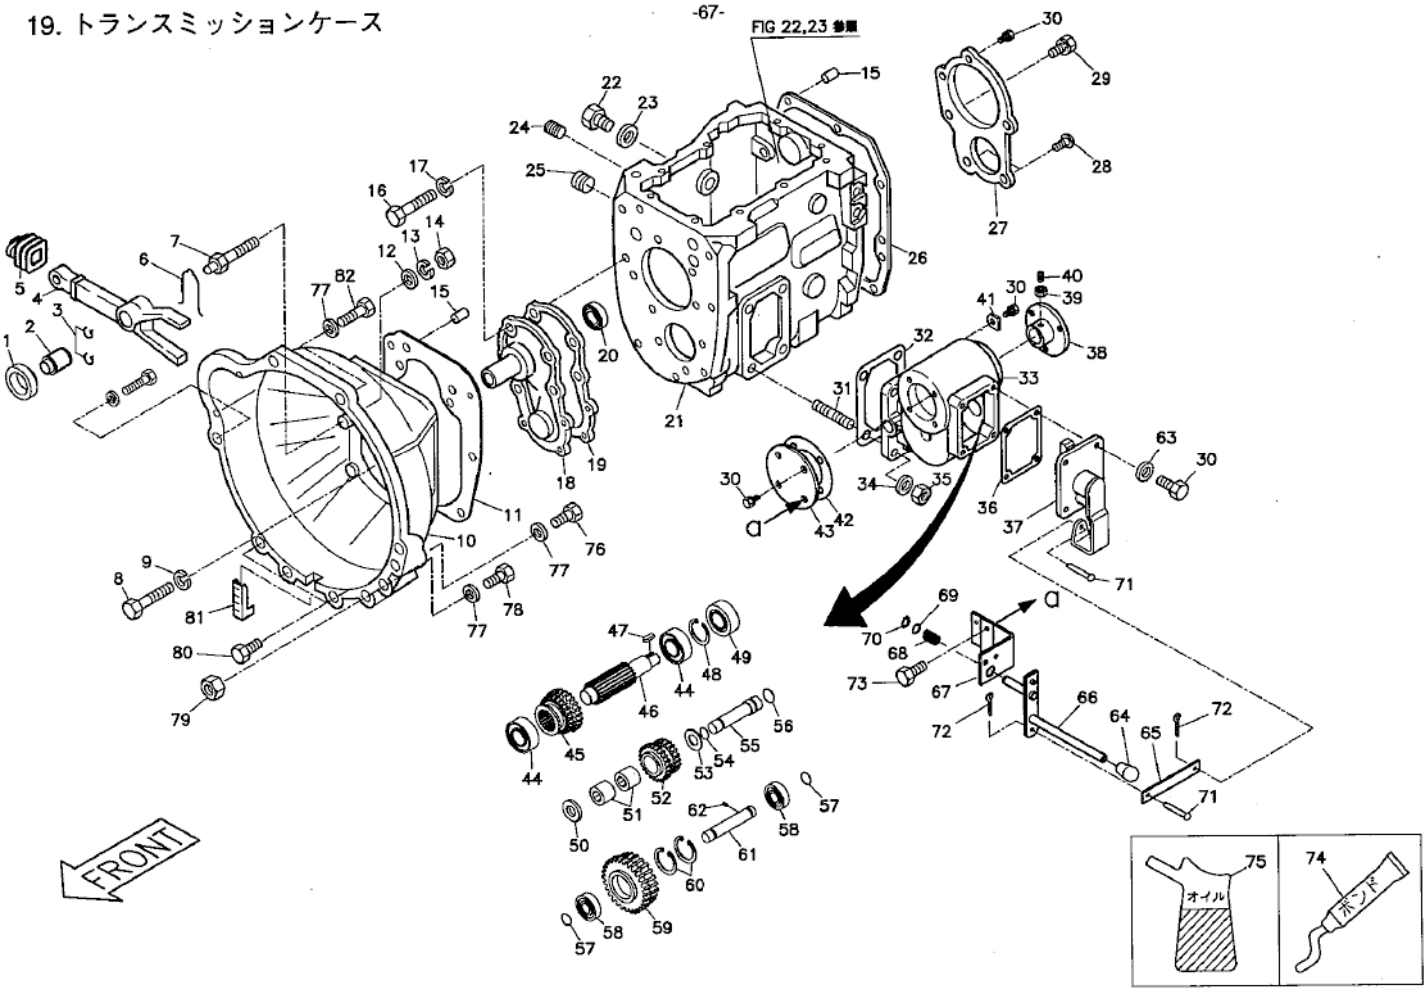

カタログ番号	コード番号	部品名称	個数	備考
19-61	N：TF310−20341	インプットシャフト	1	
19-62	N：TF310−06640	ホーローセット	1	
19-63	K50000800002	8ワッシャー	4	
19-64	K13000000200	11握り赤36	1	
19-65	LM535E−0726ZD	連結板	1	
19-66	LM535E−0725Z2	チェンジレバー	1	
19-67	LM535E−0724Z2	チェンジブラケット	1	
19-68	K10000000212	1.4圧縮バネ2168	1	
19-69	K50110122621	1SPCC座金1226	1	
19-70	K04010120001	ストップリングS12	1	
19-71	K60300501521	5平頭ピン15	2	
19-72	K03000201621	2割ピン16	2	
19-73	K00060802521	8ボルト25S	2	
19-74	K29410000000	スリーボンド1104	適量	
19-75	K29120000000	ミッションオイル	3ℓ	
19-76	N：08171−0021A	ボルト	1	
19-77	N：08915−2401A	ワッシャー	5	
19-78	N：08121−0021A	ボルト	1	
19-79	N：08911−2101A	ナット	1	
19-80	N：08111−0201B	ボルト	3	
19-81	N：30543−01J00	グロメット	1	
19-82	N：08171−0601A	ボルト	3	

カタログ番号	コード番号	部品名称	個数	備考

LM535E

20. トランスミッションギヤシフト

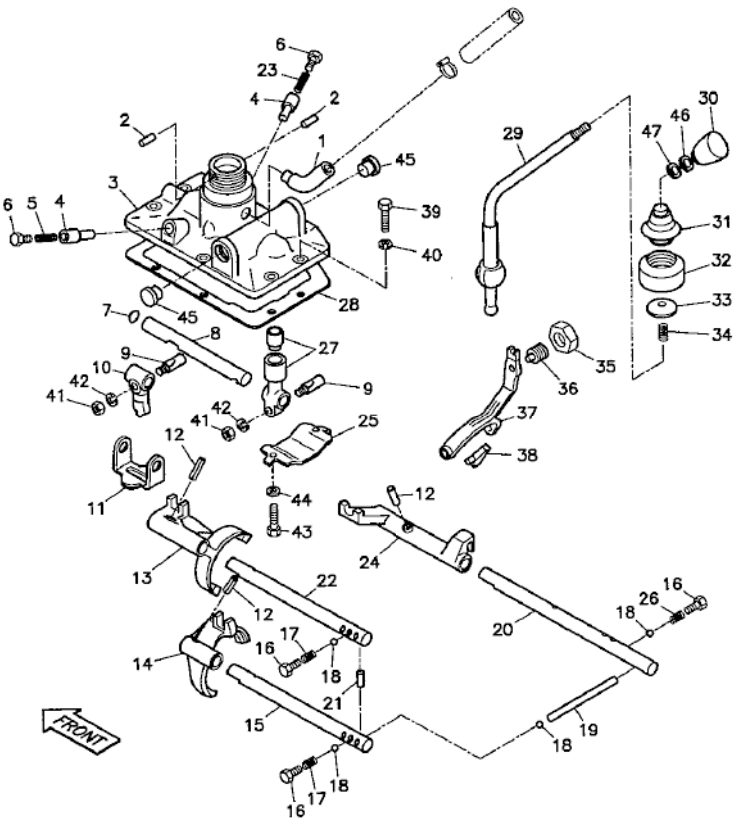

カタログ番号	コード番号	部品名称	個数	備考
20-1	N：40535－41400	ベンチュリープラグ	1	
20-2	N：22312－4101P	シフトレバーピン	2	
20-3	N：32162－C6000	ギヤーシフトハウジング	1	
20-4	N：32861－86400	ディテントピン	2	
20-5	N：32845－C6010	チェックスプリング	1	
20-6	N：32853－C8000	プラグ	2	
20-7	N：00933－31810	プラグ	1	
20-8	N：32911－C6000	ロッカーアーム	1	
20-9	N：22183－0403P	ロックピン	2	
20-10	N：32912－C6000	シフター	1	
20-11	N：32882－C6000	ロッカーアーム	1	
20-12	N：32803－C0400	スプリングピン	3	
20-13	N：32805－C6001	シフトフォーク	1	
20-14	N：32811－C6001	シフトフォーク	1	
20-15	N：32809－J2004	フォークロッド	1	
20-16	N：32835－78000	チェッキングプラグ	3	
20-17	N：32831－86400	ロッキングスプリング	2	
20-18	N：32829－26760	チェックボール	4	
20-19	N：32833－86400	インターロックピン	1	
20-20	N：32816－C6000	リバースフォークロッド	1	
20-21	N：32815－86400	インターロックピン	1	
20-22	N：32801－J2002	フォークロッド(1ST&2ND)	1	
20-23	N：32845－C6013	チェックスプリング	1	
20-24	N：32890－C6000	リバースシフトフォーク	1	
20-25	N：32955－C8000	バッフルプレート	1	
20-26	N：32831－86401	ロッキングスプリング	1	
20-27	N：32910－86401	シフターASSY	1	
20-27-1	N：32913－86401	コントロールブッシュ	1	
20-28	N：32162－0T000	シフトガスケット	1	
20-29	LM535E－0747Z0	変速レバー	1	

カタログ番号	コード番号	部品名称	個数	備考
20-30	N：32865－J0600	コントロールレバーノブ	1	
20-31	N：22249－4102P	レバーブーツ	1	
20-32	N：22326－0401P	レバーキャップ	1	
20-33	N：22320－0401P	レバーシート	1	
20-34	N：32850－86400	レバースプリング	1	
20-35	N：32898－86400	ロッキングナット	1	
20-36	N：32385－86400	リバースシャフト	1	
20-37	N：32819－J2010	シフトフォーク	1	
20-38	N：32818－T8000	シュー	2	
20-39	N：32136－T9000	ハウジングボルト	8	
20-40	N：08915－2381A	スプリングワッシャー	8	
20-41	N：08911－10810	ヘキサゴンナット	2	
20-42	N：08915－13810	スプリングワッシャー	2	
20-43	N：08120－61210	ヘキサゴンボルト	2	
20-44	N：08915－13610	スプリングワッシャー	2	
20-45	N：32857－E3200	メクラフタ	2	
20-46	N：22330－4101P	レバーシート	1	
20-47	N：22329－4101P	レバーシム	0～3	

LM535E

21. トランスミッションギヤ

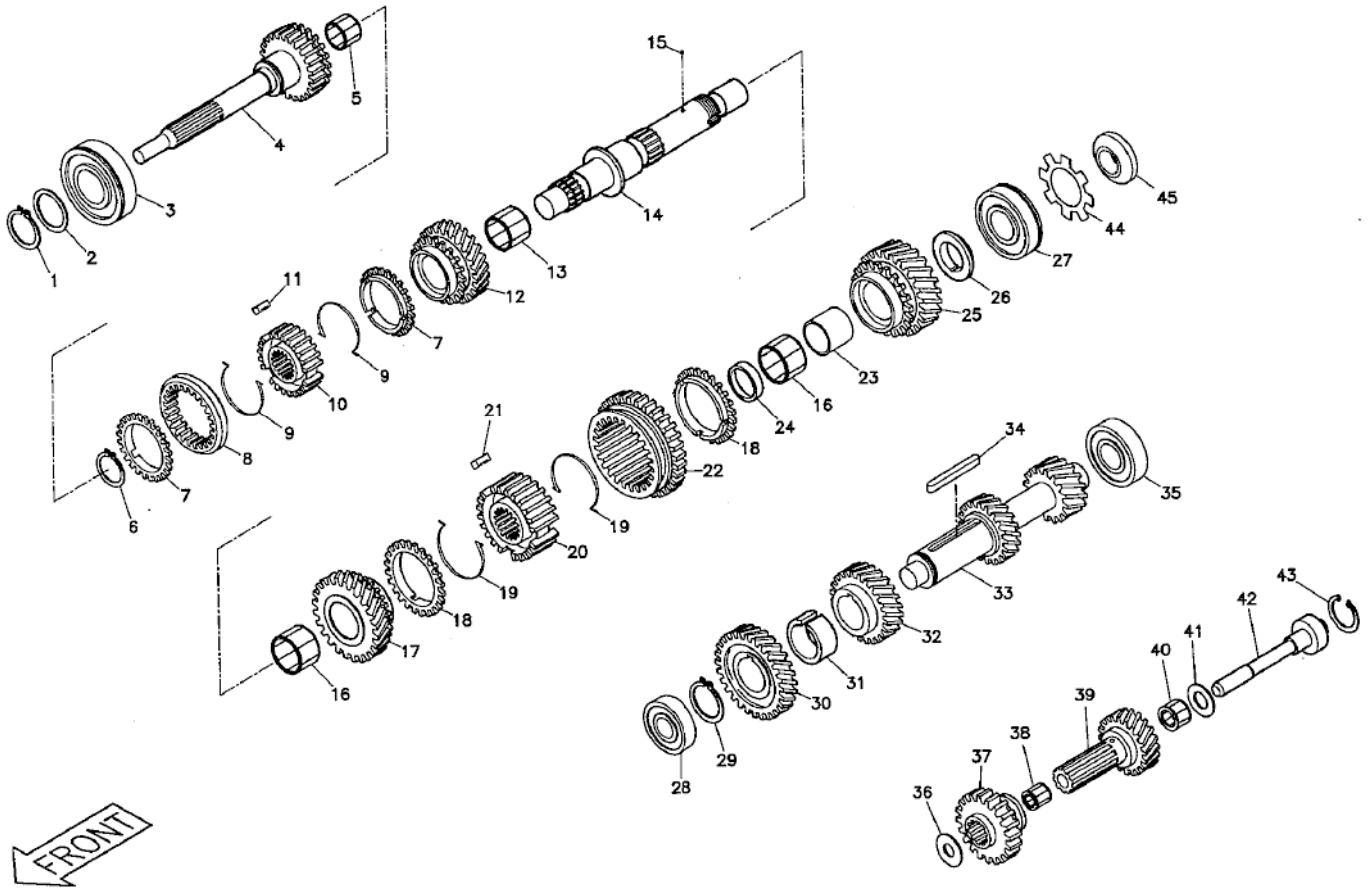

カタログ番号	コード番号	部品名称	個数	備考
21-1	N：00922－14000	スナップリング	1	
21-2-1	N：32205－J2000	ベアリングスペーサー(t=1.6)センタク	1	
21-2-2	N：32205－J2001	ベアリングスペーサー(t=1.7)		
21-2-3	N：32205－J2002	ベアリングスペーサー(t=1.8)		
21-2-4	N：32205－J2003	ベアリングスペーサー(t=1.9)		
21-3	N：32203－J2000	ボールベアリング	1	
21-4	N：32201－J2000	メインドライブギヤ	1	
21-5	N：32272－J2000	パイロットベアリング	1	
21-6-1	N：32204－C8000	スナップリング(t=1.52)センタク	1	
21-6-2	N：32204－C8001	スナップリング(t=1.59)		
21-6-3	N：32204－C8002	スナップリング(t=1.65)		
21-6-4	N：32204－C8003	スナップリング(t=1.71)		
21-6-5	N：32204－C8004	スナップリング(t=1.77)		
21-7	N：32607－86402	ボークリング	2	
21-8	N：32606－J2001	スリーブ(3RD&4TH)	1	
21-9	N：32603－86400	スプレッドスプリング	2	
21-10	N：32605－J2002	シンクロハブ(3RD&4TH)	1	
21-11	N：32069－J2000	シフティングインサート	3	
21-12	N：32261－T9000	ギヤー(3RD)	1	
21-13	N：32264－86401	ニードルベアリング	1	
21-14	LM535E－0701Z0	メインシャフト	1	
21-15	N：32720－14600	スチールボール	1	
21-16	N：32263－86400	ニードルベアリング	2	
21-17	LM535E－0702Z0	2速メインギヤ	1	
21-18	N：32604－T8000	ボークリング	2	
21-19	N：32602－86400	スプレッドスプリング	2	
21-20	N：32601－86400	シンクロハブ	1	
21-21	N：32608－86400	シフティングインサート	3	
21-22	N：32245－22T00	リバースギヤー	1	
21-23	N：32252－86400	メインシャフトブッシュ	1	

カタログ番号	コード番号	部品名称	個数	備考
21-24	LM535E－0728Z0	メーンシャフトカラー	1	
21-25	LM535E－0727Z0	1速メインギヤ	1	
21-26	LM535E－0729Z0	メーンシャフトリヤカラー	1	
21-27	N：32203－10600	ボールベアリング	1	
21-28	N：32219－T9000	ローラーベアリング	1	
21-29	K04010400001	ストップリングS40	1	
21-30	LM535E－0705Z0	4速カウンターギヤ	1	
21-31	LM535E－0706Z0	カウンターカラー	1	
21-32	LM535E－0704Z0	3速カウンターギヤ	1	
21-33	LM535E－0703Z0	カウンターシャフト	1	
21-34	K05008088850	8両丸キー885	1	
21-35	N：32273－T9000	ローラーベアリング	1	
21-36	N：32286－86400	スラストワッシャー	1	
21-37	N：32284－22T00	リバースギヤー	1	
21-38	N：32283－86401	ニードルベアリング	1	
21-39	LM535E－0707Z0	リバースアイドラギヤ	1	
21-40	N：32283－86400	ニードルベアリング	1	
21-41	N：32287－86400	リテーナーワッシャー	1	
21-42	N：32281－86400	アイドラーシャフト	1	
21-43-1	N：32285－86401	スナップリング(t=1.55)センタク	1	
21-43-2	N：32285－86402	スナップリング(t=1.90)		
21-43-3	N：32285－86403	スナップリング(t=1.30)		
21-44	K02260000010	ベアリングワッシャーAW07	1	
21-45	K01590000020	ベアリングナットAN07	1	

LM535E

22. リアアクスル

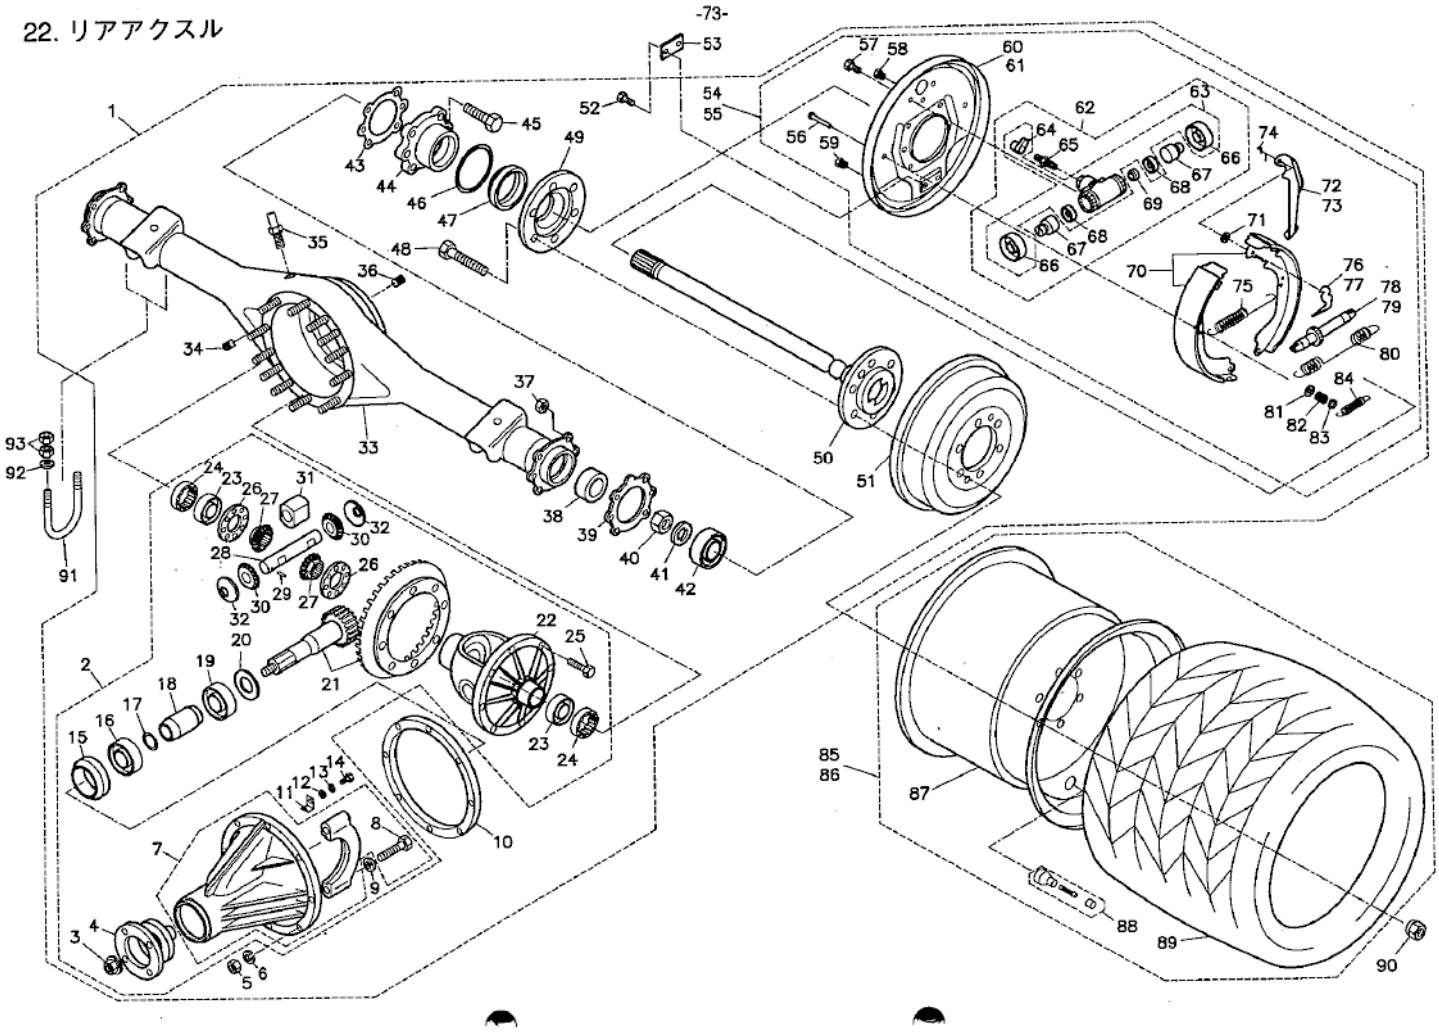

カタログ番号	コード番号	部品名称	個数	備考
22-1	N：43000－2T8A3	アクスル	1	
22-2	N：38300－E0972	ファイナルドライブアッセンブリー	1	
22-3	N：43262－50A02	ナットドライブピニオン	1	
22-4	N：38210－01J04	フランジアッセンブリーコンパニオン	1	
22-5	N：01225－00051	ナットリヤファイナルドライブ	11	
22-6	N：08915－2401A	ワッシャ	11	
22-7	N：38310－S6170	キヤリアコンプリートギヤ	1	
22-8	N：09113－0086P	ボルトベアリングキャップ	4	
22-9	N：08915－14210	ワッシャ	4	
22-10	N：38320－T3322	ガスケットギヤキヤリヤ	1	
22-11	N：24136－6401P	フィンガーロックディファレンシャルアジャストナット	2	
22-12	N：08915－43610	ワッシャ	2	
22-13	N：08915－13610	ワッシャ	2	
22-14	N：08110－61210	ボルト	2	
22-15	N：38189－C7021	シールオイルドライブピニオン	1	
22-16	N：38120－13201	ベアリングドライブピニオンフロント	1	
22-17-1	N：38125－82100	ワッシャーアジャストドライブピニオンベアリング(t=2.31)センタク	1	
22-17-2	N：38126－82100	ワッシャーアジャストドライブピニオンベアリング(t=2.33)		
22-17-3	N：38127－82100	ワッシャーアジャストドライブピニオンベアリング(t=2.35)		
22-17-4	N：38128－82100	ワッシャーアジャストドライブピニオンベアリング(t=2.37)		
22-17-5	N：38129－82100	ワッシャーアジャストドライブピニオンベアリング(t=2.39)		
22-17-6	N：38130－82100	ワッシャーアジャストドライブピニオンベアリング(t=2.41)		
22-17-7	N：38131－82100	ワッシャーアジャストドライブピニオンベアリング(t=2.43)		
22-17-8	N：38132－82100	ワッシャーアジャストドライブピニオンベアリング(t=2.45)		
22-17-9	N：38133－82100	ワッシャーアジャストドライブピニオンベアリング(t=2.47)		
22-17-10	N：38134－82100	ワッシャーアジャストドライブピニオンベアリング(t=2.49)		
22-17-11	N：38135－82100	ワッシャーアジャストドライブピニオンベアリング(t=2.51)		
22-17-12	N：38136－82100	ワッシャーアジャストドライブピニオンベアリング(t=2.53)		
22-17-13	N：38137－82100	ワッシャーアジャストドライブピニオンベアリング(t=2.55)		
22-17-14	N：38138－82100	ワッシャーアジャストドライブピニオンベアリング(t=2.57)		
22-17-15	N：38139－82100	ワッシャーアジャストドライブピニオンベアリング(t=2.59)		
22-18-1	N：38165－76000	スペーサードライブピニオンベアリング(t=4.50)センタク	1	
22-18-2	N：38166－01J00	スペーサードライブピニオンベアリング(t=5.25)		
22-18-3	N：38166－01J10	スペーサードライブピニオンベアリング(t=5.50)		
22-18-4	N：38166－76000	スペーサードライブピニオンベアリング(t=4.75)		
22-18-5	N：38167－76000	スペーサードライブピニオンベアリング(t=5.00)		
22-19	N：38120－76500	ベアリングドライブピニオンリヤ	1	
22-20-1	N：38151－01J00	ワッシャーアジャストドライブピニオン(t=2.58)センタク		
22-20-2	N：38151－01J01	ワッシャーアジャストドライブピニオン(t=2.61)		
22-20-3	N：38151－01J02	ワッシャーアジャストドライブピニオン(t=2.64)		

カタログ番号	コード番号	部品名称	個数	備考
22-20-4	N：38151－01J03	ワッシャーアジャストドライブピニオン(t=2.67)	1	
22-20-5	N：38151－01J04	ワッシャーアジャストドライブピニオン(t=2.70)		
22-20-6	N：38151－01J05	ワッシャーアジャストドライブピニオン(t=2.73)		
22-20-7	N：38151－01J06	ワッシャーアジャストドライブピニオン(t=2.76)		
22-20-8	N：38151－01J07	ワッシャーアジャストドライブピニオン(t=2.79)		
22-20-9	N：38151－01J08	ワッシャーアジャストドライブピニオン(t=2.82)		
22-20-10	N：38151－01J09	ワッシャーアジャストドライブピニオン(t=2.85)		
22-20-11	N：38151－01J10	ワッシャーアジャストドライブピニオン(t=2.88)		
22-20-12	N：38151－01J11	ワッシャーアジャストドライブピニオン(t=2.91)		
22-20-13	N：38151－01J12	ワッシャーアジャストドライブピニオン(t=2.94)		
22-20-14	N：38151－01J13	ワッシャーアジャストドライブピニオン(t=2.97)		
22-20-15	N：38151－01J14	ワッシャーアジャストドライブピニオン(t=3.00)		
22-20-16	N：38151－01J15	ワッシャーアジャストドライブピニオン(t=3.03)		
22-20-17	N：38151－01J16	ワッシャーアジャストドライブピニオン(t=3.06)		
22-20-18	N：38151－01J17	ワッシャーアジャストドライブピニオン(t=3.09)		
22-20-19	N：38151－01J18	ワッシャーアジャストドライブピニオン(t=3.12)		
22-20-20	N：38151－01J19	ワッシャーアジャストドライブピニオン(t=3.15)		
22-20-21	N：38151－01J60	ワッシャーアジャストドライブピニオン(t=3.18)		
22-20-22	N：38151－01J61	ワッシャーアジャストドライブピニオン(t=3.21)		
22-20-23	N：38151－01J62	ワッシャーアジャストドライブピニオン(t=3.24)		
22-20-24	N：38151－01J63	ワッシャーアジャストドライブピニオン(t=3.27)		
22-20-25	N：38151－01J64	ワッシャーアジャストドライブピニオン(t=3.30)		
22-20-26	N：38151－01J65	ワッシャーアジャストドライブピニオン(t=3.33)		
22-20-27	N：38151－01J66	ワッシャーアジャストドライブピニオン(t=3.36)		
22-20-28	N：38151－01J67	ワッシャーアジャストドライブピニオン(t=3.39)		
22-20-29	N：38151－01J68	ワッシャーアジャストドライブピニオン(t=3.42)		
22-20-30	N：38151－01J69	ワッシャーアジャストドライブピニオン(t=3.45)		
22-20-31	N：38151－01J70	ワッシャーアジャストドライブピニオン(t=3.48)		
22-20-32	N：38151－01J71	ワッシャーアジャストドライブピニオン(t=3.51)		
22-20-33	N：38151－01J72	ワッシャーアジャストドライブピニオン(t=3.54)		
22-20-34	N：38151－01J73	ワッシャーアジャストドライブピニオン(t=3.57)		
22-20-35	N：38151－01J74	ワッシャーアジャストドライブピニオン(t=3.60)		
22-20-36	N：38151－01J75	ワッシャーアジャストドライブピニオン(t=3.63)		
22-20-37	N：38151－01J76	ワッシャーアジャストドライブピニオン(t=3.66)		
22-21	N：38100－09J70	ギヤセット	1	
22-22	N：38421－S9100	ケースディファレンシャル	1	
22-23	N：38440－60000	ベアリングディファレンシャルサイド	2	
22-24	N：24113－6401P	ナットアジャスト	2	
22-25	N：38102－12S00	ボルトドライブギヤ	9	
22-26-1	N：38424－T5000	ワッシャースラストサイドギヤ(t=1.75)センタク		

LM535E

22. リアアクスル

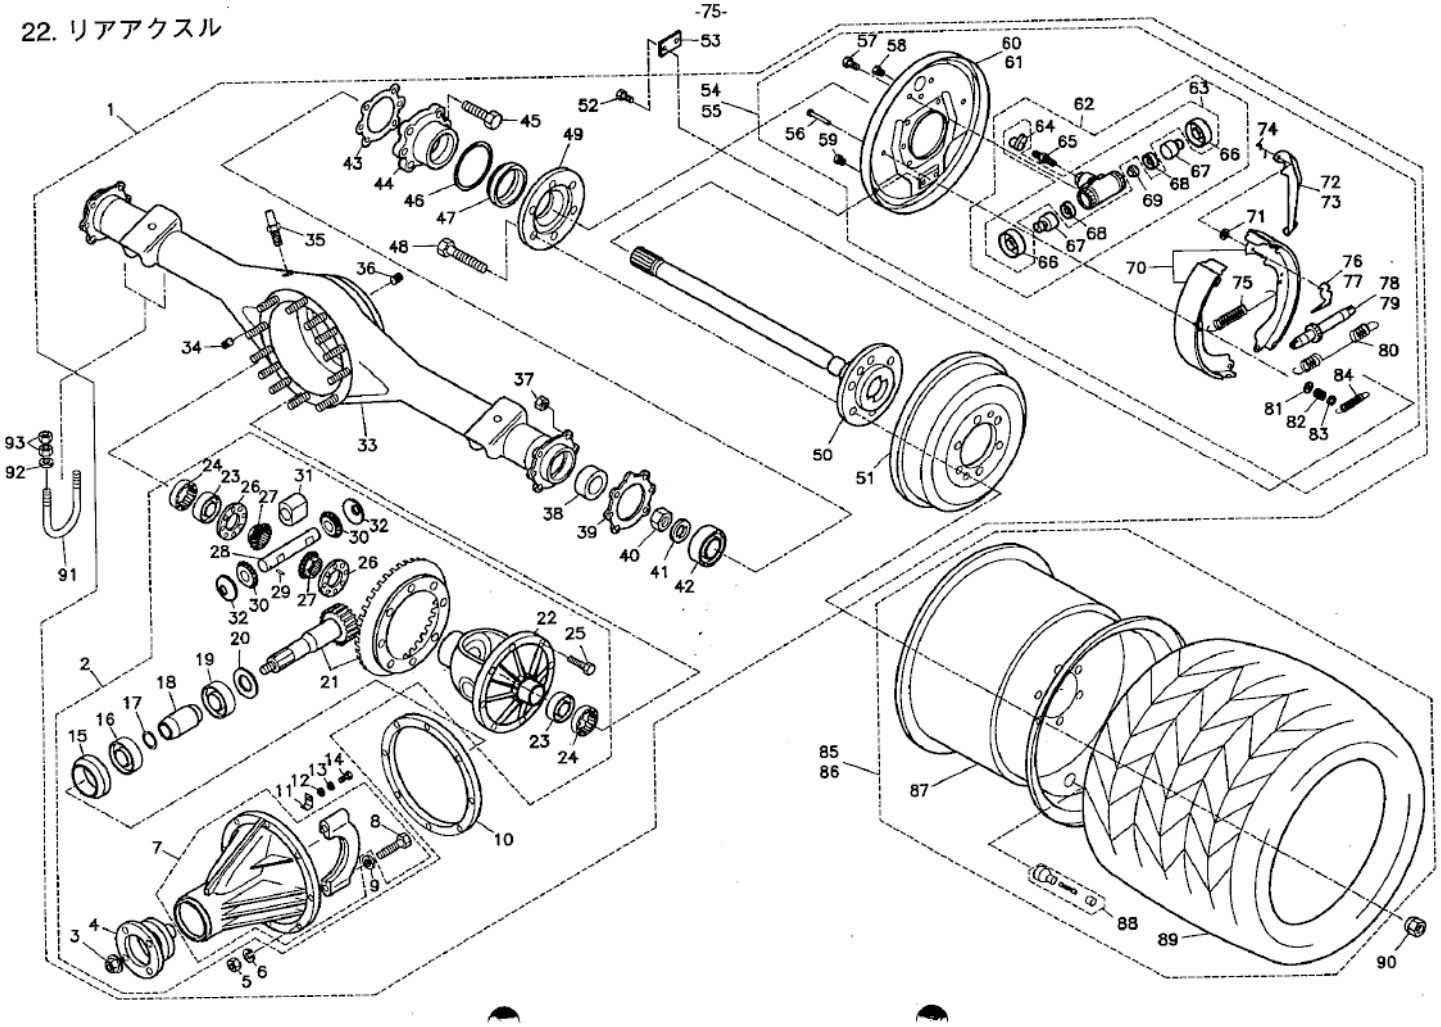

カタログ番号	コード番号	部品名称	個数	備考
22-26-2	N；38424－T5001	ワッシャースラストサイドギヤ(t=1.80)	2	
22-26-3	N；38424－T5002	ワッシャースラストサイドギヤ(t=1.85)		
22-27	N；38423－T3210	ギヤサイド	2	
22-28	N；38427－C7500	シャフトピニオンメート	1	
22-29	N；24156－6401P	ピンロックピニオンシャフト	1	
22-30	N；38425－T3205	ピニオンメート	2	
22-31	N；24116－6402P	ブロックスラスト	1	
22-32	N；38426－T5000	ワッシャースラストピニオンメート	2	
22-33	N；43010－2T800	ケースアッセンブリーリヤアクスル	1	
22-34	N；32103－U8401	プラグドレーン	1	
22-35	N；38322－41L00	ブリーザー	1	
22-36	N；00931－2121A	プラグ	1	
22-37	N；08912－9401A	ナット	12	
22-38	N；43252－T3200	シールオイルリヤアクスルシャフト	2	
22-39-1	N；43036－C8000	シムリヤアクスルケースエンド(t=0.10)	AR	
22-39-2	N；43086－T0400	シムリヤアクスルケースエンド(t=1.00)		
22-39-3	N；43087－T0400	シムリヤアクスルケースエンド(t=0.07)		
22-39-4	N；43088－T0400	シムリヤアクスルケースエンド(t=0.25)		
22-39-5	N；43089－T0400	シムリヤアクスルケースエンド(t=0.20)		
22-40	N；25128－6401P	ナットロック	2	
22-41	N；25152－6401P	ワッシャーロック	2	
22-42	N；40210－61501	ベアリングリヤアクスルインナー	2	
22-43	N；43030－01J00	シールアッセンブリーリヤアクスルハウジング	2	
22-44	N；43082－25T00	ケージリヤアクスルベアリング	2	
22-45	N；43083－25W05	ボルト	12	
22-46	N；43232－21T00	シールグリースリヤハブ	2	
22-47	N；25123－6401P	スペーサーオイルシール	2	
22-48	N；40222－B6000	ボルトハブ	12	
22-49	N；25143－6401P	キャッチャーグリースリヤアクスル	2	
22-50	N；38164－2T800	シャフトアッセンブリーリヤアクスル	2	
22-51	N；43206－3T010	ドラムブレーキリヤ	2	
22-52	N；01125－06204	ボルト	4	
22-53	LM535E－0732ZD	ブレーキプレートフタ	2	
22-54	N；44000－3T010	ドラムブレーキアッセンブリーリヤRH	1	
22-55	N；44010－3T010	ドラムブレーキアッセンブリーリヤLH	1	
22-56	N；41081－J5110	ピンアンチシューラトル	4	
22-57	N；01436－00052	ボルト	4	
22-58	N；41098－01J10	プラグ	2	
22-59	N；41098－08G10	プラグ	4	
22-60	N；44020－25T10	ブレートアッセンブリーバックリヤブレーキRH	1	

カタログ番号	コード番号	部品名称	個数	備考
22-61	N；44030－25T10	ブレートアッセンブリーバックリヤブレーキLH	1	
22-62	N；44100－3T010	シリンダーアッセンブリーリヤホイール	2	
22-63	N；D4100－3T092	カップキットブレーキホイールシリンダーリヤ	2	
22-64	N；41129－60R00	キャップブリーダー	2	
22-65	N；44128－60R00	スクリューブリーダー	2	
22-66	N；44124－01J00	カバーダスト	4	
22-67	N；44108－3T000	ピストンシリンダー	4	
22-68	N；44112－U4800	カップピストン	4	
22-69	N；44125－01J00	スプリング	2	
22-70	N；44060－3T025	シューセットリヤブレーキ	2	
22-71	N；44085－01A00	ワッシャーロック	2	
22-72	N；44041－37G10	レバートグルRH	1	
22-73	N；44051－37G10	レバートグルLH	1	
22-74	N；44082－U8700	リングリテーニング	2	
22-75	N；44214－01J10	スプリングアジャスティングリヤブレーキ	2	
22-76	N；44210－37G10	レバーアッセンブリーアジャスターRH	1	
22-77	N；44211－37G10	レバーアッセンブリーアジャスターLH	1	
22-78	N；44200－37G10	アジャスターアッセンブリーリヤブレーキRH	1	
22-79	N；44201－37G10	アジャスターアッセンブリーリヤブレーキLH	1	
22-80	N；44091－01J10	スプリングリターンリヤブレーキシュー	2	
22-81	N；44082－U9200	シートスプリング	4	
22-82	N；41083－T3260	スプリングアンチシューラトル	4	
22-83	N；44084－U9200	リテーナスプリングアンチシューラトル	4	
22-84	N；44090－37G10	スプリングリターンリヤブレーキシュー	2	
22-85	K2040000330	タイヤ31X15.5-15Ass'y-R	1	
22-86	K2040000340	タイヤ31X15.5-15Ass'y-L	1	
22-87	K209000061L	ホイール13JJ×15WDC	2	
22-88	K2097000010	リムバルブTR413	2	
22-89	K2041000180	タイヤ31X15.5-15PD1	2	
22-90	LM535E－0761Z2	ホイールナットM12X1.25	12	
22-91	LM535E－0723ZD	Rアクスルボルト	4	
22-92	K0213160002	16さらばね座金1H	8	
22-93	K0102160002	16ナット3	16	

AR:選択調整部品

LM535E

23. トランスファ 1

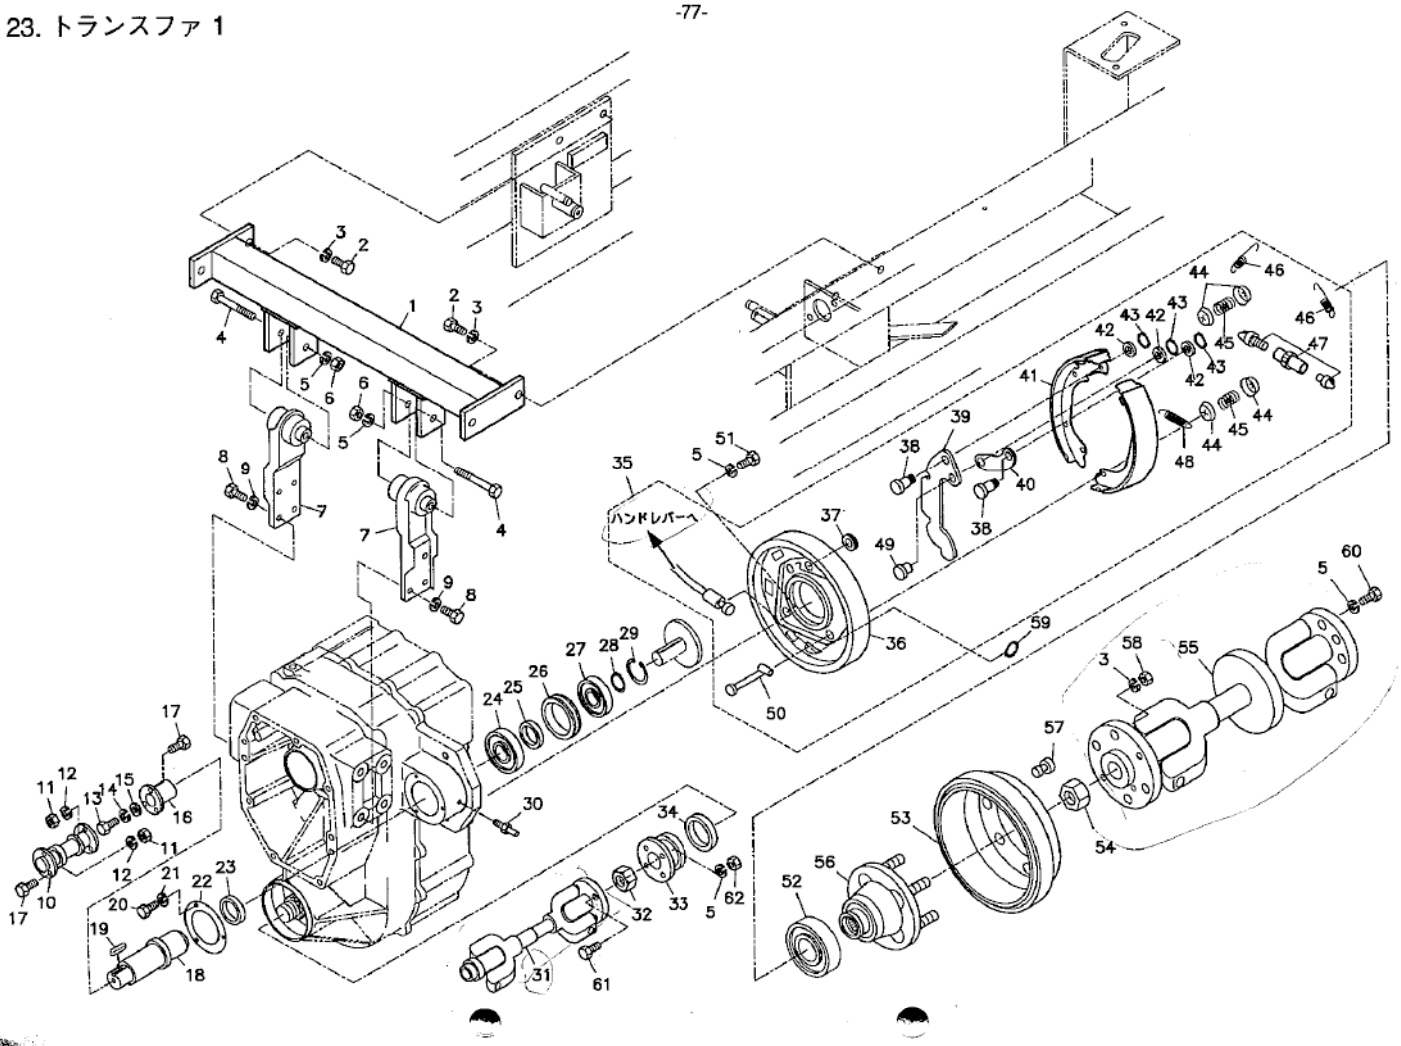

カタログ番号	コード番号	部品名称	個数	備考
23-1	LM535E−0924ZD	T/Fマウントブラケット	1	
23-2	K0010120252	12調質ボルト25	4	
23-3	K0200120002	12Sワッシャー	8	
23-4	K0013100952	10調質ボルト95	2	
23-5	K0200100002	10Sワッシャー	14	
23-6	K0100100002	10ナット	2	
23-7	N；11320−01T00	ブラケット	2	
23-8	N；08101−2301A	ボルト	8	
23-9	N；08915−3421A	ワッシャー	8	
23-10	LM535E−0939Z0	トリボールジョイントTBJ16DF	1	
23-11	K0100060002	6ナット	6	
23-12	K0200060002	6Sワッシャー	6	
23-13	K0000080152	8ボルト15	1	
23-14	K0200080002	8Sワッシャー	1	
23-15	K5012308262	2.3SPCC座金826	1	
23-16	LM535E−0925Z2	フランジ大	1	
23-17	K0010060202	6調質ボルト20	6	
23-18	LM535E−0926ZD	ポンプ軸	1	
23-19	K0500606200	6両丸キー620	1	
23-20	K0000050152	5ボルト15	3	
23-21	K0200050002	5Sワッシャー	3	
23-22	LM535E−0929ZD	フタ	1	
23-23	K0823852090	オイルシールMHSA38529	1	
23-24	K0600060320	ベアリング60/32	1	
23-25	LM535E−0928Z0	カラー	1	
23-26	LM535E−0927Z0	溝付カラー	1	
23-27	K0606060320	ベアリング60/32RS	1	
23-28	K0401032001	ストップリングS32	1	
23-29	K0402058001	ストップリングR58	1	
23-30	K1440000012	グリスニップル	1	
23-31	LM535E−0935Z0	プロペラシャフト126A85000	1	
23-32	N；38216−31G00	セルフナット	1	
23-33	N；33210−20J01	コンパニオンフランジ	1	
23-34	N；33216−33G00	オイルシール	1	
23-35	N；36100−20J10	センターブレーキ	1	

カタログ番号	コード番号	部品名称	個数	備考
23-36	N；36120−05T10	バックプレート	1	
23-37	N；36129−C6000	アンカーピンワッシャー	1	
23-38	N；36137−C6000	シューピン	2	
23-39	N；36135−05T10	ブレーキレバー	1	
23-40	N；36141−05T10	クロスストラット	1	
23-41	N；36160−C9625	ブレーキシューセット	1	
23-42	N；36136−C6000	ワッシャー	3	
23-43	N；36138−C6000	スナップリング	3	
23-44	N；36193−C6000	アンチラトルピンリテーナー	4	
23-45	N；36192−C6000	アンチラトルスプリング	2	
23-46	N；36190−C6000	リターンスプリング	2	
23-47	N；36170−C6000	アジャスターAss'y	1	
23-48	N；36191−C6000	アジャスティングスプリング	1	
23-49	N；36137−C6000	シューピン	1	
23-50	N；41081−J5110	アンチラトルピン	2	
23-51	K0010100302	10調質ボルト30	4	
23-52	N；33142−01J01	ピニオンオイルシール	1	
23-53	N；36150−C6000	ブレーキドラム	1	
23-54	N；33143−C6200	ロッキングナット	1	
23-55	LM535E−0936Z0	プロペラシャフト126A86000	1	
23-56	N；33220−20J00	コンパニオンフランジ	1	
23-57	N；36194−05T10	ゴム栓	2	
23-58	K0103120002	12ナットP1.25	4	
23-59	N；36138−C6000	リングセット	1	
23-60	K0017100252	10小形調質ボルト25P1.25	4	
23-61	K0011100302	10調質ボルト30P1.25	4	
23-62	K0103100002	10ナットP1.25	4	

LM535E

24. トランスファ 2

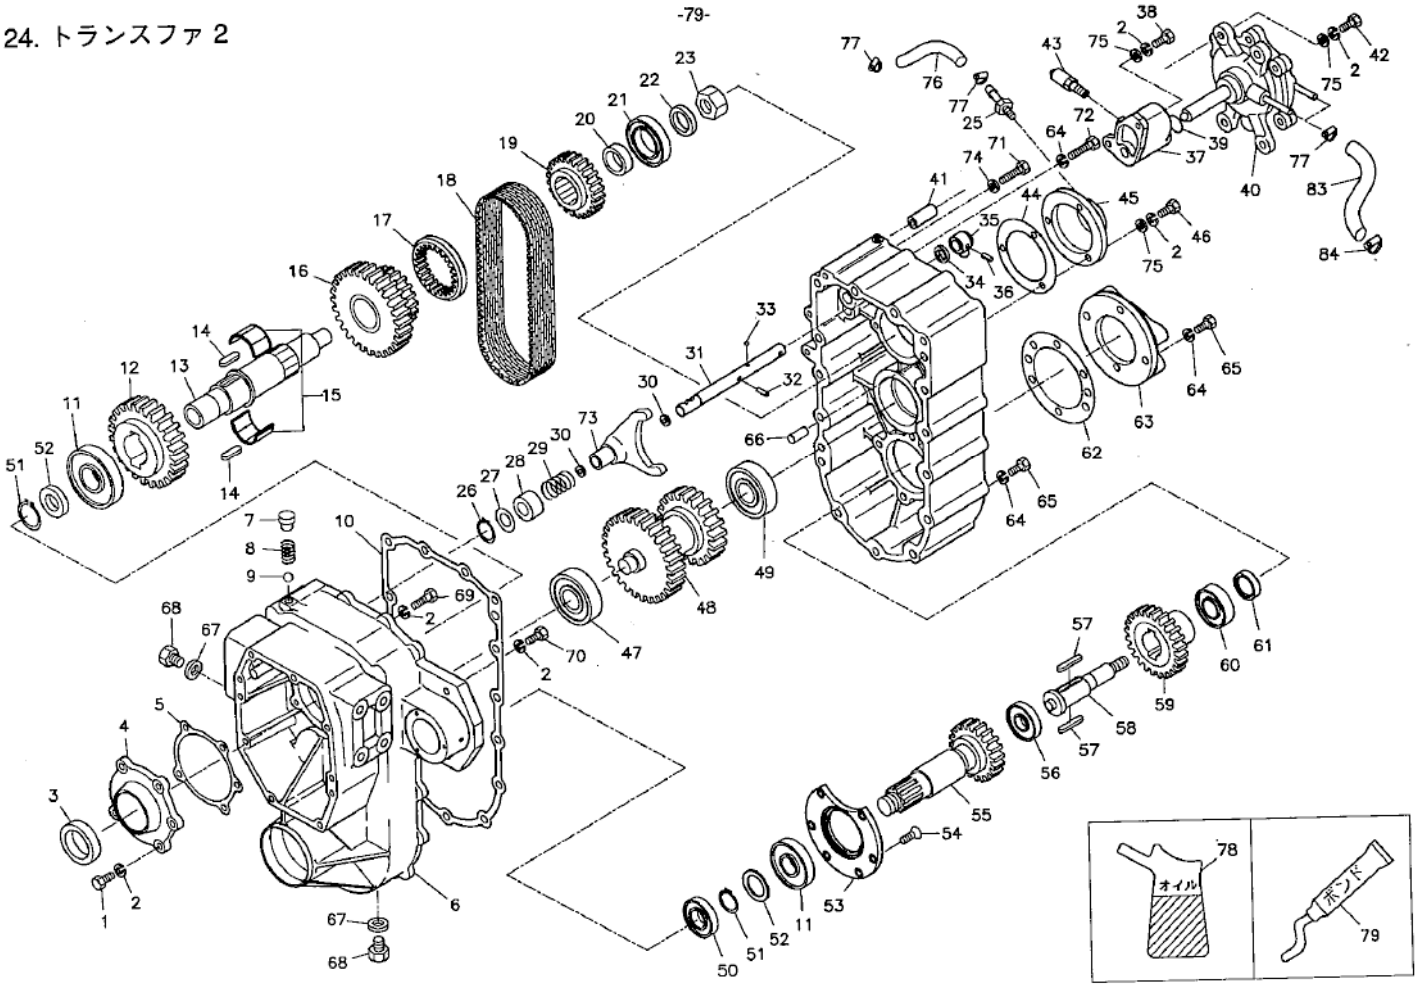

カタログ番号	コード番号	部品名称	個数	備考
24-1	K0010080252	8調質ボルト25	5	
24-2	K0200080002	8Sワッシャー	22	
24-3	K0824058080	オイルシールMHSA40588	1	
24-4	LM535E-0905ZD	1軸ハウジング	1	
24-5	LM535E-0922Z0	1軸パッキン	1	
24-6	LM535E-0901AD	トランスファーケース前	1	
24-7	N;32834-33G00	プラグ	1	
24-8	N;32830-30C00	ロッキングスプリング	1	
24-9	N;32829-26760	スチールボール	1	
24-10	LM535E-0920Z0	ケースパッキン	1	
24-11	K0614063080	ベアリング6308NR	2	
24-12	LM535E-0911Z0	メインギヤ	1	
24-13	LM535E-0908Z0	メインシャフト	1	
24-14	K0500808340	8両丸キー834	2	
24-15	N;33136-30C00	ニードルベアリング	1	
24-16	N;33133-20N00	スプロケット	1	
24-17	N;33153-33G01	カップリングスリーブ	1	
24-18	N;33152-30C00	フロントドライブチューン	1	
24-19	N;33144-30C00	クラッチギヤー	1	
24-20	LM535E-0915Z0	ギヤクラッチカラー	1	
24-21	K0600062070	ベアリング6207	1	
24-22	LM535E-0914Z0	ベアリングカラー	1	
24-23	N;38216-31G00	セルフナット	1	
24-24	LM535E-0902ZD	トランスファーケース後	1	
24-25	LM535E-0940Z2	7.5ドレンアダプターPT1/8	1	
24-26	N;00922-11600	スナップリング	1	
24-27	N;08915-44610	プレーンワッシャー	1	
24-28	N;33178-30C10	フォークカラー	1	
24-29	N;33169-30C00	フォークシフトスプリング	1	
24-30	N;33178-30C00	フォークガイドカラー	2	

カタログ番号	コード番号	部品名称	個数	備考
24-31	LM535E-0917Z0	シフトロッド	1	
24-32	N;33165-33G00	リテイニングピン	1	
24-33	K1500476000	4.76スチールボール	1	
24-34	K0821628070	オイルシールMHSA16287	1	
24-35	LM535E-0918Z0	シフトブラケット	1	
24-36	K0320060251	6スプリングピン25	1	
24-37	LM535E-0907ZD	バキュームダイアフラムカバー	1	
24-38	K0000080202	8ボルト20	2	
24-39	N;33196-30C00	Oリング	1	
24-40	N;33250-20N00	コントロールユニット	1	
24-41	LM535E-0919Z2	カラー40	4	
24-42	K0003080652	8ボルト65	4	
24-43	N;32005-32J10	ニュートラルスイッチ	1	
24-44	LM535E-0923Z0	カバーパッキン	1	
24-45	LM535E-0906ZD	1軸カバー	1	
24-46	K0000080252	8ボルト25	3	
24-47	K0600062080	ベアリング6208	1	
24-48	N;33124-33G04	カウンターギヤー	1	
24-49	K0618062070	ベアリング6207R	1	
24-50	K0600063060	ベアリング6306	1	
24-51	K0401040001	ストップリングS40	2	
24-52	LM535E-0913Z0	スペーサー	2	
24-53	LM535E-0904Z0	3軸ハウジング	1	
24-54	K0053080252	8六角穴付きさらボルト25	6	
24-55	LM535E-0909Z0	フロントドライブシャフト	1	
24-56	K0600062320	ベアリング62/32	1	
24-57	K0501010450	10両丸キー1045	2	
24-58	LM535E-0910Z0	リアドライブシャフト	1	
24-59	LM535E-0912Z0	リアドライブギヤ	1	
24-60	K0614062080	ベアリング6208NR	1	

LM535E

24. トランスファ 2

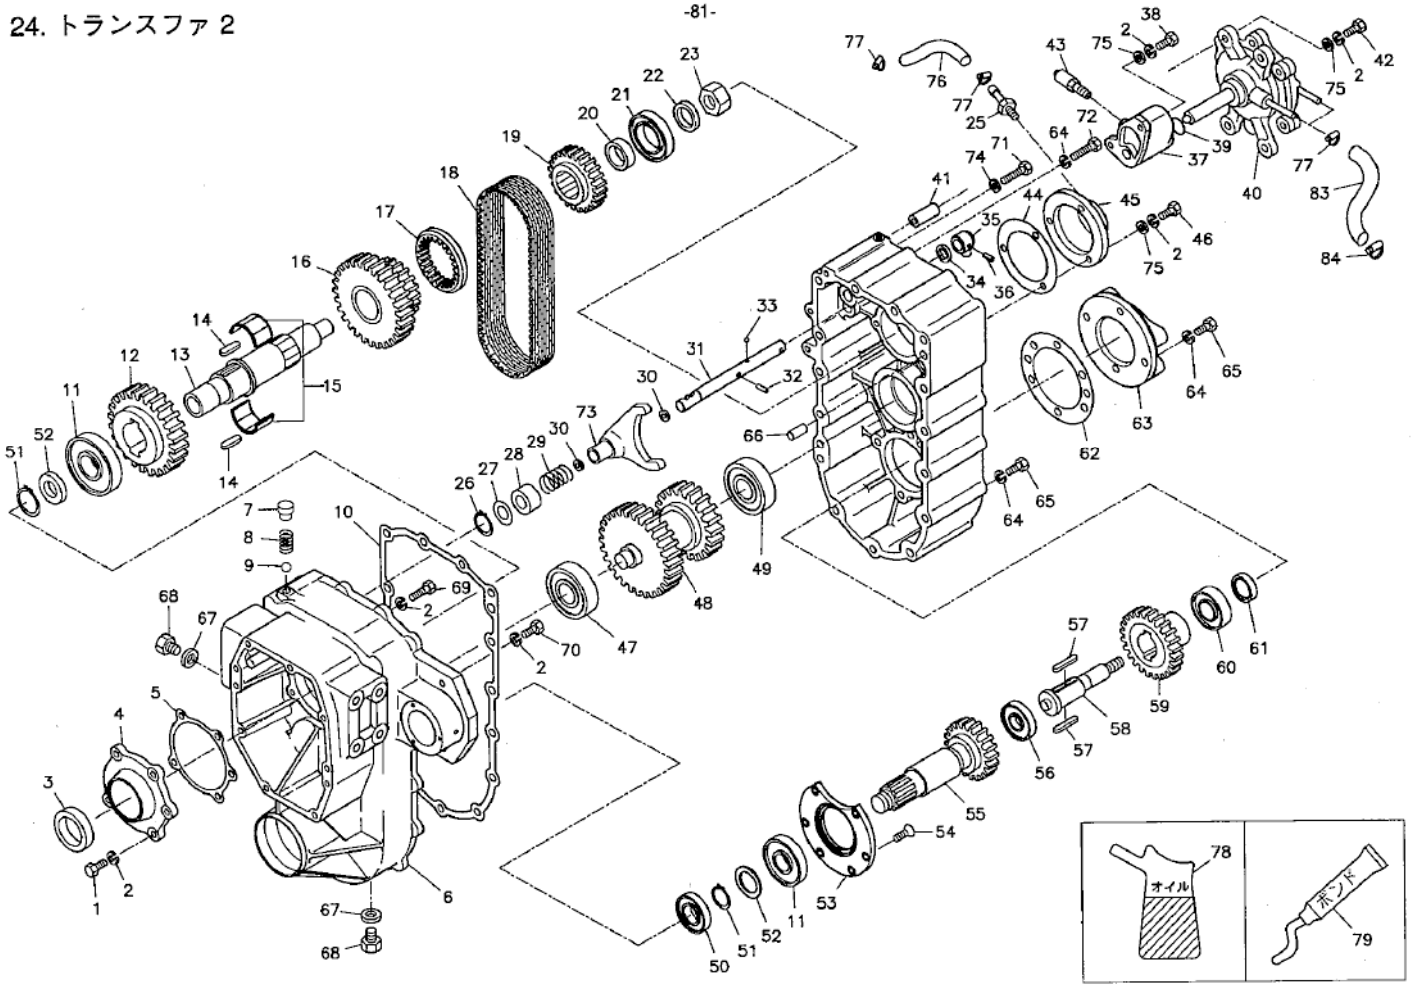

カタログ番号	コード番号	部品名称	個数	備考
24-61	LM535E−0916Z0	フランジカラー	1	
24-62	LM535E−0921Z0	ブレーキパッキン	1	
24-63	LM535E−0903ZD	ブレーキ取付ハウジング	1	
24-64	K0200100002	10Sワッシャー	17	
24-65	K0010100302	10調質ボルト30	15	
24-66	N；32105−C6901	ダウエルピン	2	
24-67	K0922180000	シールワッシャー18WF	2	
24-68	LM535E−0932Z2	ドレンプラグ	2	
24-69	K0013081102	8調質ボルト110	7	
24-70	K0013080902	8調質ボルト90	1	
24-71	K0024100801	10六角穴付ボルト80	2	
24-72	K0013100952	10調質ボルト95	2	
24-73	N；33168−30C00	フロントドライブシフトフォーク	1	
24-74	K0214100002	10さらばね座金2L	2	
24-75	K5000080002	8ワッシャー	9	
24-76	LM535E−0941Z0	ブリーザーホース	1	
24-77	K4260000100	ホースクランプ9	4	
24-78	K2912000000	ミッションオイル	2.6ℓ	
24-79	K2941000000	スリーボンド1104	適量	
24-83	LM535E−0937Z0	バキュームホース	2	
24-84	K4260000120	ホースクランプ8	2	

カタログ番号	コード番号	部品名称	個数	備考

LM535E

25. バッテリー・アクセルペタル 1

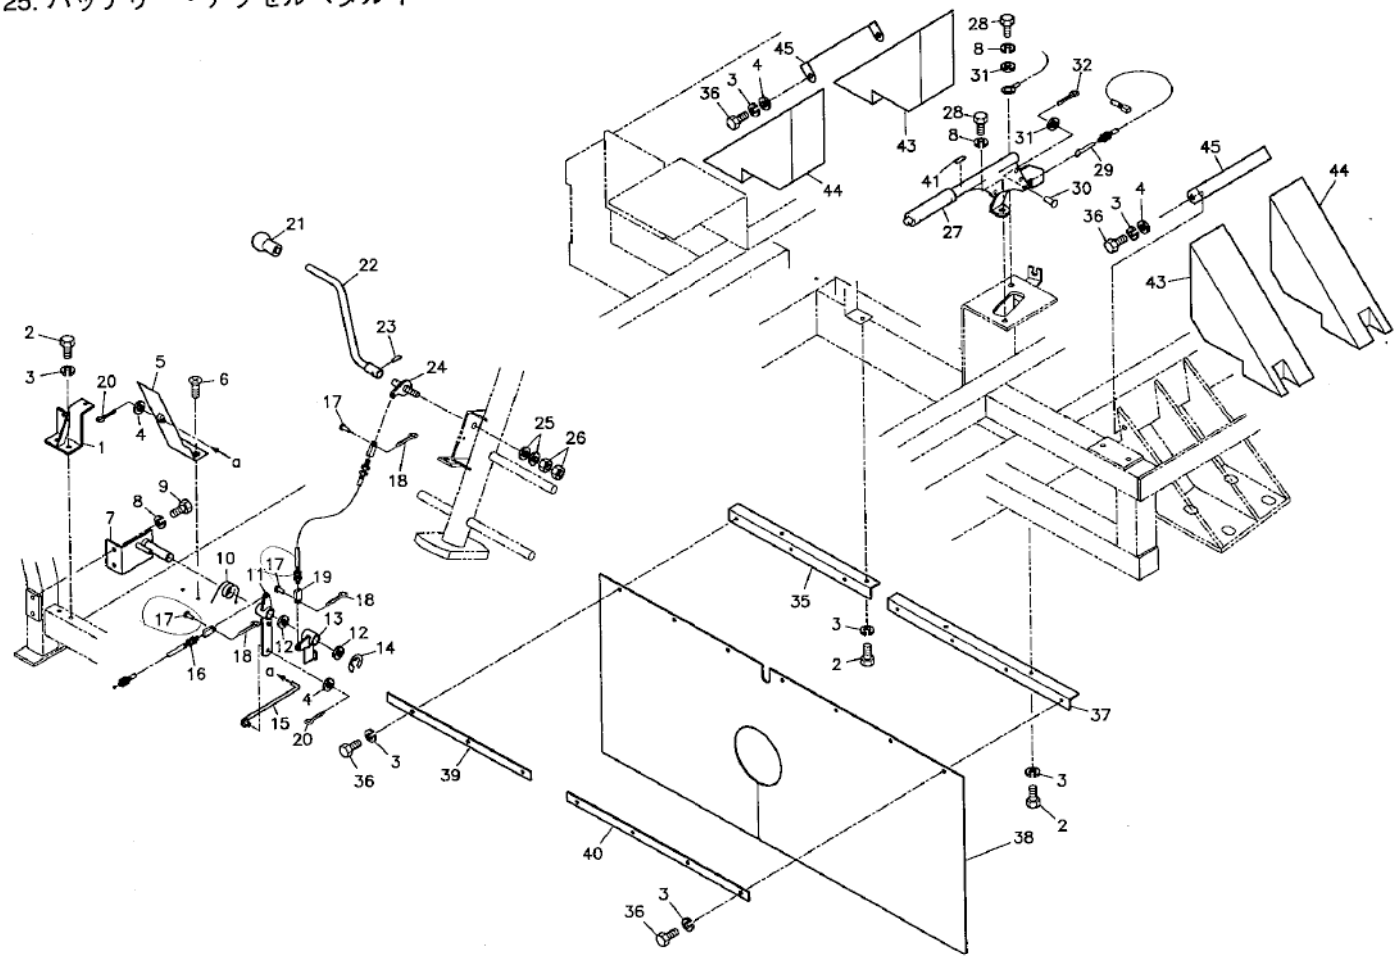

カタログ番号	コード番号	部品名称	個数	備考
25-1	LM535E−0502ZD	ワイヤー取付金	1	
25-2	K0000060152	6ボルト15	6	
25-3	K0200060002	6Sワッシャー	17	
25-4	K5000060002	6ワッシャー	6	
25-5	N：18013−J5101	アクセルペタル	1	
25-6	K0042060122	6十丸小ねじ12	2	
25-7	LM535E−0501ZD	アクセルペタル取付金	1	
25-8	K0200080002	8Sワッシャー	4	
25-9	K0003080552	8ボルト55	2	
25-10	K1050000142	2.3ねじりコイルバネ28.6	1	
25-11	LM535E−0503ZD	アクセルペタルレバー	1	
25-12	K5011016222	1SPCC座金1622	2	
25-13	LM535E−0504ZD	アクセルレバー	1	
25-14	K0400012002	ストップリングE12	1	
25-15	LM535E−0505Z3	アクセルロッド	1	
25-16	K1110063800	スロットルワイヤー638	1	
25-17	K6030050122	5平頭ピン12	3	
25-18	K0300020162	2割ピン16	3	
25-19	K1110069800	スロットルワイヤー698	1	
25-20	K0300016202	1.6割ピン20	2	
25-21	K1300000030	11握り黒36	1	
25-22	LM535E−0507Z3	アクセルハンドル	1	
25-23	K0320040201	4スプリングピン20	1	
25-24	LM535E−0506Z2	アクセルレバー軸	1	
25-25	K0210100002	10さらばねL	2	
25-26	K0106100002	10ナットP1	2	
25-27	N：36010−C6000	ハンドレバー	1	
25-28	K0000080252	8ボルト25	2	
25-29	K1120148800	ブレーキワイヤー1488	1	
25-30	K6030080172	8平頭ピン17	1	

カタログ番号	コード番号	部品名称	個数	備考
25-31	K5000080002	8ワッシャー	2	
25-32	K0300025202	2.5割ピン20	1	
25-35	LM535E−0512ZD	泥除ケ取付板小	1	
25-36	K0000060252	6ボルト25	11	
25-37	LM535E−0511ZD	泥除ケ取付板大	1	
25-38	LM535E−0510Z0	泥除ケ大	1	
25-39	LM535E−0516ZD	泥除ケ押エ板小	1	
25-40	LM535E−0515ZD	泥除ケ押エ板大	1	
25-41	K4209000090	サイドブレーキランプマーク	1	
25-43	LM535E−0533Z0	スポンジB	2	
25-44	LM535E−0532Z0	スポンジA	2	
25-45	LM535E−0534Z0	スポンジ取付金	2	

26. バッテリー・アクセルペタル 2

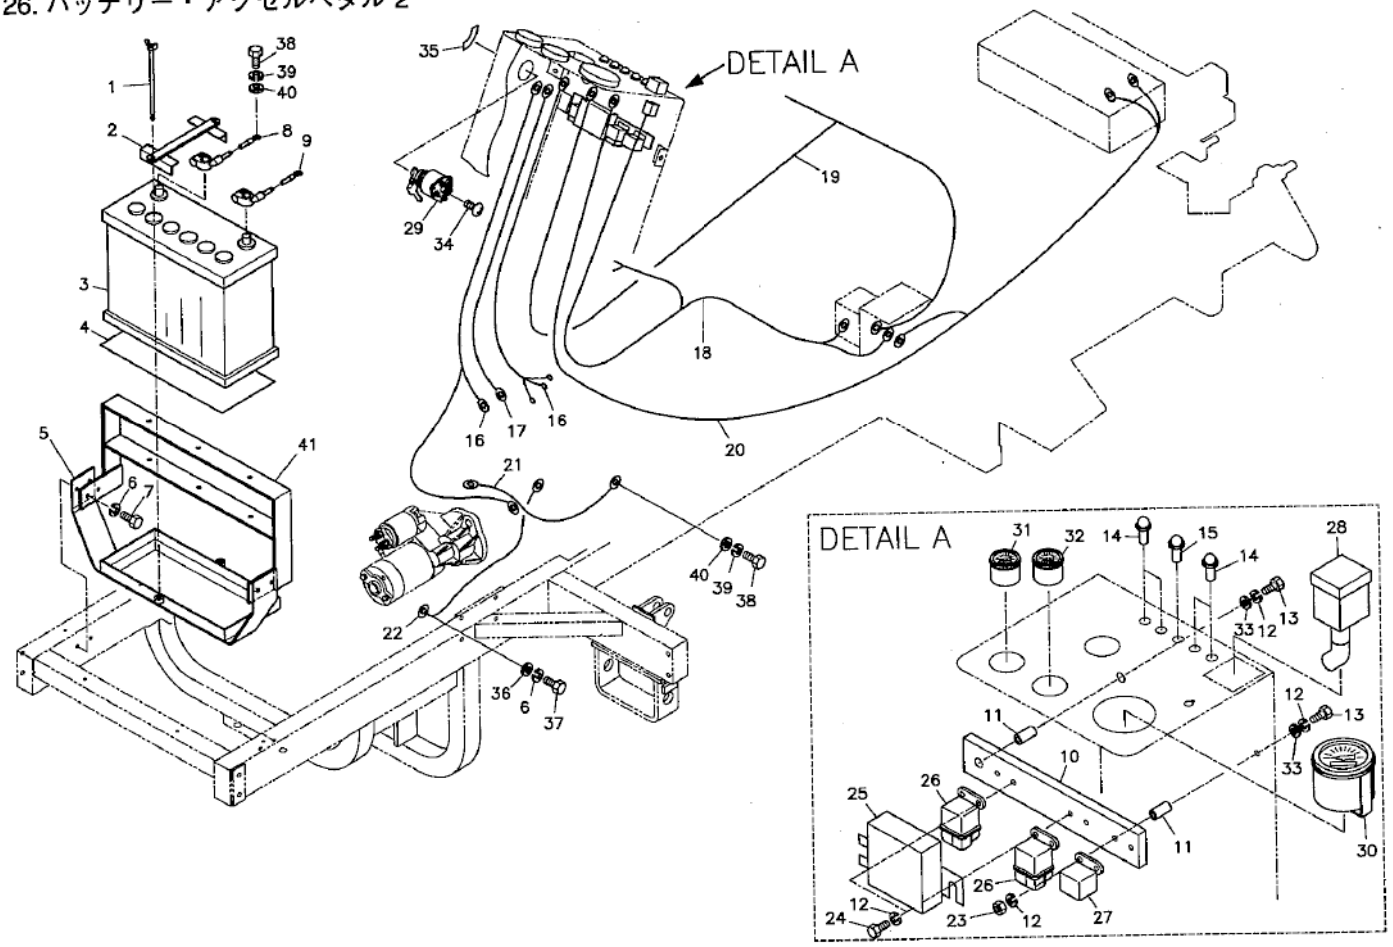

ｶﾀﾛｸﾞ番号	コード番号	部品名称	個数	備考
26-1	K7304000032	バッテリー押エボルト	2	
26-2	LM535E-0509ZD	バッテリー押エ	1	
26-3	K3600000040	バッテリー95E41R	1	
26-4	K4033000310	3板ゴム172392	1	
26-5	LM535E-0508ZD	バッテリーケース	1	
26-6	K0200080002	8Sワッシャー	5	
26-7	K0000080202	8ボルト20	4	
26-8	K3611000220	アースコード1000	1	
26-9	K3610000230	+バッテリーコード1250	1	
26-10	LM535E-0523ZD	リレーステー	1	
26-11	K6211000032	6.5SGPカラー10.516	2	
26-12	K0200060002	6Sワッシャー	8	
26-13	K0000060302	6ボルト30	2	
26-14	K3641000010	パイロットランプ赤	4	
26-15	LM535E-0524Z0	特パイロットランプ赤	1	
26-16	LM535E-0525Z0	ハーネスA	1	
26-17	LM535E-0529Z0	ハーネスE	1	
26-18	LM535E-0526Z0	ハーネスB	1	
26-19	LM535E-0527Z0	ハーネスC	1	
26-20	LM535E-0528Z0	ハーネスD	1	
26-21	LM535E-0531Z0	ハーネスG	1	
26-22	LM535E-0530Z0	ハーネスF	1	
26-23	K0100060002	6ナット	1	
26-24	K0000060102	6ボルト10	5	
26-25	N:11067-90063	グロータイマー	1	
26-26	N:25230-18A00	リレー	2	
26-27	N:16470-95000	ディティクター	1	
26-28	LM535E-0759Z0	4WD切換スイッチ	1	
26-29	N:25110-Z7000	キースイッチ	1	
26-30	N:26001-90018	タコメータ	1	

ｶﾀﾛｸﾞ番号	コード番号	部品名称	個数	備考
26-31	K3653000010	燃料計52BG2	1	
26-32	N:24880-K4006	水温計	1	
26-33	K5000060002	6ワッシャー	2	
26-34	K0042050122	5十丸小ねじ12	2	
26-35	K4209000410	キースイッチマーク	1	
26-36	K5000080002	8ワッシャー	1	
26-37	K0000080152	8ボルト15	1	
26-38	K0000100202	10ボルト20	2	
26-39	K0200100002	10Sワッシャー	2	
26-40	K5000100002	10ワッシャー	2	
26-41	LM535E-0475ZD	オイルクーラーブラケット	1	

LM535E

27. ブレーキ及びクラッチペダル

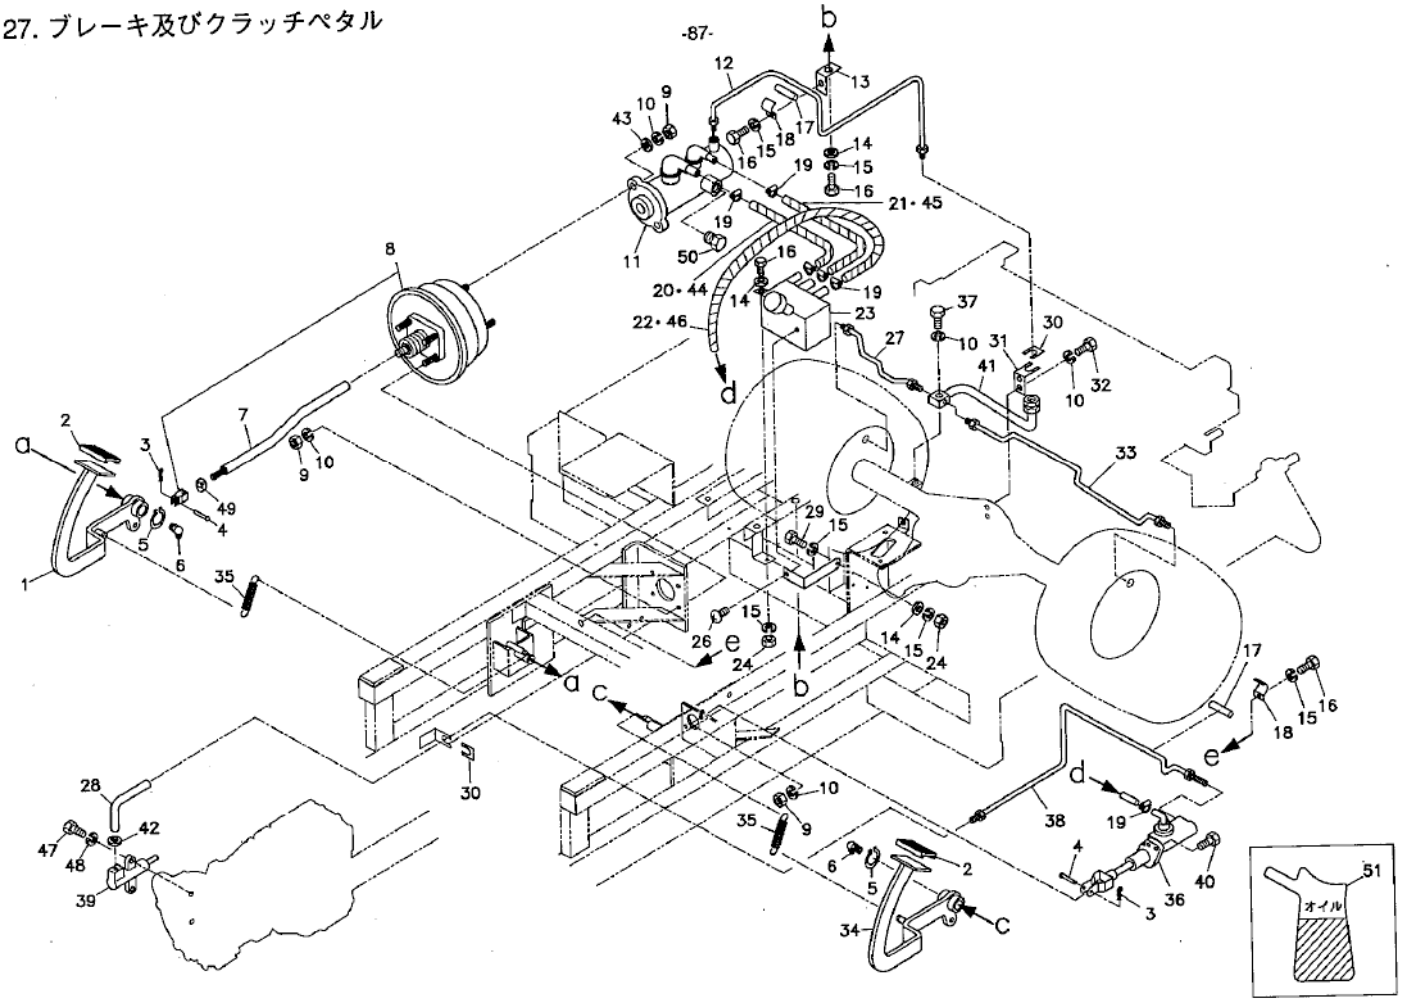

カタログ番号	コード番号	部品名称	個数	備考
27-1	LM535E−0803ZD	ブレーキペダル	1	
27-2	K4050000010	ペダルゴム5575	2	
27-3	K0300025202	2.5割ピン20	2	
27-4	K6040080222	8丸頭ピン22	2	
27-5	K0401020001	ストップリングS20	2	
27-6	K1440000022	C形グリスニップル	2	
27-7	LM535E−0804Z2	ネジロッド	1	
27-8	N：47210−2T010	ハイドロマスター	1	
27-9	K0100080002	8ナット	8	
27-10	K0200080002	8Sワッシャー	11	
27-11	N：46010−3T000	シリンダー	1	
27-12	K1723085000	L型ブレーキパイプ850	1	
27-13	LM535E−0806ZD	ブレーキチューブ止メ	1	
27-14	K5000060002	6ワッシャー	3	
27-15	K0200060002	6Sワッシャー	6	
27-16	K0000060152	6ボルト15	4	
27-17	K4032000090	パイプ止メ当て	2	
27-18	K5211000072	10ホース止メ金	2	
27-19	K4260000050	ホースクランプ16	6	
27-20	K3141004100	2556-06ホース410	1	
27-21	K3141004600	2556-06ホース460	1	
27-22	K3141007000	2556-06ホース700	1	
27-23	N：46090−0T001	リザーバータンク	1	
27-24	K0100060002	6ナット	2	
27-25	LM535E−0801ZD	リザーバータンクステー	1	
27-26	N：01454−00181	スクリュウ	1	
27-27	N：46290−2T400	チューブ	1	
27-28	N：46211−01A12	ホース	1	
27-29	K0000060302	6ボルト30	1	
27-30	N：46206−M0200	ブラケット	2	

カタログ番号	コード番号	部品名称	個数	備考
27-31	LM535E−0805ZD	アクスルブレーキホース取付金具	1	
27-32	K0000080152	8ボルト15	2	
27-33	N：46310−2T400	チューブ	1	
27-34	LM535E−0802ZD	クラッチペダル	1	
27-35	K1020000082	2.3丸フックバネ1778	2	
27-36	N：30610−2T002	マスターシリンダー	1	
27-37	K0000080302	8ボルト30	1	
27-38	LM535E−0807Z0	クラッチパイプオンリー1100	1	
27-39	N：30620−0T003	OPEシリンダー	1	
27-40	K0000080252	8ボルト25	2	
27-41	N：46211−3T000	ホース	1	
27-42	N：46237−A4600	ワッシャー	1	
27-43	K5000080002	8ワッシャー	2	
27-44	K3190005000	SP-12コイルチューブ500	1	
27-45	K3190005500	SP-12コイルチューブ550	1	
27-46	K3190006800	SP-12コイルチューブ680	1	
27-47	K0010100302	10調質ボルト30	2	
27-48	K0200100002	10Sワッシャー	2	
27-49	K0105100002	10ナット3P1.25	1	
27-50	K1728000012	マスターシリンダー埋栓	1	
27-51	K2914000000	ブレーキオイル	0.35ℓ	

28. パワステ回路

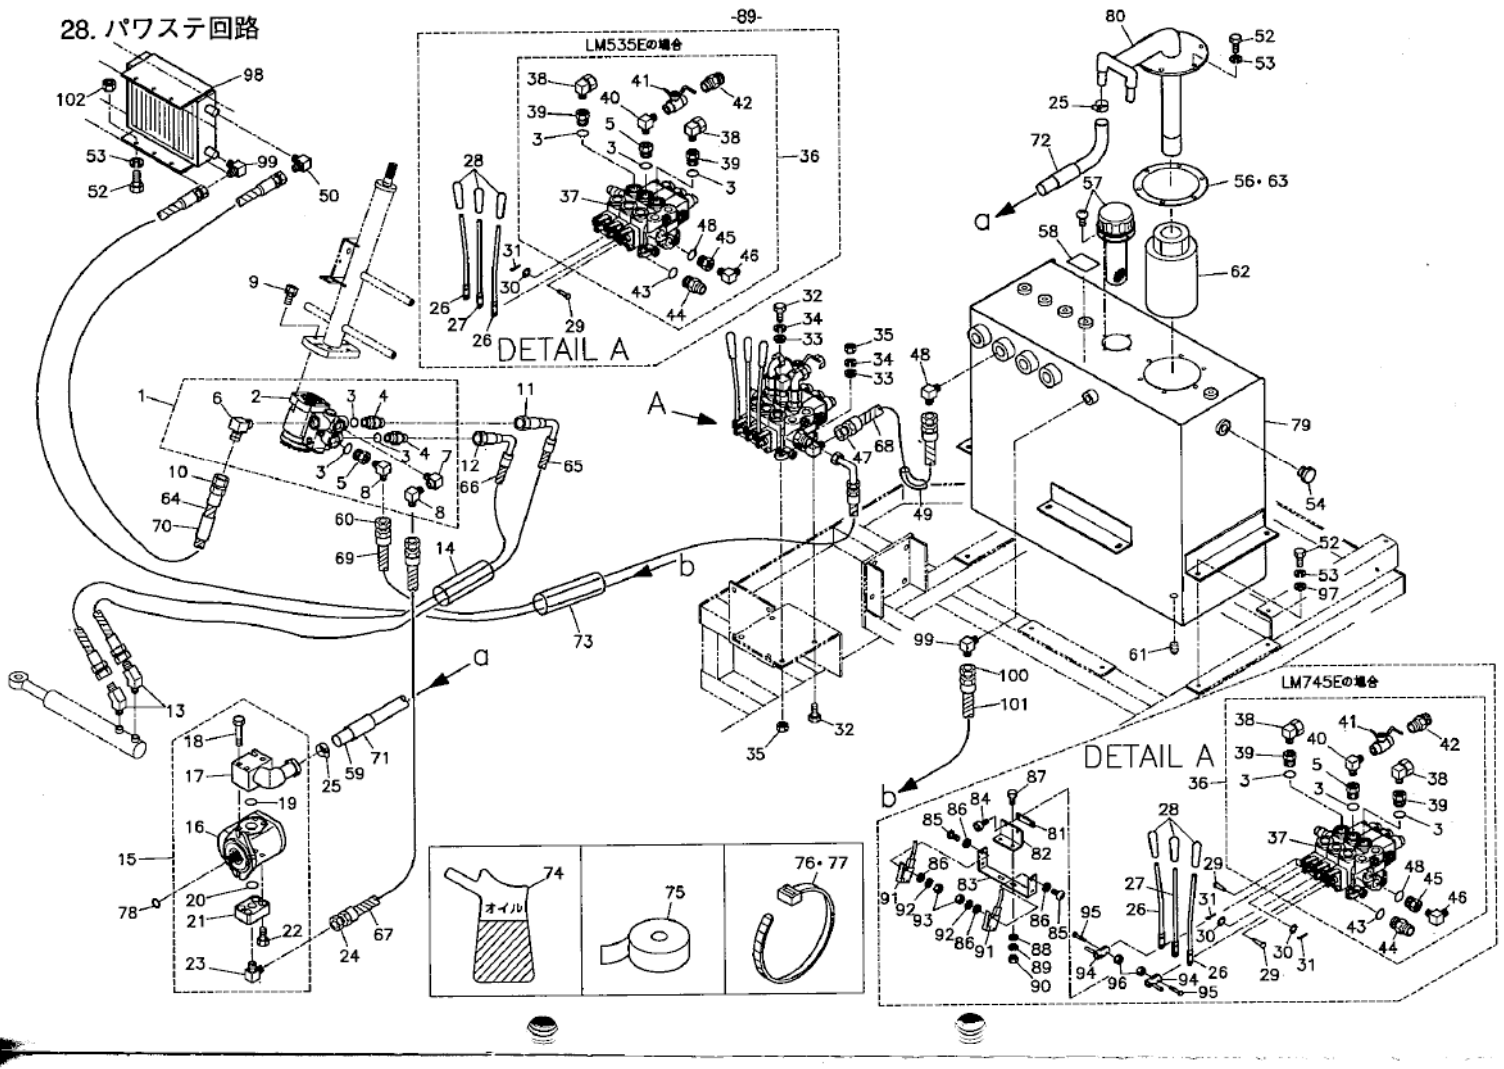

ｶﾀﾛｸﾞ番号	コード番号	部品名称	個数	備考
28-1	LM535E−0464Z0	オービットロールAss'y	1	
28-2	K3294000050	オービットロールUAS090A08B3D	1	
28-3	K0881014000	OリングP14B	6	
28-4	K3009000202	特殊アダプタPF1/4PF3/8	2	
28-5	K3029000072	特殊ブッシングPF3/8PT3/8	2	
28-6	K3008000032	90アジャスタエルボ1086-9	1	
28-7	K3008000072	90アジャスタエルボ1125-9	1	
28-8	K3006000082	異径エルボPT3/8PF1/2	2	
28-9	K0006100352	10ボルト35S	4	
28-10	K3101312000	WP70-9ホース1-2000	1	
28-11	K3102231420	WP105-6ホース3-1420	1	
28-12	K3102231330	WP105-6ホース3-1330	1	
28-13	K3003060002	45エルボ1035-6	2	
28-14	K3172509000	ビニールホース38×44-900	1	
28-15	LM535E−0463Z0	シングルポンプAss'y	1	
28-16	K3250000030	ギヤポンプKZP-14CSBB	1	
28-17	LM535E−0432Z2	シングル用フランジ	1	
28-18	K0013100652	10調質ボルト65	4	
28-19	K0883035000	OリングG35B	1	
28-20	K0883030000	OリングG30B	1	
28-21	LM535E−0448Z2	テーパネジフランジ	1	
28-22	K0024100251	10六角穴付ボルト25	4	
28-23	K3001120002	90エルボ1033-12	1	
28-24	K3103410980	WP140-12ホース1-980	1	
28-25	K4260000010	ホースクランプBS5315-50	2	
28-26	LM535E−0443Z3	油圧切換レバ-C	2	
28-27	LM535E−0444Z3	油圧切換レバ-D	1	
28-28	K1300000110	9握り黄22	3	
28-29	K6041045202	4.5焼入丸頭ピン20	6(4)	
28-30	K5000050002	5ワッシャー	6(4)	

( )内個数はLM745E用

ｶﾀﾛｸﾞ番号	コード番号	部品名称	個数	備考
28-31	K0300020162	2割ピン16	6(4)	
28-32	K0000100302	10ボルト30	4	
28-33	K5000100002	10ワッシャー	4	
28-34	K0200100002	10Sワッシャー	4	
28-35	K0100100002	10ナット	4	
28-36	LM535E−0465Z0	3連バルブAss'y	1	
28-37	K3300000130	スタックバルブSV5-30080	1	
28-38	K3014100001	首振りエルボPUB10	2	
28-39	K3011100601	POA-PFニップル10×3/8	2	
28-40	K3006000072	同径エルボPT3/8	1	
28-41	K3360000010	ストップバルブ397819	1	
28-42	K3010100601	PA-PTニップル10×3/8	1	
28-43	K0881018000	OリングP18B	2	
28-44	K3009000092	特殊アダプターPF1/2PF1/2	1	
28-45	K3029000062	特殊ブッシングPF1/2PT1/235	1	
28-46	K3006000122	異径エルボPT1/2PF3/4	1	
28-47	K3100610750	WP35-19ホース1-750	1	
28-48	K3001190002	90エルボ1033-19	1	
28-49	K3172402000	ビニールホース32×38-200	1	
28-50	K3001090002	90エルボ1033-9	1	
28-52	K0000080202	8ボルト20	18	
28-53	K0200080002	8Sワッシャー	18	
28-54	K1400000044	PF3/4油量栓M型	1	
28-56	LM535E−0434Z0	吸入口パッキン	1	
28-57	K3400000020	給油口ブリーザーFA50	1	
28-58	K4209000280	オイル名称マークC	1	
28-59	LM535E−0468Z0	シングルポンプ吸入ホース	1	
28-60	K3103421170	WP140-12ホース2-1170	1	
28-61	K1421060000	四角頭付テーパープラグPT3/8	1	
28-62	K3413000010	サクションフィルターSFN-10	1	

LM535E

28. パワステ回路

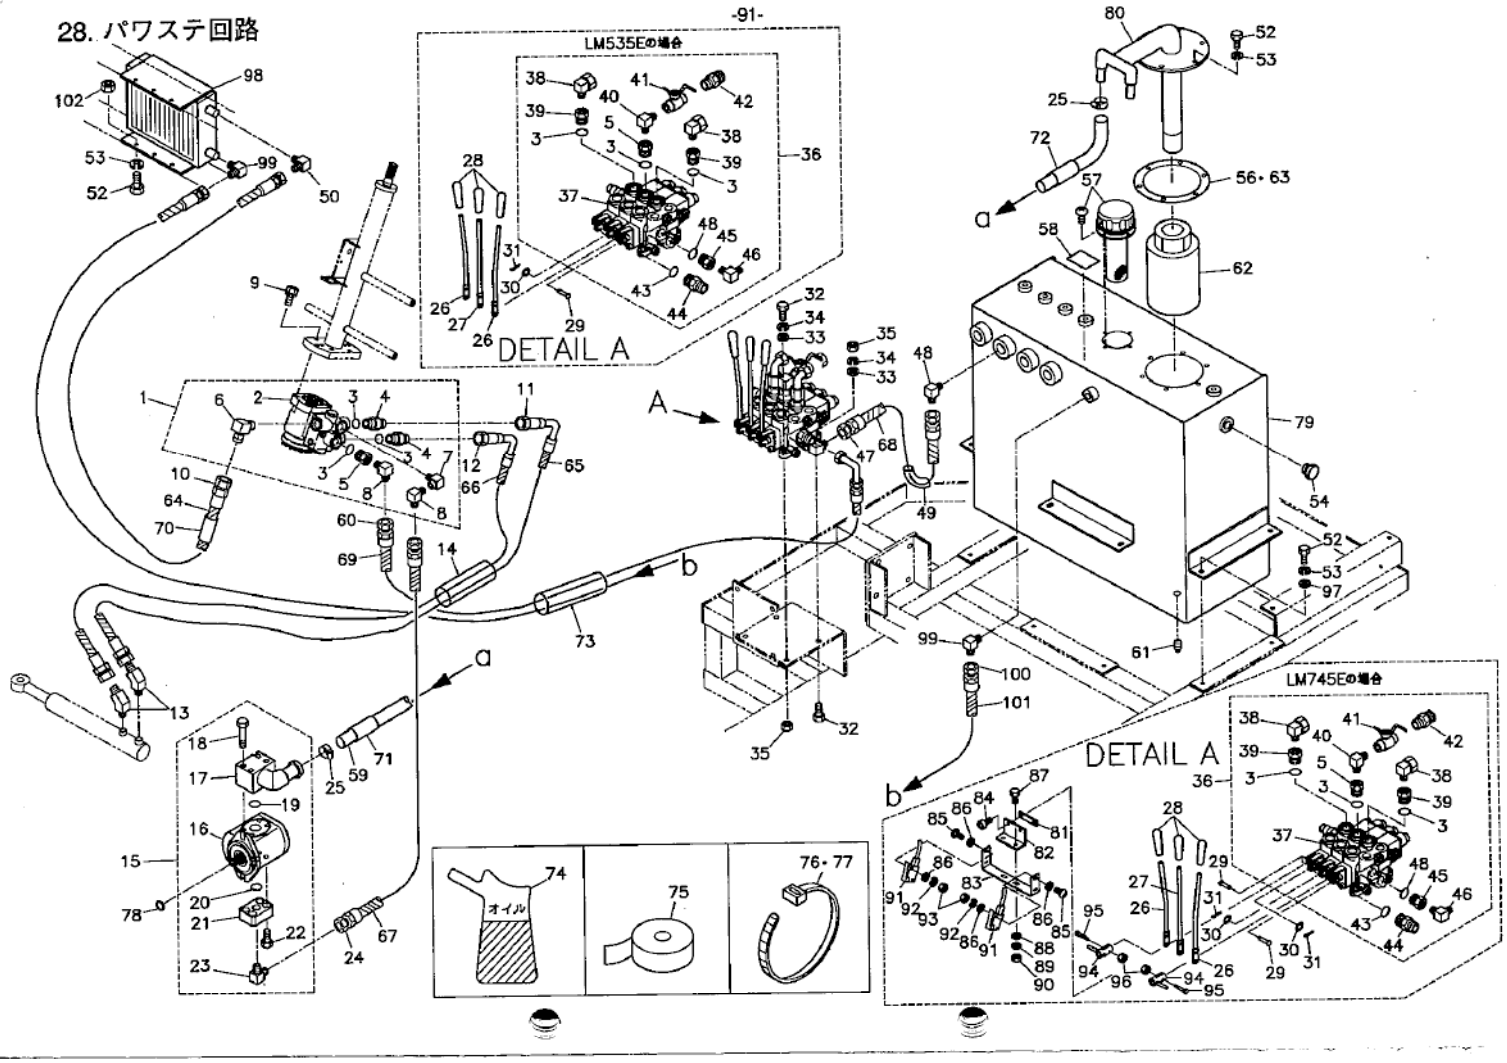

カタログ番号	コード番号	部品名称	個数	備考
28-63	K2941000000	スリーボンド1104	適量	
28-64	K3191021500	SP-15コイルチューブ2150	1	
28-65	K3190015700	SP-12コイルチューブ1570	1	
28-66	K3190014600	SP-12コイルチューブ1460	1	
28-67	K3191011700	SP-15コイルチューブ1170	1	
28-68	K3192008700	SP-20コイルチューブ870	1	
28-69	K3191014500	SP-15コイルチューブ1450	1	
28-70	K3172301500	ビニールホース25×30-150	1	
28-71	K3172602200	ビニールホース50×57-220	1	
28-72	K3172605000	ビニールホース50×57-500	1	
28-73	K3172605500	ビニールホース50×57-550	1	
28-74	K2913000000	モービルDTE-25	80ℓ	
28-75	K4290000000	シールテープ	5m	
28-76	K4241000040	コンベックスCV-200B	20(40)	
28-77	K4241000080	コンベックスCV-250B	20	
28-78	K0886236000	OリングAN236B	1	
28-79	LM535E−0473ZD	油圧タンク	1	
28-80	LM535E−0474Z2	吸入用ホース継ぎ金具	1	
28-81	LM745E−0437ZD	座	(1)	
28-82	LM745E−0436ZD	取付板	(1)	
28-83	LM745E−0435ZD	スイッチ取付板	(1)	
28-84	K0024060251	6六角穴付ボルト25	(2)	
28-85	K0042040302	4十丸小ねじ30	(4)	
28-86	K5000040002	4ワッシャー	(8)	
28-87	K0000060152	6ボルト15	(2)	
28-88	K5000060002	6ワッシャー	(2)	
28-89	K0200060002	6Sワッシャー	(2)	
28-90	K0100060002	6ナット	(2)	
28-91	K3670000070	リミットスイッチAZ3725	(2)	
28-92	K0200040002	4Sワッシャー	(4)	

カタログ番号	コード番号	部品名称	個数	備考
28-93	K0100040002	4ナット	(4)	
28-94	LM745E−0433Z2	バルブドッグ	(2)	
28-95	LM745E−0434Z2	ドッグボルト	(2)	
28-96	K0144040002	4Uナット	(2)	
28-97	K5000080002	8ワッシャー	6	
28-98	K3430000001B	オイルクーラー	1	
28-99	K3006000082	異径エルボPT3/8PF1/2	2	
28-100	K3100413350	WP35-12ホース1-3350	1	
28-101	K3191035500	SP-15コイルチューブ3550	1	
28-102	K0100080002	8ナット	6	

( )内個数はLM745E用

LM535E

29. モアシリンダー（LM535E回路）

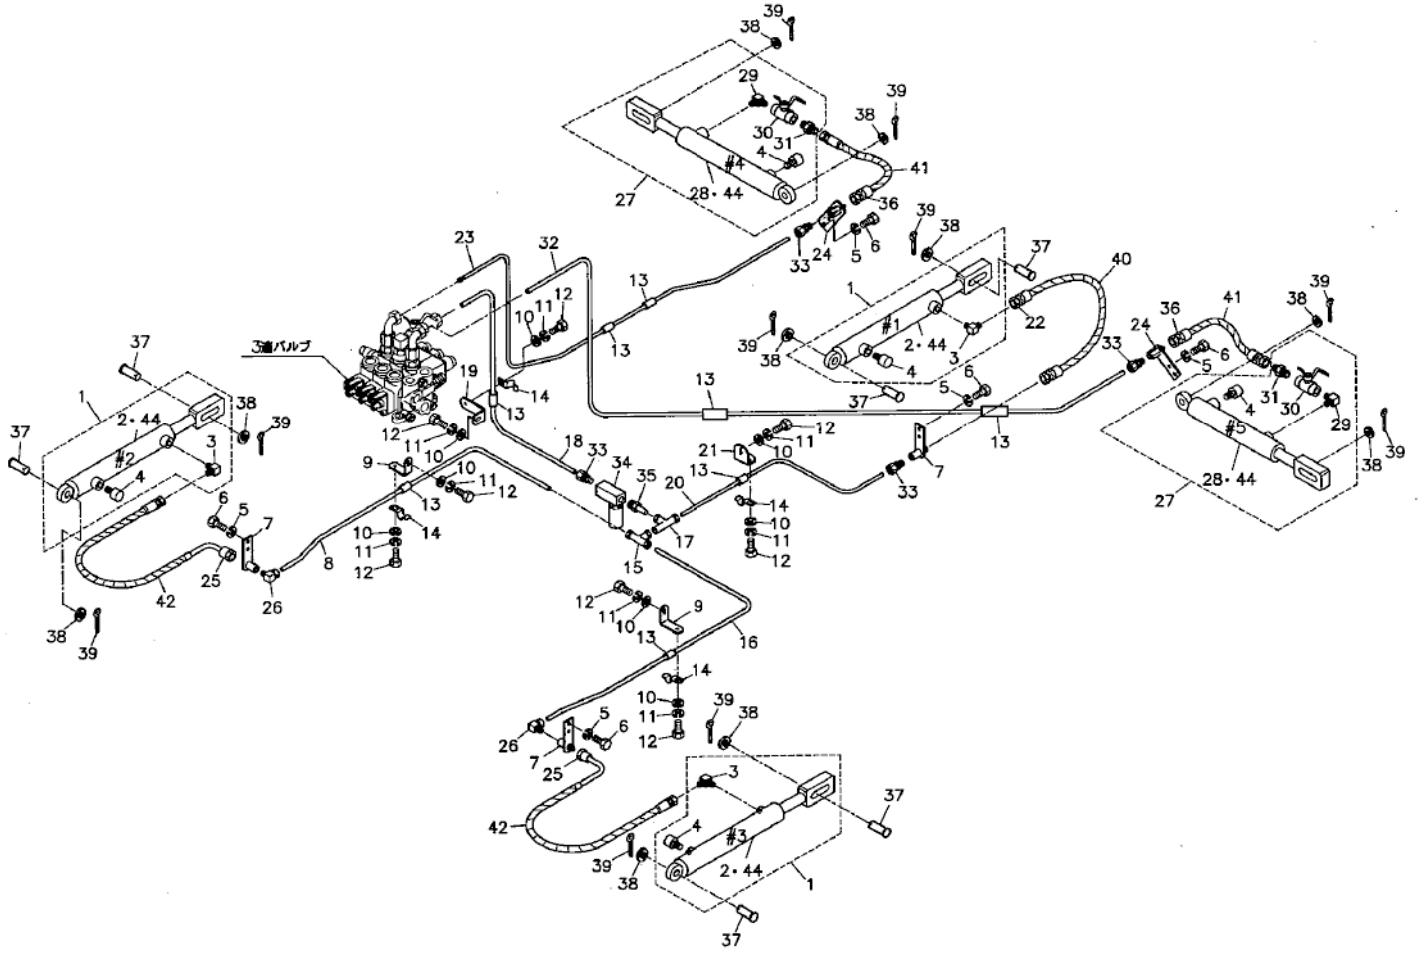

ｶﾀﾛｸﾞ番号	コード番号	部品名称	個数	備考
29-1	LM535E−0457Z0	AシリンダーAss'y	3	
29-2	K3203000005D	50-170シリンダー340+50	3	
29-3	K3001060002	90エルボ1033-6	3	
29-4	K1430000012	エアー栓PT1/8	5	
29-5	K0200080002	8Sワッシャー	10	
29-6	K0000080202	8ボルト20	10	
29-7	LM535E−0445Z2	シリンダー中継金具φ2	3	
29-8	LM535E−0415Z2	#2シリンダーパイプ	1	
29-9	LM535E−0440ZD	#2,3シリンダーパイプ振レ止メ	2	
29-10	K5000060002	6ワッシャー	8	
29-11	K0200060002	6Sワッシャー	8	
29-12	K0000060152	6ボルト15	8	
29-13	K3186000350	テトロンブレードホース35	8	
29-14	K5211000122	油圧パイプ止金	4	
29-15	K3013100001	ユニオンティーPG10	1	
29-16	LM535E−0416Z2	#3シリンダーパイプ	1	
29-17	K3016100001	首振りサービスティーPUD10	1	
29-18	LM535E−0413Z2	シリンダーパイプA	1	
29-19	LM535E−0439ZD	#1シリンダーパイプ振レ止メ	1	
29-20	LM535E−0414Z2	#1シリンダーパイプ	1	
29-21	LM535E−0441ZD	パイプ振レ止メ	1	
29-22	K3103210700	WP140-6ホース1-700	1	
29-23	LM535E−0419Z2	#4シリンダーパイプ	1	
29-24	LM535E−0428Z2	シリンダー中継金具	2	
29-25	K3103230500	WP140-6ホース3-500	2	
29-26	K3012100401	PB-PTエルボ10×1/4	2	
29-27	LM535E−0458Z0	BシリンダーAss'y	2	
29-28	K3203000006D	50−300シリンダー500+50	2	
29-29	K3006000032	異径エルボPT1/4PT3/8	2	
29-30	K3360000010	ストップバルブ397819	2	

ｶﾀﾛｸﾞ番号	コード番号	部品名称	個数	備考
29-31	K3009000042	特殊アダプターPF1/4PT3/8	2	
29-32	LM535E−0422Z2	#5シリンダーパイプ	1	
29-33	K3010100401	PA-PTニップル10×1/4	4	
29-34	K3332000050	スローリターンバルブHF-02172	1	
29-35	K301B100401	PSTD-PTスタット10×1/4	1	
29-36	K3103210480	WP140-6ホース1-480	2	
29-37	K6031200562	20焼入平頭ピン56	6	
29-38	K5012320402	2.3SPCC 座金2040	10	
29-39	K0300032362	3.2割ピン36	10	
29-40	K3190007200	SP-12コイルチューブ720	1	
29-41	K3190004600	SP-12コイルチューブ460	2	
29-42	K3190004800	SP-12コイルチューブ480	2	
29-44	カ；34705−670SK	シールキット	5	

LM535E

30. リールモータ１（LM535E回路）

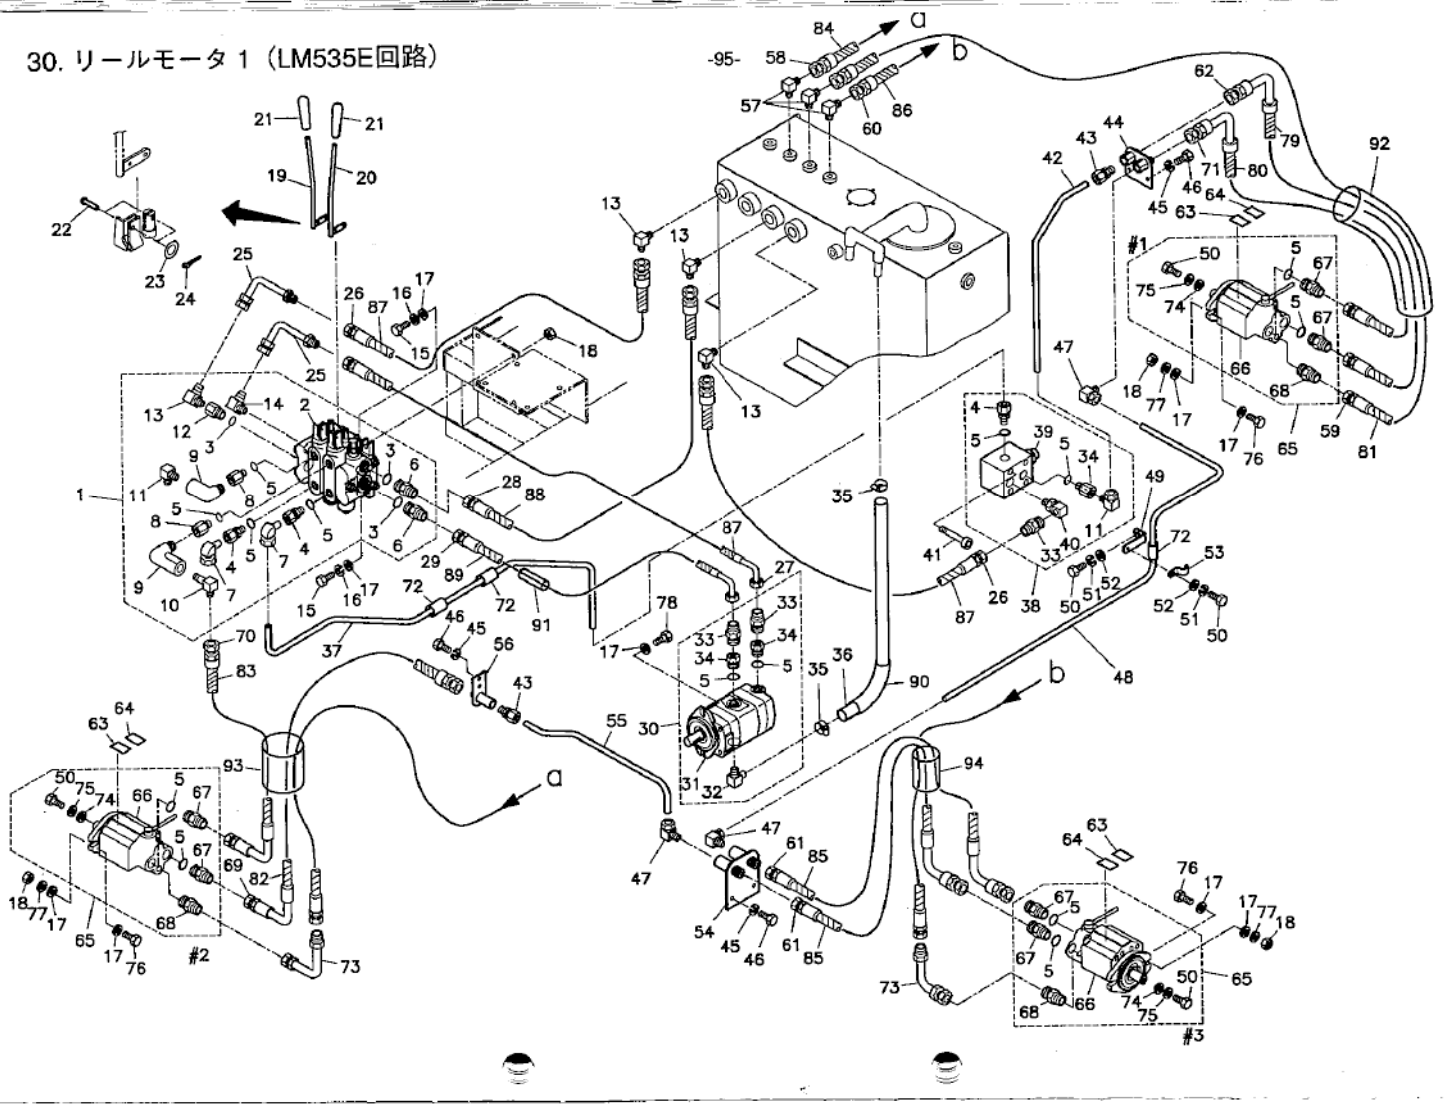

カタログ番号	コード番号	部品名称	個数	備考
30-1	LM535E−0466Z0	2連バルブAss'y	1	
30-2	K3300000140	スタックバルブSV11-20533	1	
30-3	K0881024000	Oリング P24B	3	
30-4	K3011150801	POA-PFニップル15×1/2	3	
30-5	K0881018000	Oリング P18B	14	
30-6	K3009000032	特殊アダプターPF3/4	2	
30-7	K3014150001	首振りエルボPUB15	2	
30-8	K3029000062	特殊ブッシングPF1/2PT1/235	2	
30-9	K3022080002	メスオスエルボSTEPT1/2	2	
30-10	K3005000032	ロングエルボ1/2	1	
30-11	K3012150801	PB-PTエルボ15×1/2	2	
30-12	K3029000082	特殊ブシングPF3/4PT3/4	1	
30-13	K3001190002	90エルボ1033−19	4	
30-14	K3008000052	90アジャスタエルボPF3/4	1	
30-15	K0000100302	10ボルト30	4	
30-16	K0200100002	10Sワッシャー	4	
30-17	K5000100002	10ワッシャー	18	
30-18	K0100100002	10ナット	8	
30-19	LM535E−0435Z3	油圧切換レバーA	1	
30-20	LM535E−0436Z3	油圧切換レバーB	1	
30-21	K1300000070	9握り黒22	2	
30-22	K6041045202	4.5焼入丸頭ピン20	4	
30-23	K5000050002	5ワッシャー	4	
30-24	K0300020162	2割ピン16	4	
30-25	K3025061222	パイプアダプター06L-12	2	
30-26	K3100610930	WP35-19ホース1-930	2	
30-27	K3105630930	WP210-19ホース3-930	1	
30-28	K3100610980	WP35-19ホース1-980	1	
30-29	K3104630700	WP175-19ホース3-700	1	
30-30	LM535E−0462Z0	ダンデムポンプAss'y	1	

カタログ番号	コード番号	部品名称	個数	備考
30-31	K3250000020	ギヤポンプKFP2214-14CPCS	1	
30-32	K3008000212	エルボニップルFPD2576	1	
30-33	K3007000012	異径アダプターPT1/2PF3/4	3	
30-34	K3029000012	特殊ブッシングPF1/2PT1/2	3	
30-35	K4260000010	ホースクランプBS5315-50	2	
30-36	LM535E−0469Z0	タンデムポンプ吸入ホース	1	
30-37	LM535E−0401Z2	#1モーターインパイプ大	1	
30-38	LM535E−0461Z0	Cセレクターバルブ Ass'y	1	
30-39	K3390000020	セレクターバルブV1230	1	
30-40	K3008000012	90アジャスタエルボ1125-12	1	
30-41	K0024080801	8六角穴付ボルト80	4	
30-42	LM535E−0402Z2	#1モーターインパイプ	1	
30-43	K3010150801	PA-PTニップル15×1/2	2	
30-44	LM535E−0425Z2	#1中継金具	1	
30-45	K0200080002	8Sワッシャー	6	
30-46	K0000080202	8ボルト20	6	
30-47	K3012150801	PB-PTエルボ15×1/2	3	
30-48	LM535E−0403Z2	#3モーターインパイプ	1	
30-49	LM535E−0438ZD	#3モーターインパイプ振レ止メ	1	
30-50	K0000060152	6ボルト15	5	
30-51	K0200060002	6Sワッシャー	2	
30-52	K5000060002	6ワッシャー	2	
30-53	LM535E−0437ZD	φ15油圧パイプ止金	1	
30-54	LM535E−0423Z2	#3中継金具	1	
30-55	LM535E−0404Z2	#2モーターインパイプ	1	
30-56	LM535E−0424Z2	#2中継金具	1	
30-57	K3001060002	90エルボ1033-6	3	
30-58	K3101212560	WP70-6ホース1-2560	1	
30-59	K3101212120	WP70-6ホース1-2120	1	
30-60	K3101212730	WP70-6ホース1-2730	1	

LM535E

30. リールモータ１（LM535E回路）

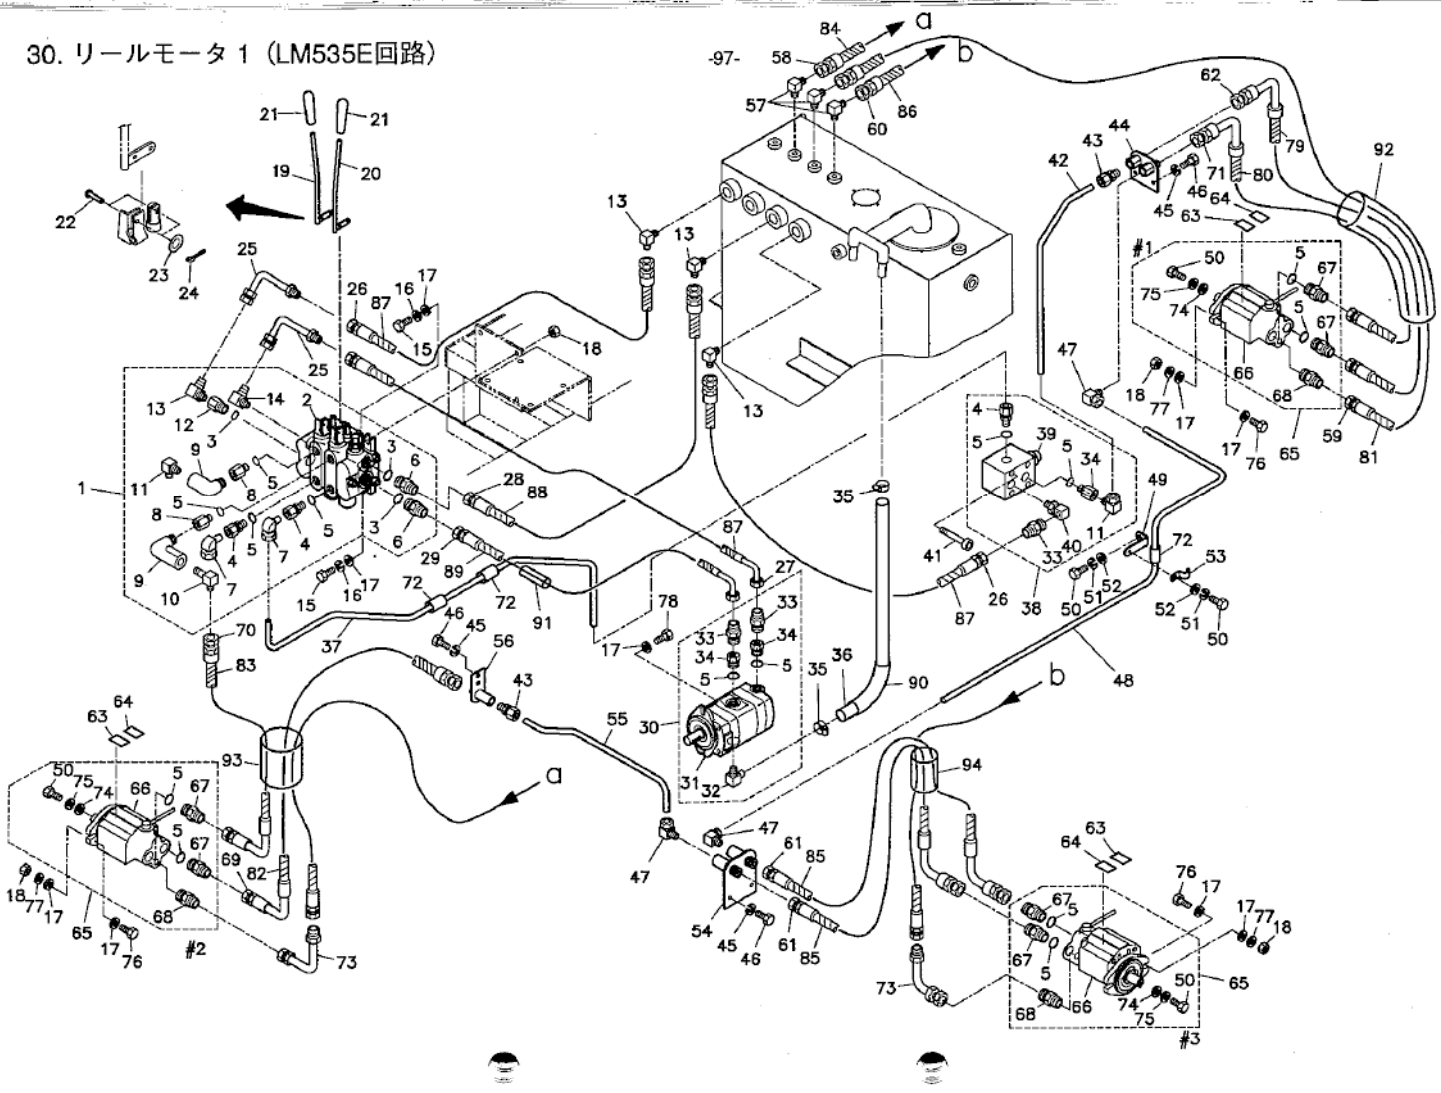

カタログ番号	コード番号	部品名称	個数	備考
30-61	K3104430920	WP175-12ホース3-920	2	
30-62	K3104431280	WP175-12ホース3-1280	1	
30-63	K4203000450	リール回転マーク	3	
30-64	K4203000460	リール停止マーク	3	
30-65	LM535E−0456Z0	ギヤモータAss'y	3	
30-66	K3280000100	ギヤモータMB4AK345	3	
30-67	K3009000092	特殊アダプターPF1/2PF1/2	6	
30-68	K3000060002	アダプター1013−6	3	
30-69	K3104430900	WP175-12ホース3-900	1	
30-70	K3104430950	WP175-12ホース3-950	1	
30-71	K3104431250	WP175-12ホース3-1250	1	
30-72	K3187000350	φ15テトロンブレードホース35	3	
30-73	K3025061042	パイプアダプター06L-04	2	
30-74	K5012306202	2.3SPCC座金620	3	
30-75	K0211060001	6さらばねH	3	
30-76	K0000100402	10ボルト40	6	
30-77	K0213100002	10さらばね座金1H	6	
30-78	K0006100352	10ボルト35S	2	
30-79	K3191016100	SP-15コイルチューブ1610	1	
30-80	K3191015700	SP-15コイルチューブ1570	1	
30-81	K3190024200	SP-12コイルチューブ2420	1	
30-82	K3191010800	SP-15コイルチューブ1080	1	
30-83	K3191011500	SP-15コイルチューブ1150	1	
30-84	K3190029500	SP-12コイルチューブ2950	1	
30-85	K3191011100	SP-15コイルチューブ1110	2	
30-86	K3190031600	SP-12コイルチューブ3160	1	
30-87	K3192011400	SP-20コイルチューブ1140	3	
30-88	K3192012300	SP-20コイルチューブ1230	1	
30-89	K3192007800	SP-20コイルチューブ780	1	
30-90	K3172602200	ビニールホース50×57-220	1	

カタログ番号	コード番号	部品名称	個数	備考
30-91	K3172402000	ビニールホース32×38-200	1	
30-92	K3171011500	ホースカバー1150	1	
30-93	K3171007500	ホースカバー750	1	
30-94	K3171008000	ホースカバー800	1	

LM535E

31. リールモータ２（LM535E回路）

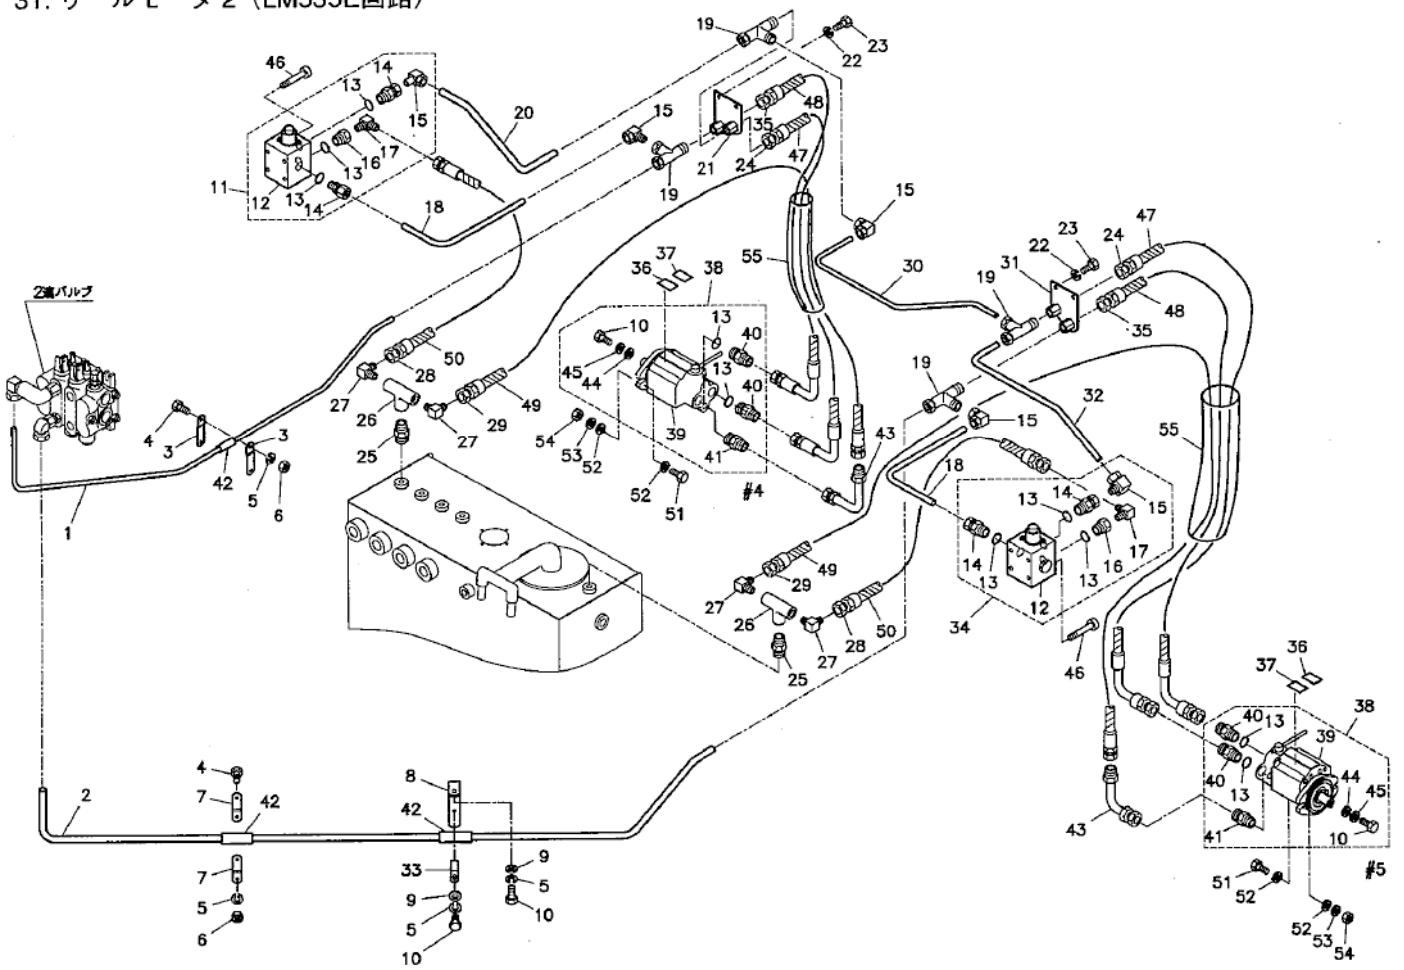

カタログ番号	コード番号	部品名称	個数	備考
31-1	LM535E−0412Z2	#4モーターアウトパイプ	1	
31-2	LM535E−0405Z2	#5モーターインパイプ	1	
31-3	LM535E−0471ZD	配管押エ大	4	
31-4	K0000060352	6ボルト35	8	
31-5	K0200060002	6Sワッシャー	10	
31-6	K0100060002	6ナット	8	
31-7	LM535E−0472ZD	配管押エ小	4	
31-8	LM535E−0470ZD	#5モーターインパイプ振レ止メ	1	
31-9	K5000060002	6ワッシャー	2	
31-10	K0000060152	6ボルト15	4	
31-11	LM535E−0459Z0	Aセレクターバルブ Ass'y	1	
31-12	K3390000010	セレクターバルブV1233	2	
31-13	K0881018000	Oリング P18B	10	
31-14	K3011150801	POA-PFニップル15×1/2	4	
31-15	K3014150001	首振りエルボPUB15	5	
31-16	K3029000042	特殊ブッシング PF1/2PT3/8	2	
31-17	K3006000012	異径エルボPT3/8PF1/4	2	
31-18	LM535E−0407Z2	バイパスパイプ	2	
31-19	K3017150801	テーパねじ付サービスティーPD15	4	
31-20	LM535E−0408Z2	バイパスパイプ右	1	
31-21	LM535E−0426Z2	中継金具右	1	
31-22	K0200080002	8Sワッシャー	4	
31-23	K0000080202	8ボルト20	4	
31-24	K3105431600	WP210-12ホース3-1600	2	
31-25	K3023040001	ニップルNSPT1/4	2	
31-26	K3021040002	ねじ込みティーTEFPT1/4	2	
31-27	K3001060002	90エルボ1033-6	4	
31-28	K3101211100	WP70-6ホース1-1100	2	
31-29	K3101212560	WP70-6ホース1-2560	2	
31-30	LM535E−0410Z2	#5モーターパイプ	1	

カタログ番号	コード番号	部品名称	個数	備考
31-31	LM535E−0427Z2	中継金具左	1	
31-32	LM535E−0409Z2	バイパスパイプ左	1	
31-33	LM535E−0437ZD	φ15油圧パイプ止金	1	
31-34	LM535E−0460Z0	Bセレクターバルブ Ass'y.	1	
31-35	K3105431560	WP210-12ホース3-1560	2	
31-36	K4203000450	リール回転マーク	2	
31-37	K4203000460	リール停止マーク	2	
31-38	LM535E−0456Z0	ギヤモータ Ass'y	2	
31-39	K3280000100	ギヤモータMB4AK345	2	
31-40	K3009000092	特殊アダプターPF1/2PF1/2	4	
31-41	K3000060002	アダプター1013-6	2	
31-42	K3187000350	φ15テトロンブレードホース35	5	
31-43	K302506L042	パイプアダプター06L-04	2	
31-44	K5012306202	2.3SPCC座金620	2	
31-45	K0211060001	6さらばねH	2	
31-46	K0024080801	8六角穴付ボルト80	8	
31-47	K3191020600	SP-15コイルチューブ2060	2	
31-48	K3191020000	SP-15コイルチューブ2000	2	
31-49	K3190030800	SP-12コイルチューブ3080	2	
31-50	K3190013200	SP-12コイルチューブ1320	2	
31-51	K0000100402	10ボルト40	4	
31-52	K5000100002	10ワッシャー	8	
31-53	K0213100002	10さらばね座金1H	4	
31-54	K0100100002	10ナット	4	
31-55	K3171014600	ホースカバー1460	2	

LM535E

32. モアシリンダー（LM745E回路）

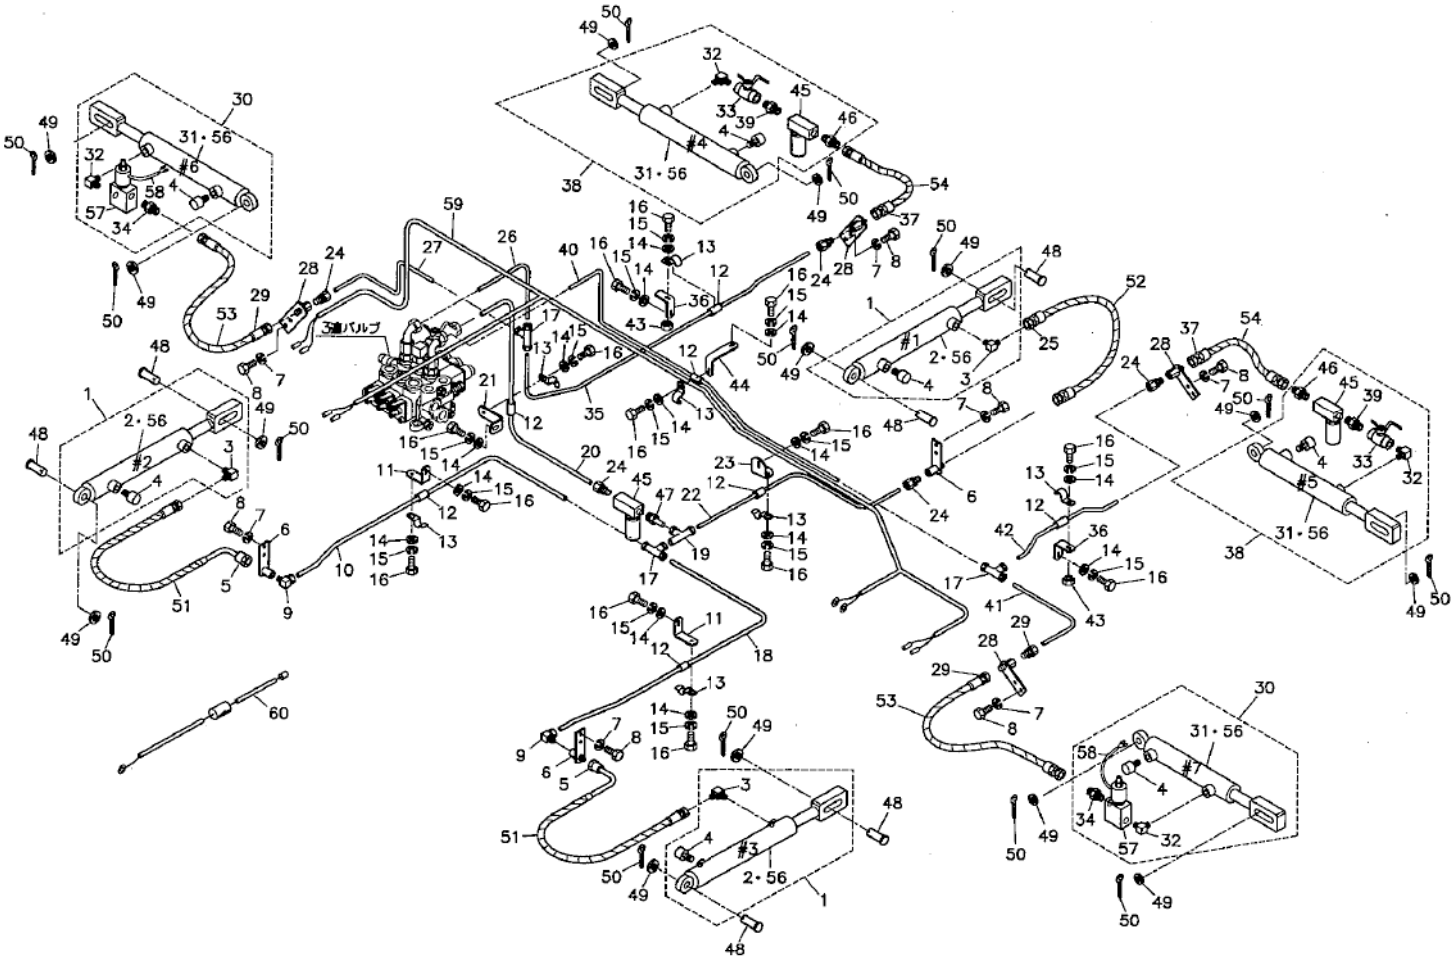

ｶﾀﾛｸﾞ番号	コード番号	部品名称	個数	備考
32-1	LM535E−0457Z0	Aシリンダー Ass'y	3	
32-2	K320300005D	50-170シリンダー340+50	3	
32-3	K300106000 2	90エルボ1033-6	3	
32-4	K143000001 2	エアー栓PT1/8	7	
32-5	K310323050 0	WP140-6ホース3-500	2	
32-6	LM535E−0445Z2	シリンダー中継金具 φ2	3	
32-7	K020008000 2	8Sワッシャー	14	
32-8	K000008020 2	8ボルト20	14	
32-9	K301210040 1	PB-PTエルボ10×1/4	2	
21-10	LM535E−0415Z2	#2シリンダーパイプ	1	
32-11	LM535E−0440ZD	#2,3シリンダーパイプ振レ止メ	2	
32-12	K318600035 0	テトロンブレードホース35	8	
32-13	K521100012 2	油圧パイプ止金	8	
32-14	K500006000 2	6ワッシャー	16	
32-15	K020006000 2	6Sワッシャー	16	
32-16	K000006015 2	6ボルト15	16	
32-17	K301310000 1	ユニオンティーPG10	3	
32-18	LM535E−0416Z2	#3シリンダーパイプ	1	
32-19	K301610000 1	首振りサービスティーPUD10	1	
32-20	LM535E−0413Z2	シリンダーパイプA	1	
32-21	LM535E−0439ZD	#1シリンダーパイプ振レ止メ	1	
32-22	LM535E−0414Z2	#1シリンダーパイプ	1	
32-23	LM535E−0441ZD	パイプ振レ止メ	1	
32-24	K301010040 1	PA-PTニップル10×1/4	6	
32-25	K310321070 0	WP140-6ホース1-700	1	
32-26	LM745E−0417Z2	シリンダーパイプB	1	
32-27	LM745E−0418Z2	#6シリンダーパイプ	1	
32-28	LM535E−0428Z2	シリンダー中継金具	4	
32-29	K310321048 0	WP140-6ホース1-480	2	
32-30	LM745E−0440Z0	Bシリンダー Ass'y	2	

ｶﾀﾛｸﾞ番号	コード番号	部品名称	個数	備考
32-31	K320300006D	50-300シリンダー500+50	4	
32-32	K300600000 32	異径エルボPT1/4PT3/8	4	
32-33	K336000000 10	ストップバルブ397819	2	
32-34	K300900000 42	特殊アダプターPF1/4PT3/8	2	
32-35	LM745E−0419Z2	#4シリンダーパイプ	1	
32-36	LM745E−0424ZD	#4,5シリンダーパイプ振レ止メ	3	
32-37	K310321038 0	WP140-6ホース1-380	2	
32-38	LM745E−0430Z0	Cシリンダー Ass'y	2	
32-39	K302900021 1	異径ニップルPT3/8PT1/4	2	
32-40	LM745E−0420Z2	シリンダーパイプC	1	
32-41	LM745E−0421Z2	#7シリンダーパイプ	1	
32-42	LM745E−0422Z2	#5シリンダーパイプ	1	
32-43	K010006000 2	6ナット	3	
32-44	LM745E−0423ZD	シリンダーパイプ振レ止メ	1	
32-45	K333200005 0	スローリターンバルブHF-02172	3	
32-46	K300006000 2	アダプター1013-6	2	
32-47	K301B10040 1	PSTD-PTスタット10×1/4	1	
32-48	K603120056 2	20焼入平頭ピン56	6	
32-49	K501232040 2	2.3SPCC座金2040	14	
32-50	K030003236 2	3.2割ピン36	14	
32-51	K319000480 0	SP-12コイルチューブ480	2	
32-52	K319000720 0	SP-12コイルチューブ720	1	
32-53	K319000460 0	SP-12コイルチューブ460	2	
32-54	K319000340 0	SP-12コイルチューブ340	2	
32-56	カ：34705−670SK	シールキット	7	
32-57	K331300004 0	電磁チェックバルブV4029	2	
32-58	K319400380 0	7コルゲートチューブ380	2	
32-59	LM745E−0438Z0	配線A	1	
32-60	LM745E−0439Z0	配線B	1	

LM535E

33. リールモータ１（LM745E回路）

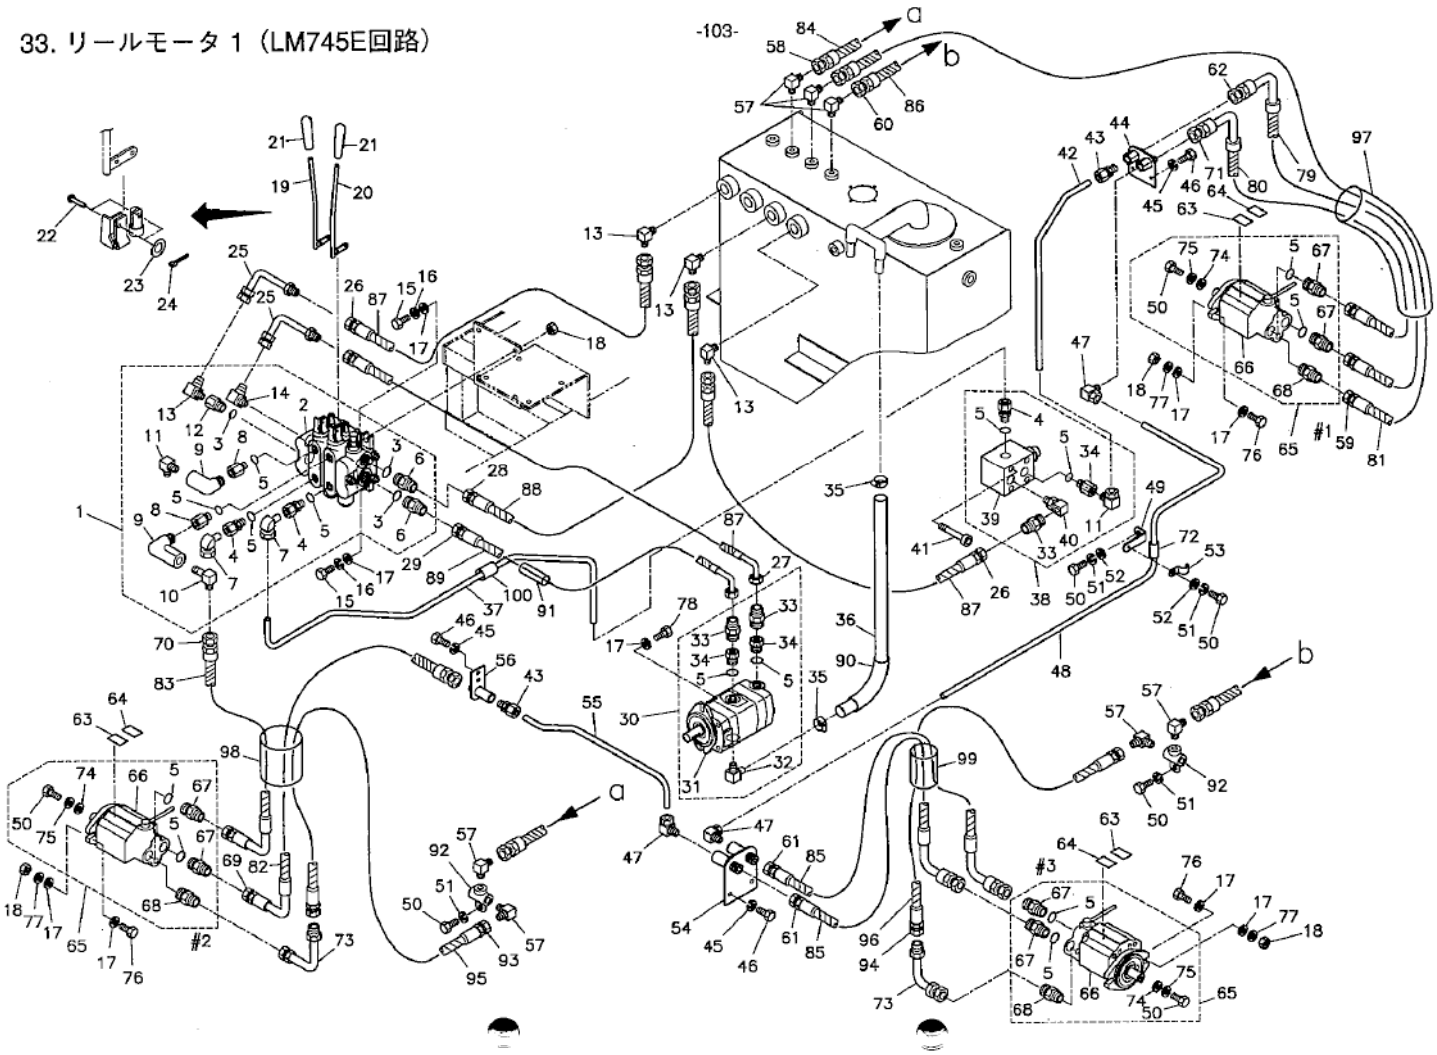

ｶﾀﾛｸﾞ番号	コード番号	部品名称	個数	備考
33-1	LM535E−0466Z0	2連バルブAss'y	1	
33-2	K3300000140	スタックバルブSV11-20533	1	
33-3	K0881024000	Oリング P24B	3	
33-4	K3011150801	POA-PFニップル15×1/2	3	
33-5	K0881018000	Oリング P18B	14	
33-6	K3009000032	特殊アダプター PF3/4	2	
33-7	K3014150001	首振りエルボ PUB15	2	
33-8	K3029000062	特殊ブッシング PF1/2PT1/235	2	
33-9	K3022080002	メスオスエルボ STEPT1/2	2	
33-10	K3005000032	ロングエルボ1/2	1	
33-11	K3012150801	PB-PTエルボ15×1/2	2	
33-12	K3029000082	特殊ブッシング PF3/4PT3/4	1	
33-13	K3001190002	90エルボ1033-19	4	
33-14	K3008000052	90アジャスタエルボ PF3/4	1	
33-15	K0000100302	10ボルト30	4	
33-16	K0200100002	10Sワッシャー	4	
33-17	K5000100002	10ワッシャー	18	
33-18	K0100100002	10ナット	8	
33-19	LM535E−0435Z3	油圧切換レバーA	1	
33-20	LM535E−0436Z3	油圧切換レバーB	1	
33-21	K1300000070	9握り黒22	2	
33-22	K6041045202	4.5焼入丸頭ピン20	4	
33-23	K5000050002	5ワッシャー	4	
33-24	K0300020162	2割ピン16	4	
33-25	K302506L122	パイプアダプター 06L-12	2	
33-26	K3100610930	WP35-19ホース1-930	2	
33-27	K3105630930	WP210-19ホース3-930	1	
33-28	K3100610980	WP35-19ホース1-980	1	
33-29	K3104630700	WP175-19ホース3-700	1	
33-30	LM535E−0462Z0	タンデムポンプAss'y	1	

ｶﾀﾛｸﾞ番号	コード番号	部品名称	個数	備考
33-31	K3250000020	ギヤポンプ KFP2214-14CPCS	1	
33-32	K3008000212	エルボニップル FPD2576	1	
33-33	K3007000012	異径アダプター PT1/2PF3/4	3	
33-34	K3029000012	特殊ブッシング PF1/2PT1/2	3	
33-35	K4260000010	ホースクランプ BS5315-50	2	
33-36	LM535E−0469Z0	タンデムポンプ吸入ホース	1	
33-37	LM535E−0401Z2	#1モーターインパイプ大	1	
33-38	LM535E−0461Z0	Cセレクターバルブ Ass'y	1	
33-39	K3390000020	セレクターバルブ V1230	1	
33-40	K3008000012	90アジャスタエルボ1125-12	1	
33-41	K0024080801	8六角穴付ボルト80	4	
33-42	LM535E−0402Z2	#1モーターインパイプ	1	
33-43	K3010150801	PA-PTニップル15×1/2	2	
33-44	LM535E−0425Z2	#1中継金具	1	
33-45	K0200080002	8Sワッシャー	6	
33-46	K0000080202	8ボルト20	6	
33-47	K3012150801	PB-PTエルボ15×1/2	3	
33-48	LM535E−0403Z2	#3モーターインパイプ	1	
33-49	LM535E−0438ZD	#3モーターインパイプ振れ止メ	1	
33-50	K0000060152	6ボルト15	7	
33-51	K0200060002	6Sワッシャー	4	
33-52	K5000060002	6ワッシャー	2	
33-53	LM535E−0437ZD	φ15油圧パイプ止金	1	
33-54	LM535E−0423Z2	#3中継金具	1	
33-55	LM535E−0404Z2	#2モーターインパイプ	1	
33-56	LM535E−0424Z2	#2中継金具	1	
33-57	K3001060002	90エルボ1033-6	7	
33-58	K3101211030	WP70-6ホース1-1030	1	
33-59	K3101212120	WP70-6ホース1-2120	1	
33-60	K3101211100	WP70-6ホース1-1100	1	

LM535E

33. リールモータ１（LM745E回路）

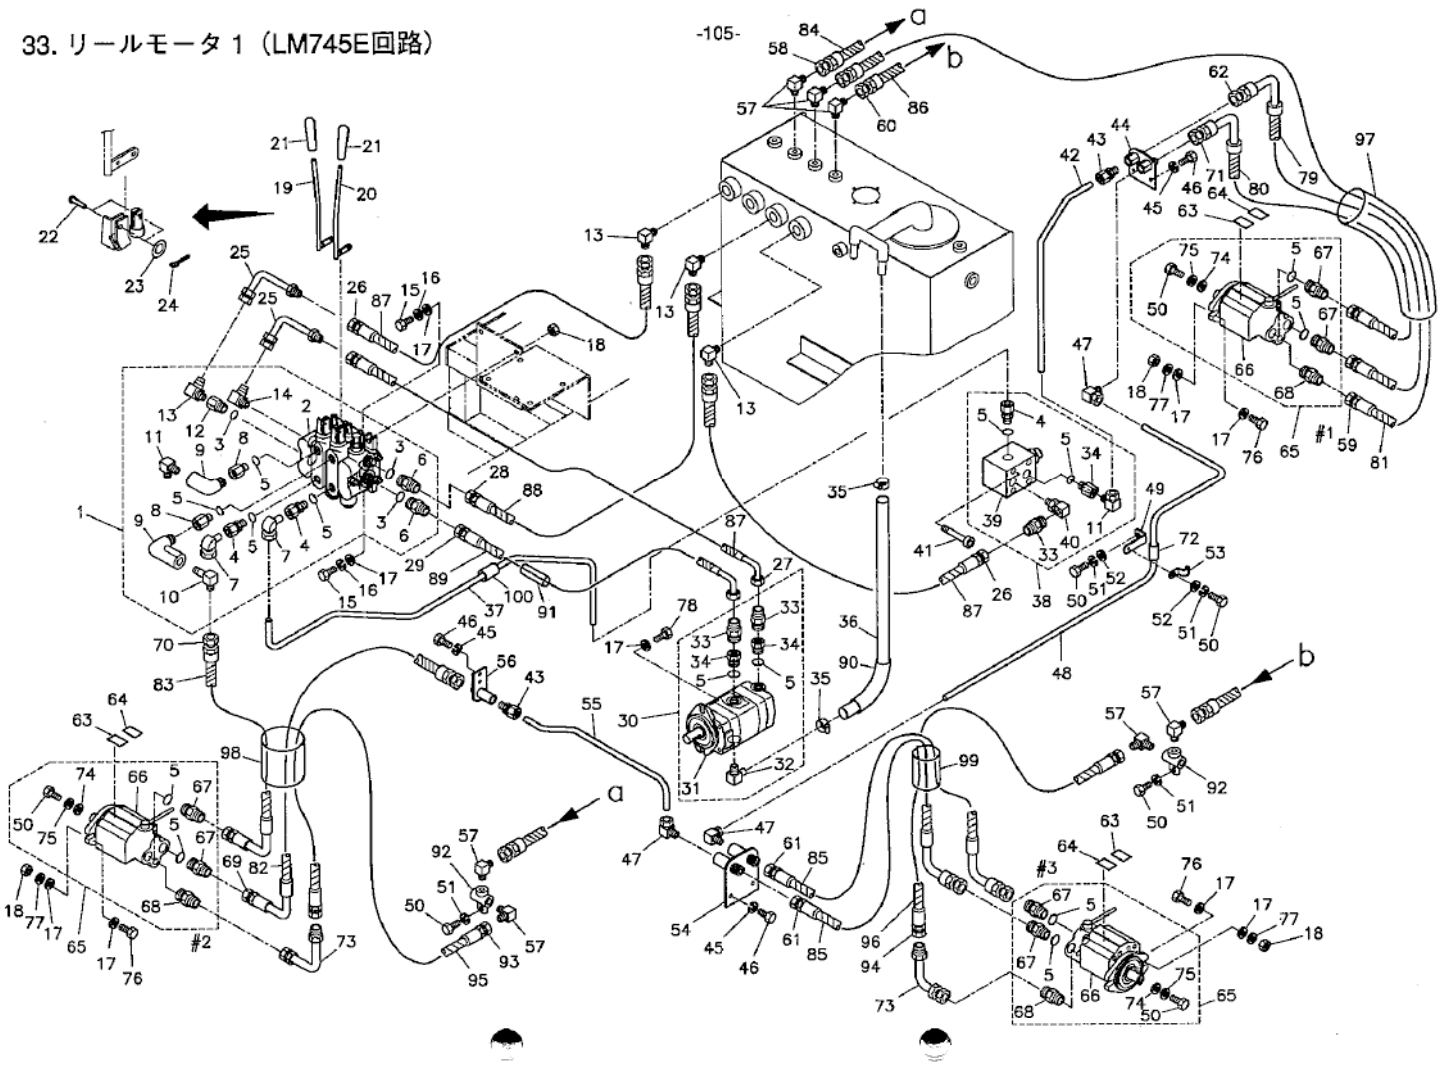

カタログ番号	コード番号	部品名称	個数	備考
33-61	K3104430920	WP175-12ホース3-920	2	
33-62	K3104431280	WP175-12ホース3-1280	1	
33-63	K4203000450	リール回転マーク	3	
33-64	K4203000460	リール停止マーク	3	
33-65	LM535E−0456Z0	ギヤモータAss'y	3	
33-66	K3280000100	ギヤモータMB4AK345	3	
33-67	K3009000092	特殊アダプターPF1/2PF1/2	6	
33-68	K3000060002	アダプター1013-6	3	
33-69	K3104430900	WP175-12ホース3-900	1	
33-70	K3104430950	WP175-12ホース3-950	1	
33-71	K3104431250	WP175-12ホース3-1250	1	
33-72	K3187000350	φ15テトロンブレードホース35	1	
33-73	K3025061042	パイプアダプターO6L-04	2	
33-74	K5012306202	2.3SPCC座金620	3	
33-75	K0211060001	6さらばねH	3	
33-76	K0000100402	10ボルト40	6	
33-77	K0213100002	10さらばね座金1H	6	
33-78	K0006100352	10ボルト35S	2	
33-79	K3191016100	SP-15コイルチューブ1610	1	
33-80	K3191015700	SP-15コイルチューブ1570	1	
33-81	K3190024200	SP-12コイルチューブ2420	1	
33-82	K3191010800	SP-15コイルチューブ1080	1	
33-83	K3191011500	SP-15コイルチューブ1150	1	
33-84	K3190012400	SP-12コイルチューブ1240	1	
33-85	K3191011100	SP-15コイルチューブ1110	2	
33-86	K3190013200	SP-12コイルチューブ1320	1	
33-87	K3192011400	SP-20コイルチューブ1140	3	
33-88	K3192012300	SP-20コイルチューブ1230	1	
33-89	K3192007800	SP-20コイルチューブ780	1	
33-90	K3172602200	ビニールホース50×57-220	1	

カタログ番号	コード番号	部品名称	個数	備考
33-91	K3172402000	ビニールホース32×38-200	1	
33-92	K7380000122	油圧ホース取付金具	2	
33-93	K3101211450	WP70-6ホース1-1450	1	
33-94	K3101211500	WP70-6ホース1-1500	1	
33-95	K3190016200	SP-12コイルチューブ1620	1	
33-96	K3190016800	SP-12コイルチューブ1680	1	
33-97	K3171011500	ホースカバー1150	1	
33-98	K3171007500	ホースカバー750	1	
33-99	K3171008000	ホースカバー800	1	
33-100	K3187000750	φ15テトロンブレードホース75	1	

LM535E

34. リールモータ２（LM745E回路）

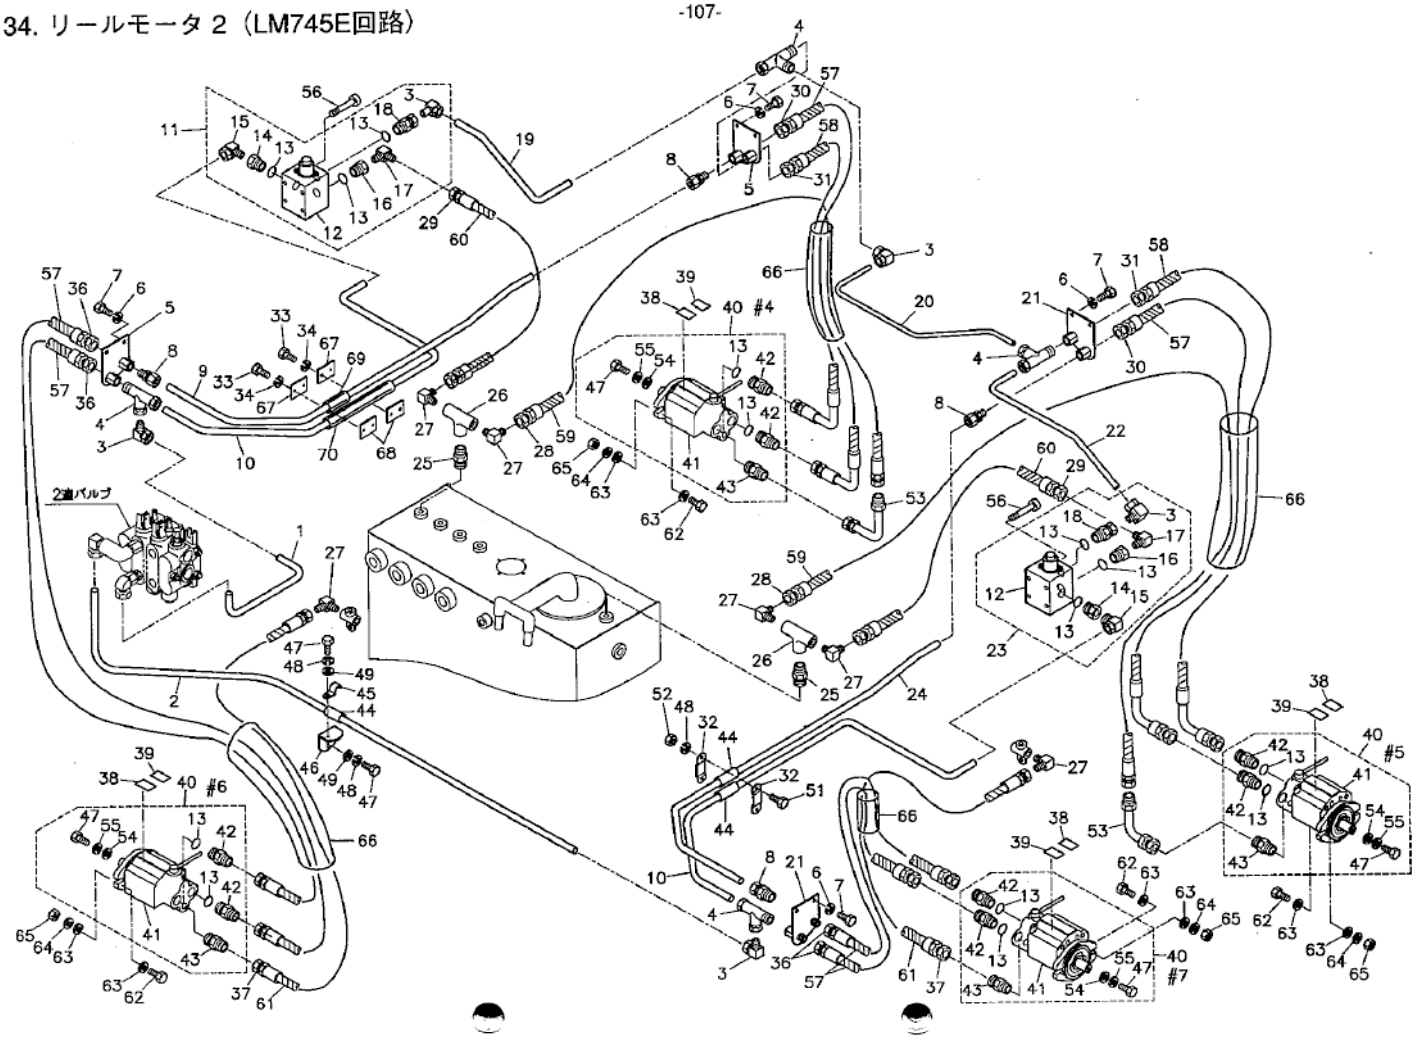

ｶﾀﾛｸﾞ番号	コード番号	部品名称	個数	備考
34-1	LM745E−0405Z2	#6モーターインパイプ	1	
34-2	LM745E−0412Z2	#7モーターアウトパイプ	1	
34-3	K3014150001	首振エルボPUB15	5	
34-4	K3017150801	テーパねじ付サービスティーPD15	4	
34-5	LM535E−0426Z2	中継金具右	2	
34-6	K0200080002	8Sワッシャー	8	
34-7	K0000080202	8ボルト20	8	
34-8	K3010150801	PA-PTニップル15X1/2	4	
34-9	LM745E−0406Z2	#4モーターインパイプ	1	
34-10	LM745E−0407Z2	バイパスパイプ大	2	
34-11	LM745E−0431Z0	Aセレクターバルブ Ass'y	1	
34-12	K3390000010	セレクターバルブV1233	2	
34-13	K0881018000	Oリング P18B	14	
34-14	K3029000012	特殊ブッシング PF1/2PT1/2	2	
34-15	K3012150801	PB-PTエルボ15X1/2	2	
34-16	K3029000042	特殊ブッシング PF1/2PT3/8	2	
34-17	K3006000012	異径エルボ PT3/8PF1/4	2	
34-18	K3011150801	POA-PFニップル15X1/2	2	
34-19	LM535E−0408Z2	バイパスパイプ右	1	
34-20	LM535E−0410Z2	#5モーターパイプ	1	
34-21	LM535E−0427Z2	中継金具左	2	
34-22	LM535E−0409Z2	バイパスパイプ左	1	
34-23	LM745E−0432Z0	Bセレクターバルブ Ass'y	1	
34-24	LM745E−0411Z2	#7モーターインパイプ	1	
34-25	K3023040001	ニップル NSPT1/4	2	
34-26	K3021040002	ねじ込みティー TEFPT1/4	2	
34-27	K3001060002	90エルボ1033-6	6	
34-28	K3101212560	WP70-6ホース1-2560	2	
34-29	K3101211100	WP70-6ホース1-1100	2	
34-30	K3105431560	WP210-12ホース3-1560	2	
34-31	K3105431600	WP210-12ホース3-1600	2	
34-32	K5276000172	バルブ側配管押エ小	2	
34-33	K0000050302	5ボルト30	4	
34-34	K0200050002	5Sワッシャー	4	
34-36	K3105411550	WP210-12ホース1-1550	4	

ｶﾀﾛｸﾞ番号	コード番号	部品名称	個数	備考
34-37	K3101212300	WP70-6ホース1-2300	2	
34-38	K4203000450	リール回転マーク	4	
34-39	K4203000460	リール停止マーク	4	
34-40	LM535E−0456Z0	ギヤモータ Ass'y	4	
34-41	K3280000100	ギヤモータMB4AK345	4	
34-42	K3009000092	特殊アダプターPF1/2PF1/2	8	
34-43	K3000060002	アダプター1013-6	4	
34-44	K3187000350	φ15テトロンブレードホース35	5	
34-45	LM535E−0437ZD	φ15油圧パイプ止金	1	
34-46	LM535E−0441ZD	パイプ振レ止メ	1	
34-47	K0000060152	6ボルト15	6	
34-48	K0200060002	6Sワッシャー	4	
34-49	K5000060002	6ワッシャー	2	
34-50	LM745E−0425ZD	パイプ押エ	2	
34-51	K0000060352	6ボルト35	2	
34-52	K0100060002	6ナット	2	
34-53	K302506L042	パイプアダプター06L-04	2	
34-54	K5012306202	2.3SPCC座金620	4	
34-55	K0211060001	6さらばねH	4	
34-56	K0024080801	8六角穴付ボルト80	8	
34-57	K3191020000	SP-15コイルチューブ2000	6	
34-58	K3191020600	SP-15コイルチューブ2060	2	
34-59	K3190030800	SP-12コイルチューブ3080	2	
34-60	K3190013200	SP-12コイルチューブ1320	2	
34-61	K3190027600	SP-12コイルチューブ2760	2	
34-62	K0000100402	10ボルト40	8	
34-63	K5000100002	10ワッシャー	16	
34-64	K0213100002	10さらばね座金1H	8	
34-65	K0100100002	10ナット	8	
34-66	K3171014600	ホースカバー1460	4	
34-67	LM745E−0426ZD	パイプ押エA	2	
34-68	LM745E−0427ZD	パイプ押エB	2	
34-69	K3187000750	φ15テトロンブレードホース75	1	
34-70	K3187001500	φ15テトロンブレードホース150	1	

LM535E

35. カバー 1

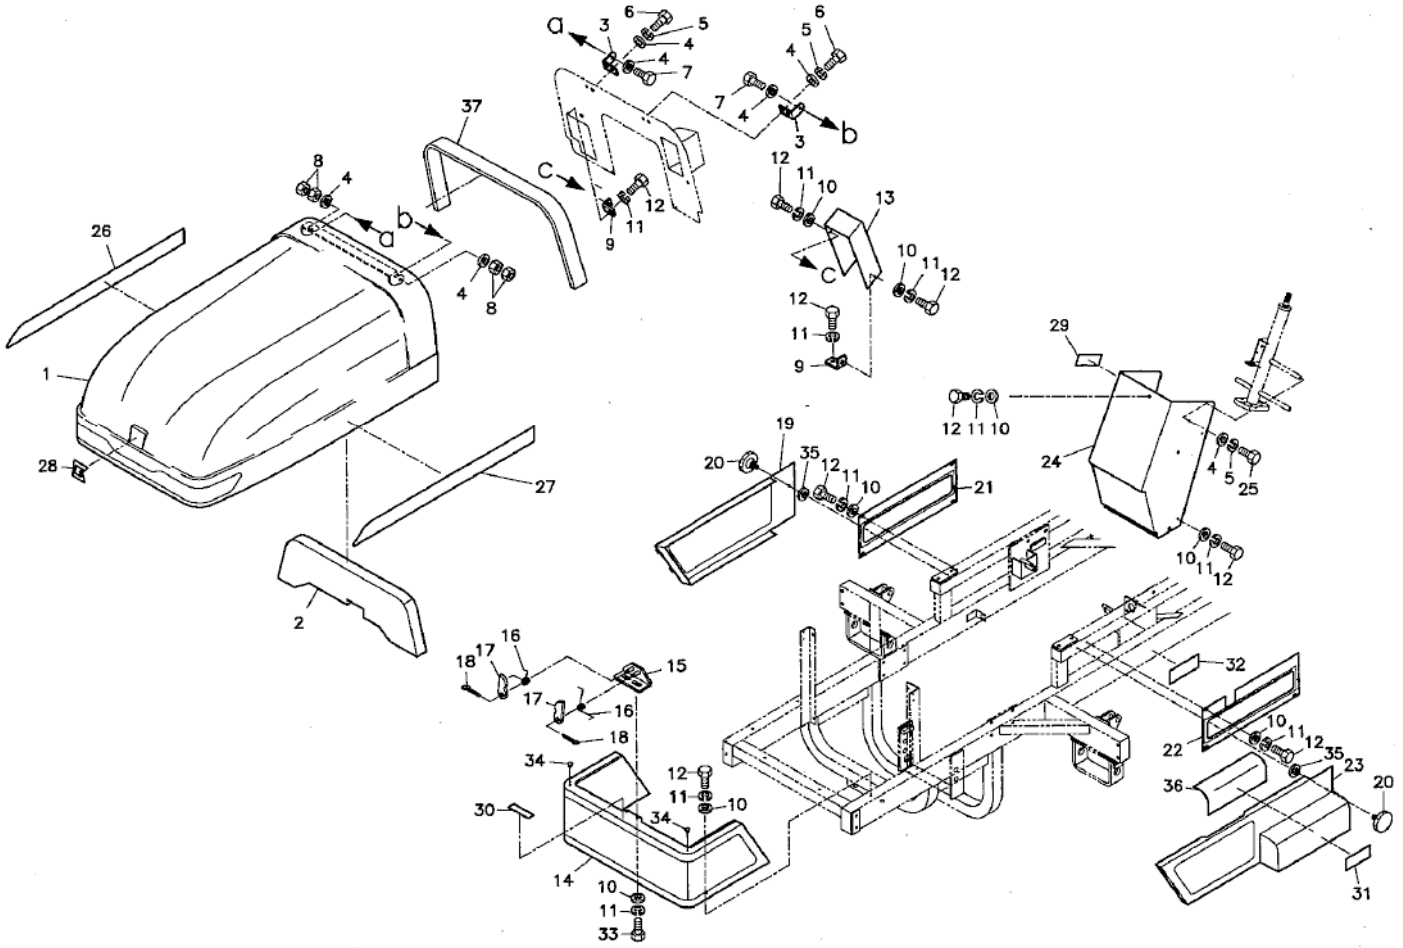

カタログ番号	コード番号	部品名称	個数	備考
35-1	LM535E−1001A0	FボンネットCOMP	1	
35-2	LM535E−1030Z0	ボンネットウレタン	1	
35-3	LM535E−1027ZD	ボンネット取付金具	2	
35-4	K5000080002	8ワッシャー	11	
35-5	K0200080002	8Sワッシャー	7	
35-6	K0003080552	8ボルト55	4	
35-7	K0000080302	8ボルト30	2	
35-8	K0100080002	8ナット	4	
35-9	LM535E−1029ZD	取付金	2	
35-10	K5000060002	6ワッシャー	24	
35-11	K0200060002	6Sワッシャー	26	
35-12	K0000060152	6ボルト15	24	
35-13	LM535E−1028ZD	ペダルカバー	1	
35-14	LM535E−1007ZD	フロントカバー	1	
35-15	K7160000022	受金	1	
35-16	K1050000072	1.8ねじりコイルバネ11.6	2	
35-17	K5131000472	ボンネット止メ金	2	
35-18	K0300020162	2割ピン16	2	
35-19	LM535E−1009ZR	サイドカバー右	1	
35-20	K1320000170	M6付ツマミ3210	2	
35-21	LM535E−1011ZD	カバー右	1	
35-22	LM535E−1010ZD	カバー左	1	
35-23	LM535E−1008ZR	サイドカバー左	1	
35-24	LM535E−1016ZD	コラムカバー	1	
35-25	K0000080152	8ボルト15	3	
35-26-1	LM535E−0602Z0	ラインシール右	1	
35-26-2	LM745E−0602Z0	ラインシール右	1	
35-27-1	LM535E−0601Z0	ラインシール左	1	
35-27-2	LM745E−0601Z0	ラインシール左	1	
35-28	K4201000150	Kアルミマーク54	1	

カタログ番号	コード番号	部品名称	個数	備考
35-29	LM535E−0609Z0	スロットルレバーマーク	1	
35-30	K4205000660	圧しつぶし注意	1	
35-31	K4205000560	マフラー注意マーク	1	
35-32	LM535E−0608Z0	回転数マーク	1	
35-33	K0000060122	6ボルト12	2	
35-34	K0895000090	クッションゴムTM-96-9	2	
35-35	K0225060000	抜け止めワッシャーM6	2	
35-36	LM535E−1031Z0	断熱材B	1	
35-37	K3197115300	黒トリム100-64-1530	1	

LM535E

36. カバー 2

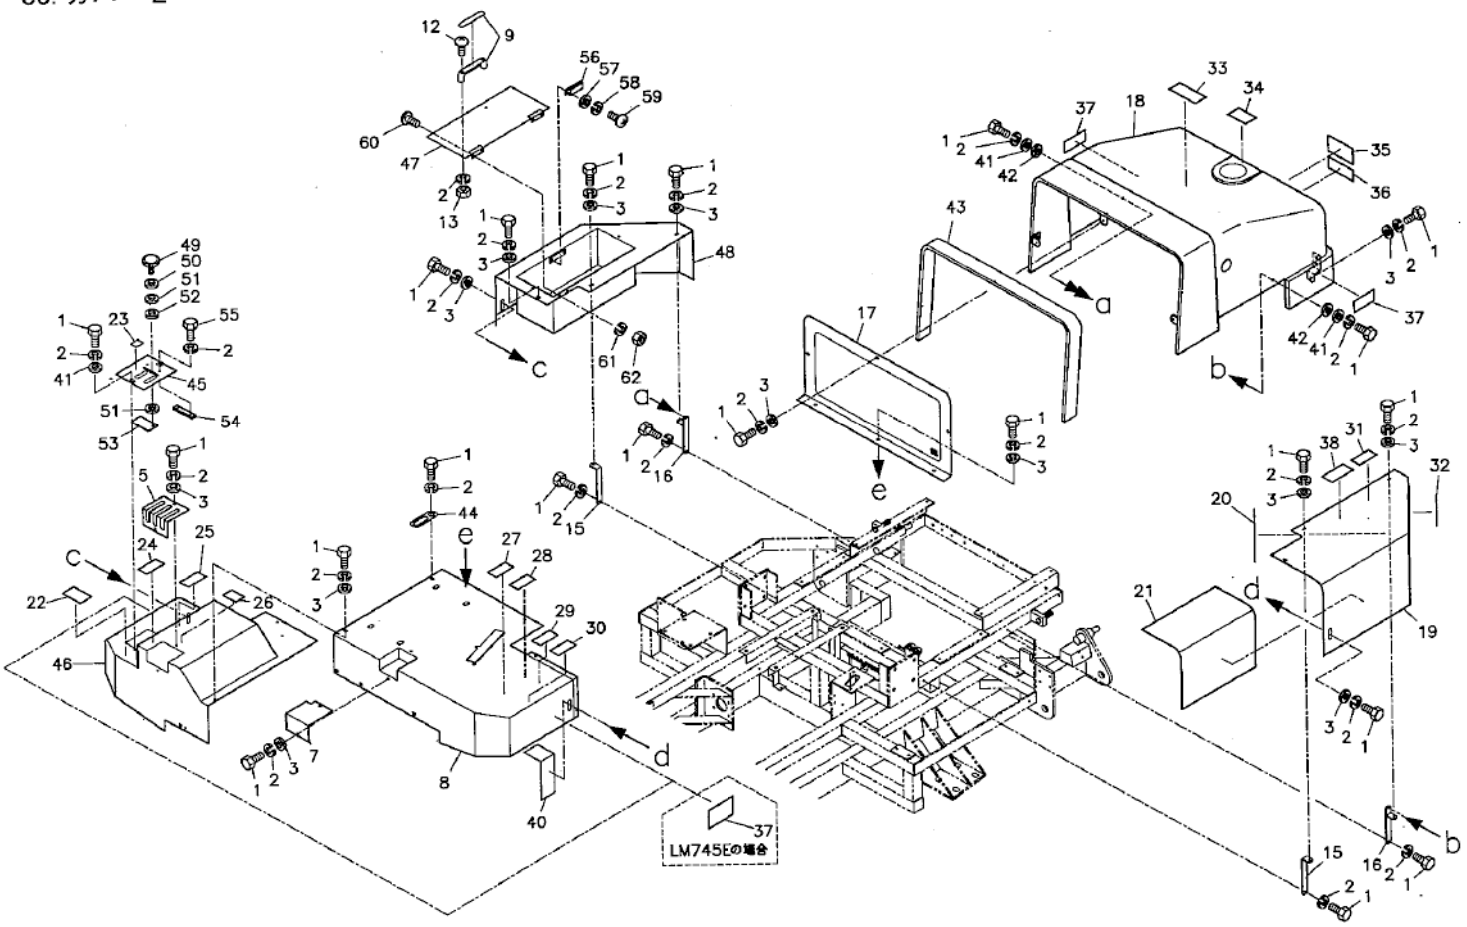

ｶﾀﾛｸﾞ番号	コード番号	部品名称	個数	備考
36-1	K000006015 2	6ボルト15	36	
36-2	K020006000 2	6Sワッシャー	40	
36-3	K500006000 2	6ワッシャー	27	
36-5	LM535E−1022ZD	バルブカバー	1	
36-7	LM535E−1023ZD	リザーバータンクフタ	1	
36-8	LM535E−1018ZD	シート下カバー左	1	
36-9	K130100016 0	ハンドル	1	
36-12	K004206015 2	6十丸小ねじ15	2	
36-13	K010006000 2	6ナット	2	
36-15	LM535E−1025ZD	カバー取付金具A	2	
36-16	LM535E−1026ZD	カバー取付金具B	2	
36-17	LM535E−1021ZD	シート後カバー	1	
36-18	LM535E−1012Z0	RボンネットCOMP	1	
36-19	LM535E−1020ZD	リヤカバー左	1	
36-20	LM535E−1034Z0	断熱材E	1	
36-21	LM535E−1033Z0	断熱材D	1	
36-22-1	LM535E−0607Z0	回転コントロールマーク	1	
36-22-2	LM745E−0607Z0	回転コントロールマーク	1	
36-23	K420300023 0	刈込ケンマレバーマーク	1	
36-24	K420300024 0	昇降レバーマーク	1	
36-25	K420500079 0	ストップバルブ注意マーク	1	
36-26-1	LM535E−0606Z0	昇降コントロールマーク	1	
36-26-2	LM745E−0606Z0	昇降コントロールマーク	1	
36-27	K420500107 0	公道乗車禁止マーク	1	
36-28	K420500063 0	取扱上の注意	1	
36-29	K420500059 0	メンテナンスの注意ラベル梱包機	1	
36-30	K420500041 0	運転前の注意事項ラベル	1	
36-31	K420500042 0	オイル使用ラベル	1	
36-32	K420500056 0	マフラー注意マーク	1	
36-33	K420500060 0	燃料取扱注意ラベル	1	

ｶﾀﾛｸﾞ番号	コード番号	部品名称	個数	備考
36-34	K420900032 0	軽油シール	1	
36-35	K420100010 0	BARONESSマーク45	1	
36-36	K420900015 0	4WDディーゼルマーク	1	
36-37	K420500074 0	ロックレバー注意マーク	2(4)	
36-38	K420500039 0	高圧オイル警告ラベル	1	
36-40	LM535E−1032Z0	断熱材C	1	
36-41	K501160620 2	1.6SPCC座金620	4	
36-42	K403030620 0	3ゴム座6.520	2	
36-43	K319711530 0	黒トリム100-64-1530	1	
36-44	K428100001 0	ハーネスクランプ95	1	
36-45	LM535E−1041ZD	パネル	1	
36-46	LM535E−1038ZD	シート下カバー右	1	
36-47	LM535E−1040ZD	フタ	1	
36-48	LM535E−1039ZD	リヤカバー右	1	
36-49	K132000003 0	M8ツマミ32	1	
36-50	K021008000 1	8さらばね1L	1	
36-51	K501230818 2	2.3SPCC座金818	2	
36-52	K401510818 0	1ファイバー8.518	1	
36-53	LM535E−1036ZD	ストッパー	1	
36-54	LM535E−1037ZD	ガイド板	1	
36-55	K000006012 2	6ボルト12	2	
36-56	K151000006 0	マグネットキャッチTL-76S	1	
36-57	K500003000 2	3ワッシャー	2	
36-58	K020003000 2	3Sワッシャー	2	
36-59	K004203010 2	3十丸小ねじ10	2	
36-60	K004205010 2	5十丸小ねじ10	4	
36-61	K020005000 2	5Sワッシャー	4	
36-62	K010005000 2	5ナット	4	

( )内個数はLM745E用

LM535E

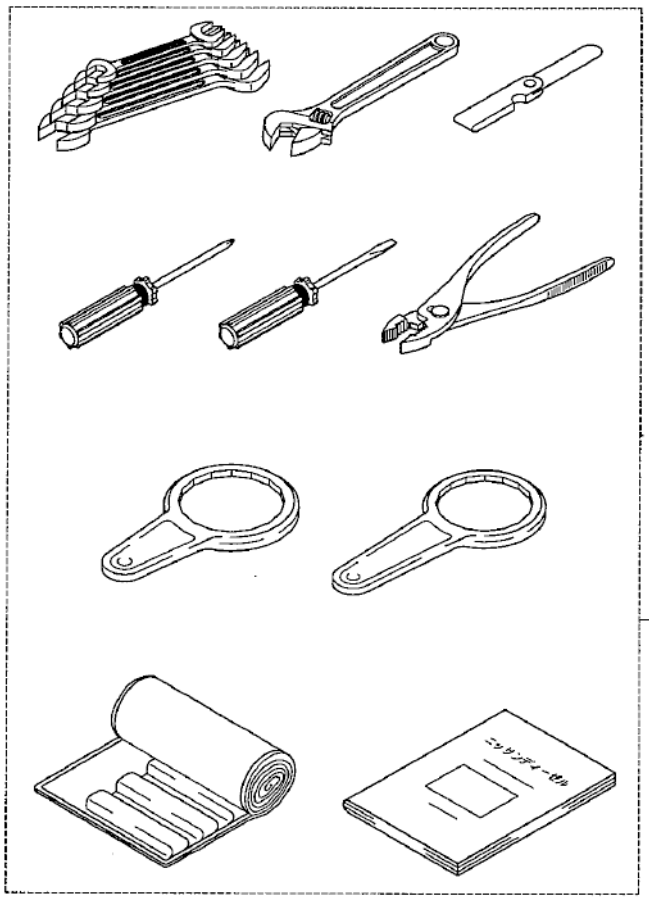

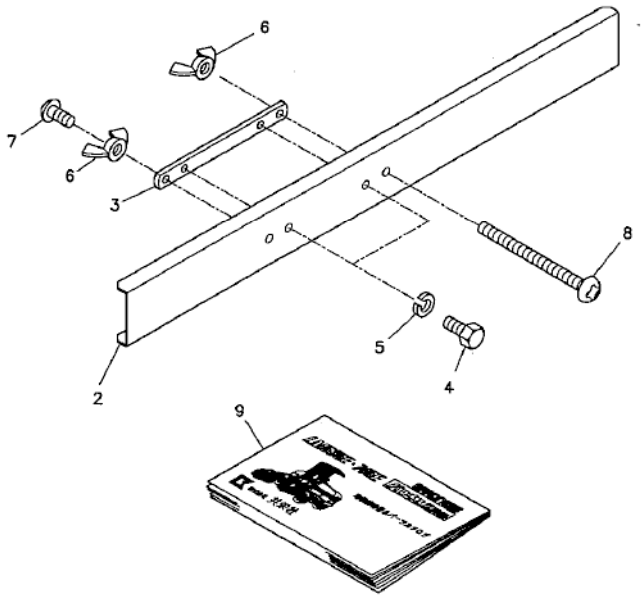

カタログ番号	コード番号	部品名称	個数	備考
37-1	LM535E-1102Z0	NISSAN購入部品工具	1	
37-2	K4825000001D	刈高ゲージ520	1	
37-3	K4825000022	M6板	1	
37-4	K0000060102	6ボルト10	2	
37-5	K0200060002	6Sワッシャー	2	
37-6	K0141060002	6蝶ナット3	2	
37-7	K0042060502	6十丸小ねじ50	1	
37-8	K0071000522	6刈高ネジ75	1	
37-9	LM535E-98C-02	パーツカタログ&取扱説明書	1	

カタログ番号	コード番号	部品名称	個数	備考

LM535E

MEMO

株式会社　共栄社
〒442-8530　TEL <0533> 84-1221(代)
愛知県豊川市美幸町1-26　FAX <0533> 84-1220

M&P LM535E-98C-02